


Stap 1

Neem de deur uit het frame.



Stap 2

Waar de inspectieklep wordt bevestigd, tekent u de binnenrand naar.

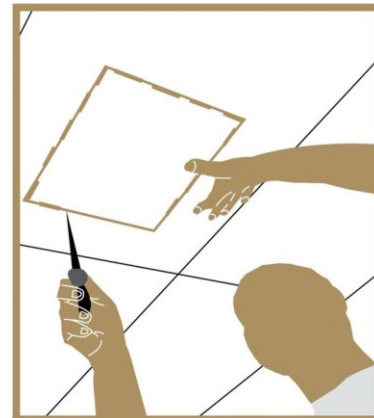


Stap 3

Snijd een opening. Gebruik voor gipsplaatplafonds en wanden een gipsplaatzaag.



Stap 4

Steek het frame van de inspectieklep in de opening.

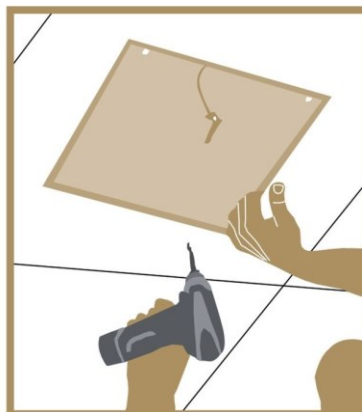

Stap 5

Bevestig vervolgens het frame met 25 mm gipsplaatschroeven. Plaats de deur om te controleren of ze goed opent en sluit. Haal ze er dan weer uit voor de laatste stap.



Stap 6

Breng ten slotte gipsplaattepe en gipsplaatkit aan en installeer de deur van de inspectieklep opnieuw.

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en /of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.