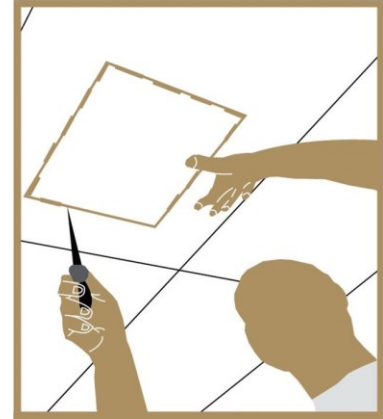
**Steg 1**

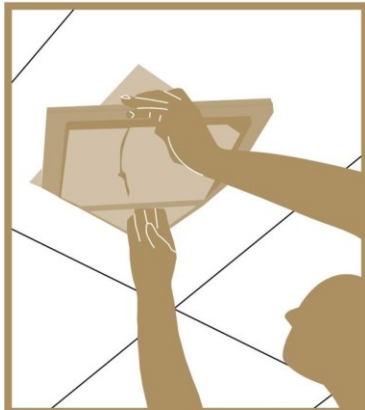
Ta ut dörren ur ramen.

**Steg 2**

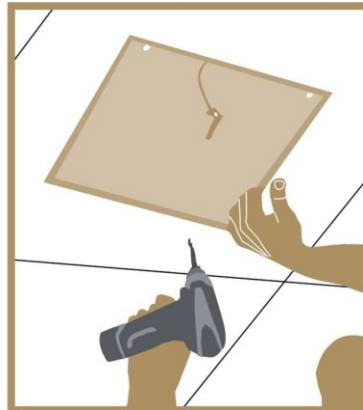
Där luckan ska fästas, rita av den inre kanten.

**Steg 3**

Skär en öppning. Använd en gipsskivsåg för tak och väggar av gipsskivor.

**Steg 4**

Sätt in inspektionsluckans ram i öppningen.

**Steg 5**

Fäst sedan ramen med 25 mm gipsskruvar. Sätt i dörren för att kontrollera att den öppnas och stängs ordentligt. Ta sedan ut dem igen innan sista steget.

**Steg 6**

Till sist, applicera gipstejp och gipsfog och sätt tillbaka inspektionsluckans dörr.

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.