

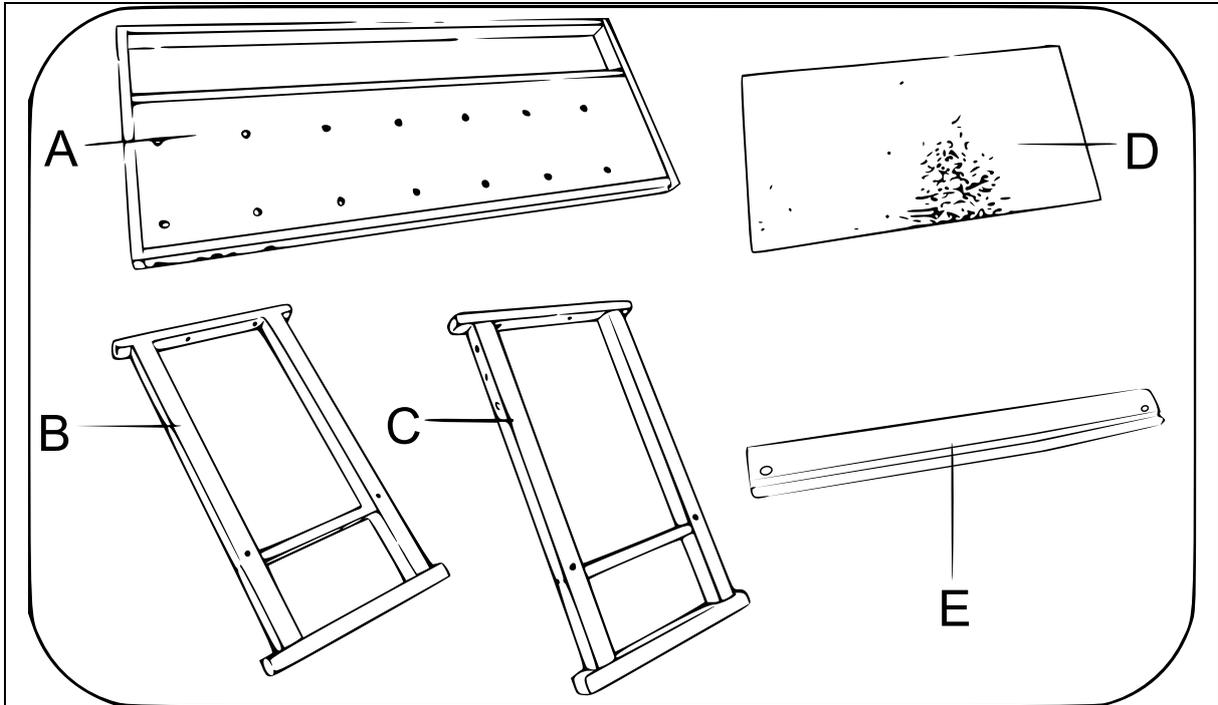


# AUFBAUANLEITUNG

## 62452 – Werkbank aus Holz mit Ablage und Spann- zangen

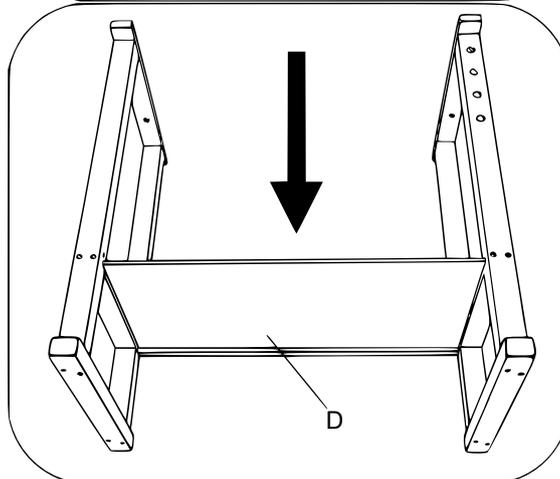


Schritt 1: Arbeitsplatte und Beine


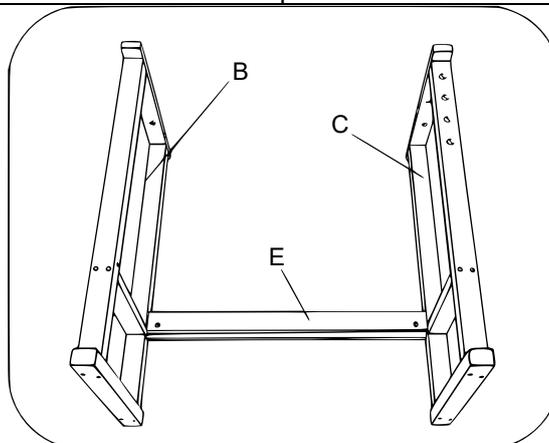


Schritt 1: Arbeitsplatte und Beine

# AUFBAUANLEITUNG

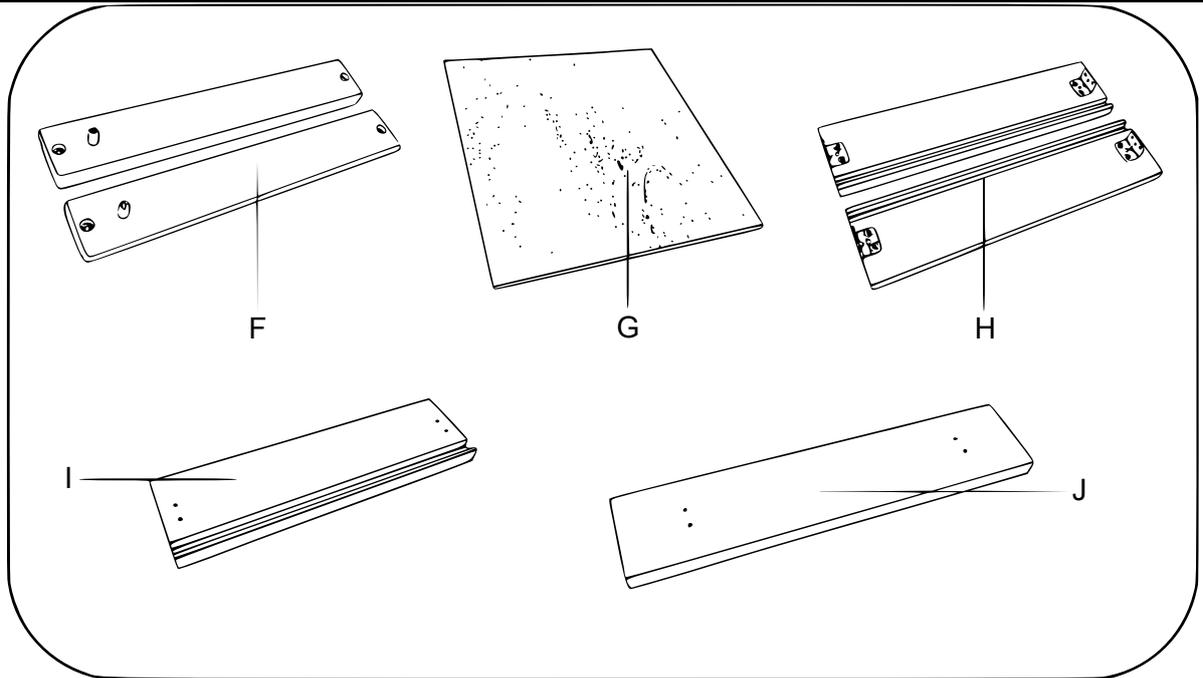


Schritt 2: Schublade

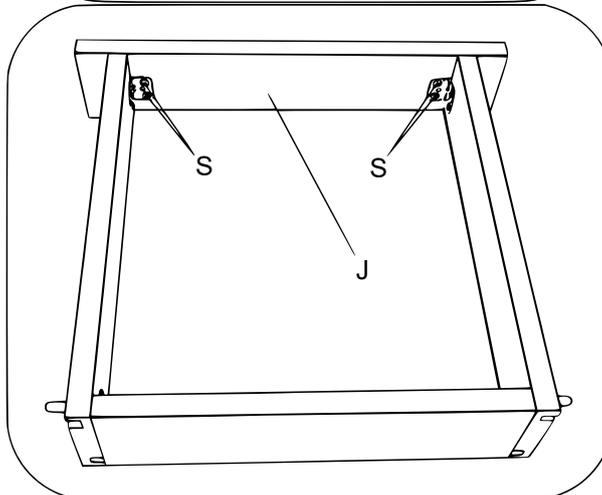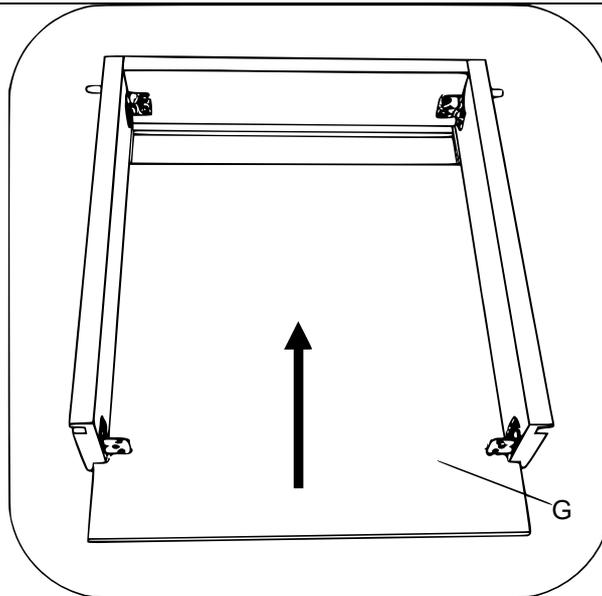


Schritt 2: Schublade


# AUFBAUANLEITUNG

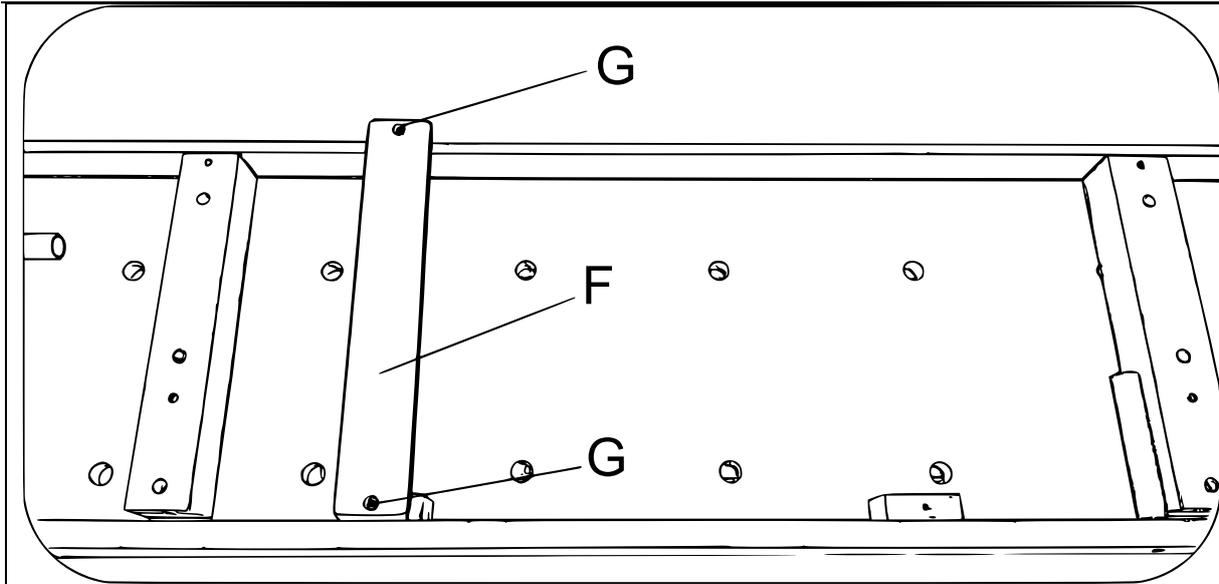

Schritt 3: Schubladenschienen

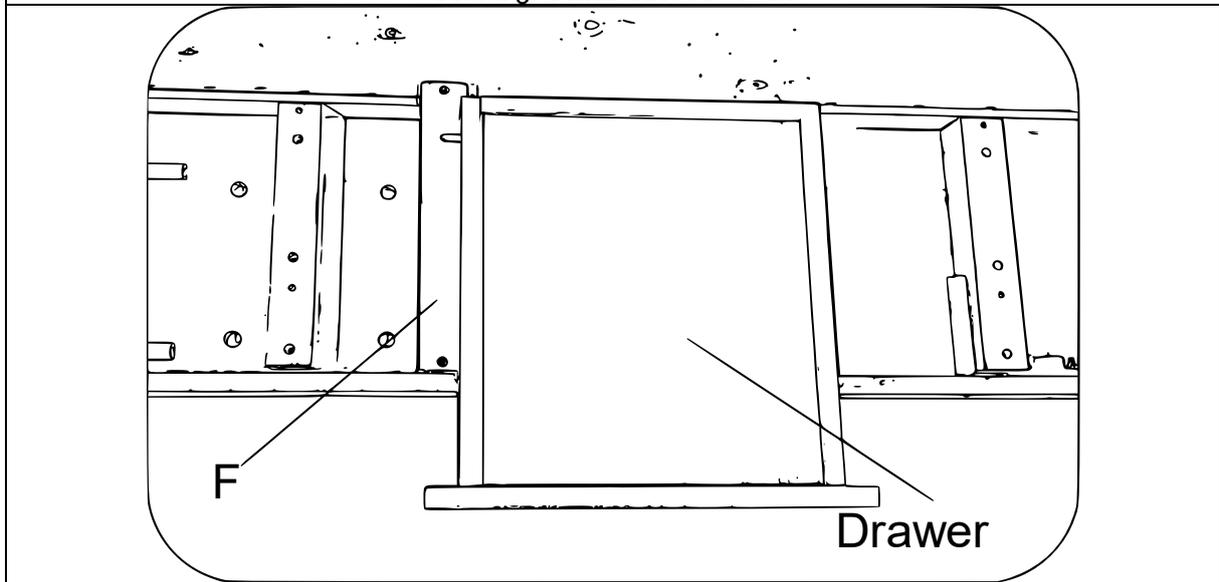


Schritt 3: Schubladenschienen (Drawer = Schublade)

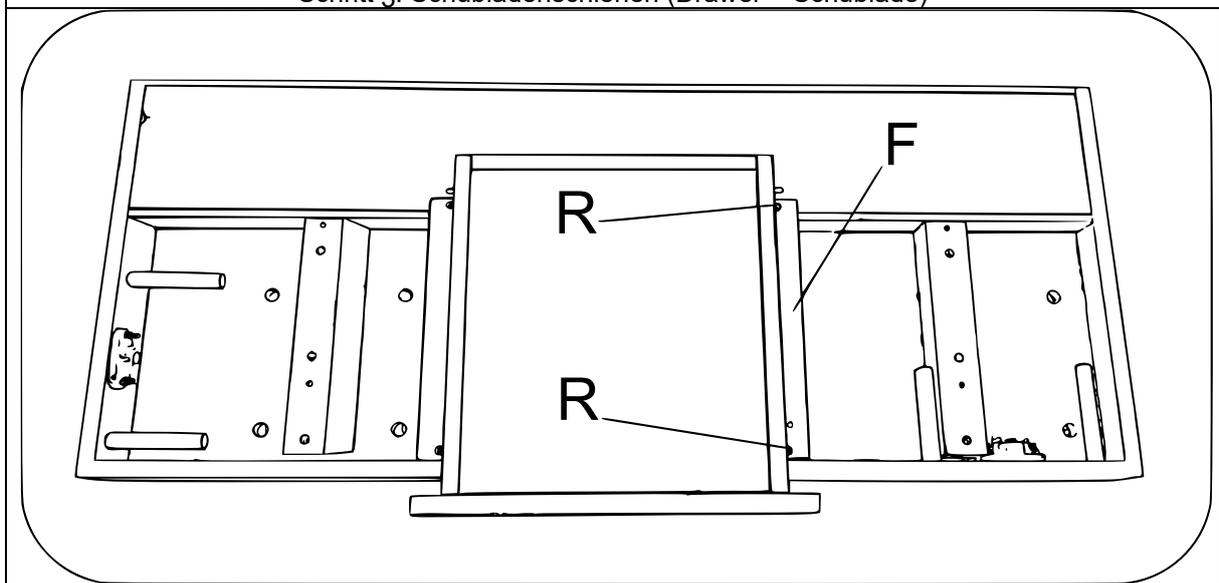

Schritt 3: Schubladenschienen

## AUFBAUANLEITUNG

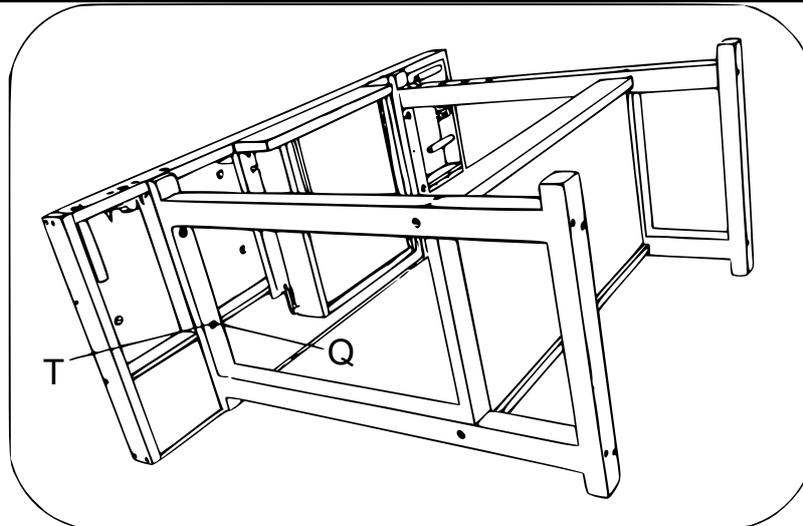

Schritt 4: Fertig!



Schritt 4: Fertig!

### Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.