


AUFBAUANLEITUNG

62761–62766 – Kratzbaum

 A 60x60cm*2	 B \varnothing 30x28cm*1	 C 60x24cm*1		
 D 29x29cm*1	 E 40x40x28cm*1	 F 40x40cm*1		
 G 40x40cm*1	 H \varnothing 30cm*2	 J \varnothing 30cm*1		
 K \varnothing 30cm*1	 L \varnothing 30x7cm*1	 M \varnothing 30cm*2		
 P 60x24cm*1	 Q 49.5cm*1	 R 40cm*2		
 S 25cm*5	 T 33cm*1	 U 32cm*1		
 O 46cm*3	 N 32cm*1	 W 47cm*1		
 X 24cm*2	 Y 46cm*2	 Z 36cm*1		
 ① M8x40*21	 ② M8x80*9	 ③ M8x60*1	 ④ 50*1	 M8*1

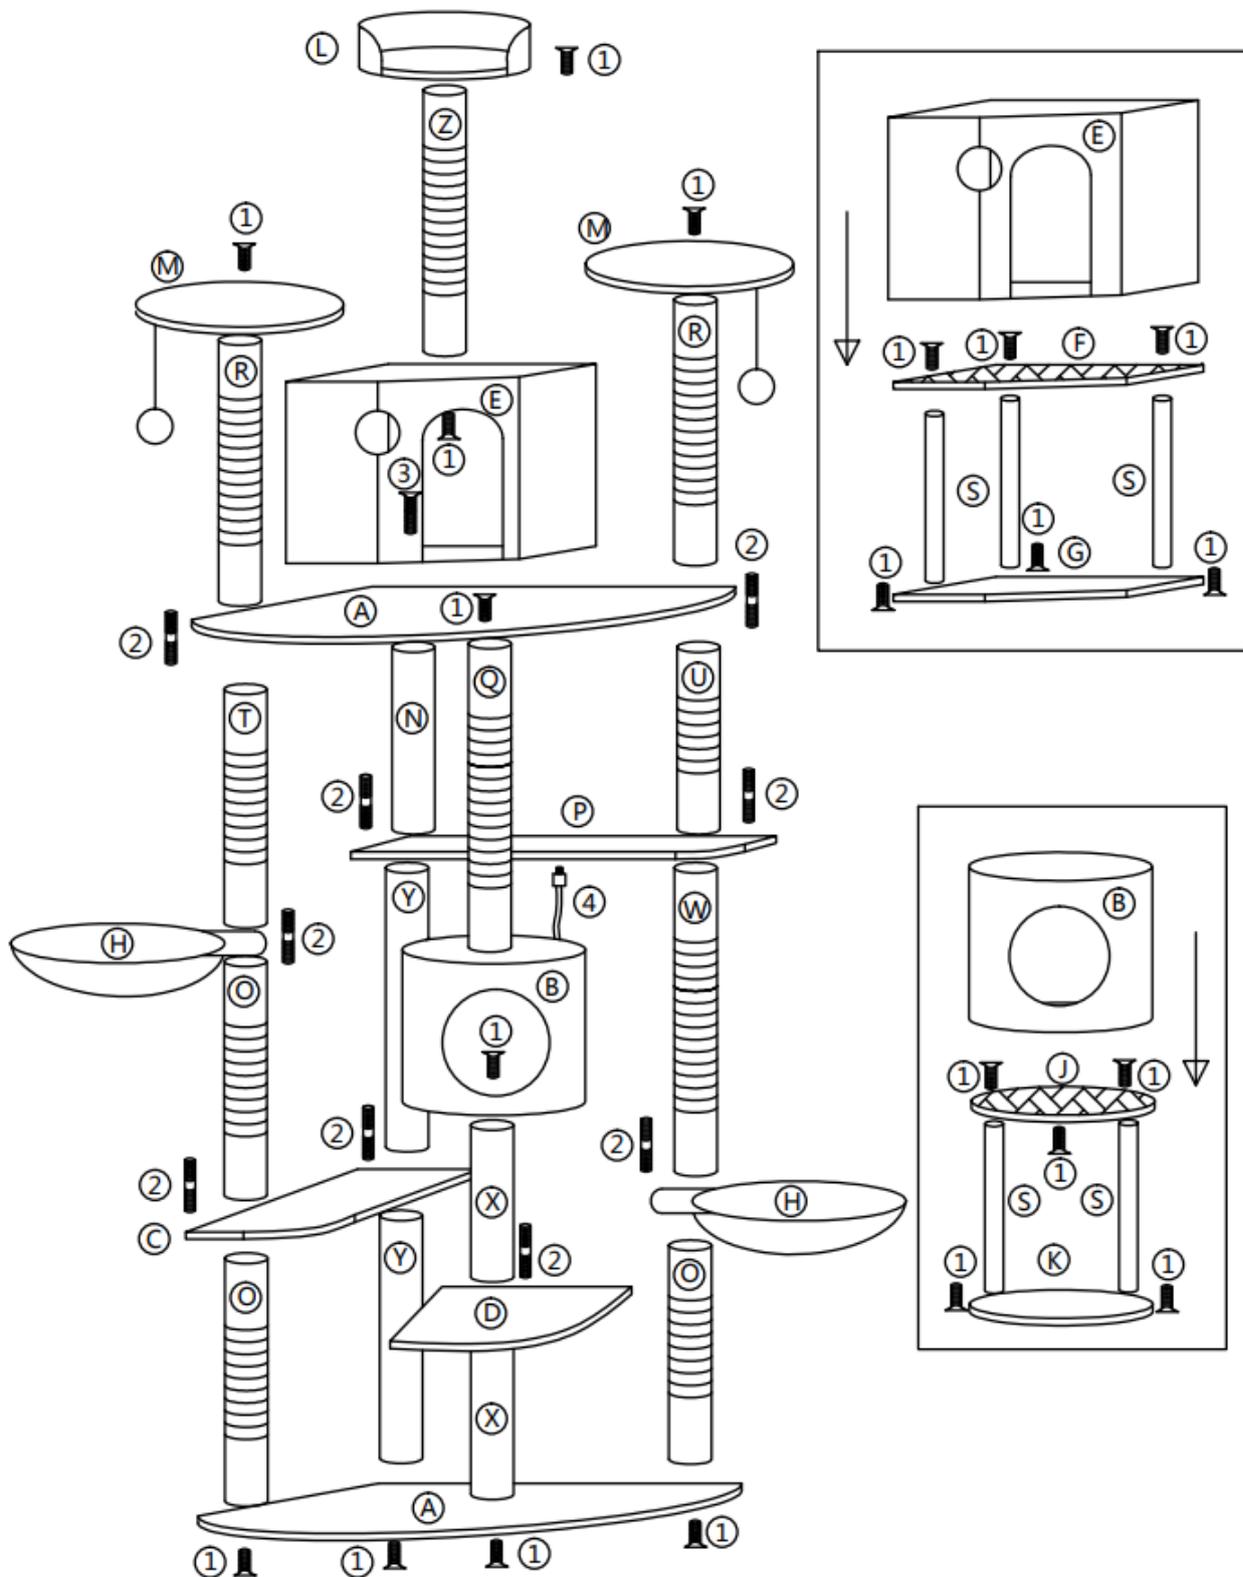

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.