

# Bedienungsanleitung

Freilaufgehege 4 × 2,3 × 1,8 m  
62841



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Lieferung vor dem Aufbau auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Tragen Sie während des Aufbaus angemessene Schutzausrüstung, beispielsweise Schutzhandschuhe.
- Verwenden Sie nur die beigegefügte Klammern und Schrauben. Die Verwendung anderer Teile kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufbau lotrecht erfolgt und die Konstruktion sicher befestigt steht.
- Halten Sie Kinder und Tiere während des Aufbaus vom Arbeitsbereich fern.
- Stellen Sie das Freilaufgehege auf einer möglichst befestigten und trockenen Fläche auf. Stellen Sie zudem sicher, dass der Boden eben ist.
- Stellen Sie das Freilaufgehege möglichst windgeschützt auf.

## Teileliste


### Tür

| Bezeichnung                          | Anzahl |
|--------------------------------------|--------|
| Türscharnier                         | 2      |
| Klammer                              | 40     |
| Haken                                | 8      |
| Verstärkungsstange                   | 2      |
| M8×50-Schraube                       | 20     |
| M10×50-Schraube                      | 4      |
| Selbstschneidende Schraube (M5,5×19) | 40     |
| Sicherheitsschloss                   | 1      |
| Maschendraht                         | 1      |
| Dach                                 | 1      |
| Drahtbinder                          | 1      |
| Gummiseil                            | 1      |

### Rahmen

| Nr. | Abmessung (mm) | Abbildung | Anzahl |
|-----|----------------|-----------|--------|
| 1   | 280 und 2080   |           | 8      |
| 2   | 1765           |           | 4      |
| 3   | 1765           |           | 8      |
| 4   | 500            |           | 2      |
| 5   | 2030           |           | 1      |
| 6   | 2030           |           | 1      |

- Werkzeuge (inbegriffen): Schlüssel, Einsätze, Nachspanner
- Werkzeuge (zusätzlich erforderlich): Akkuschauber, Zange
- Aufbauzeit: ungefähr 1 Stunde (mit 2 Personen)

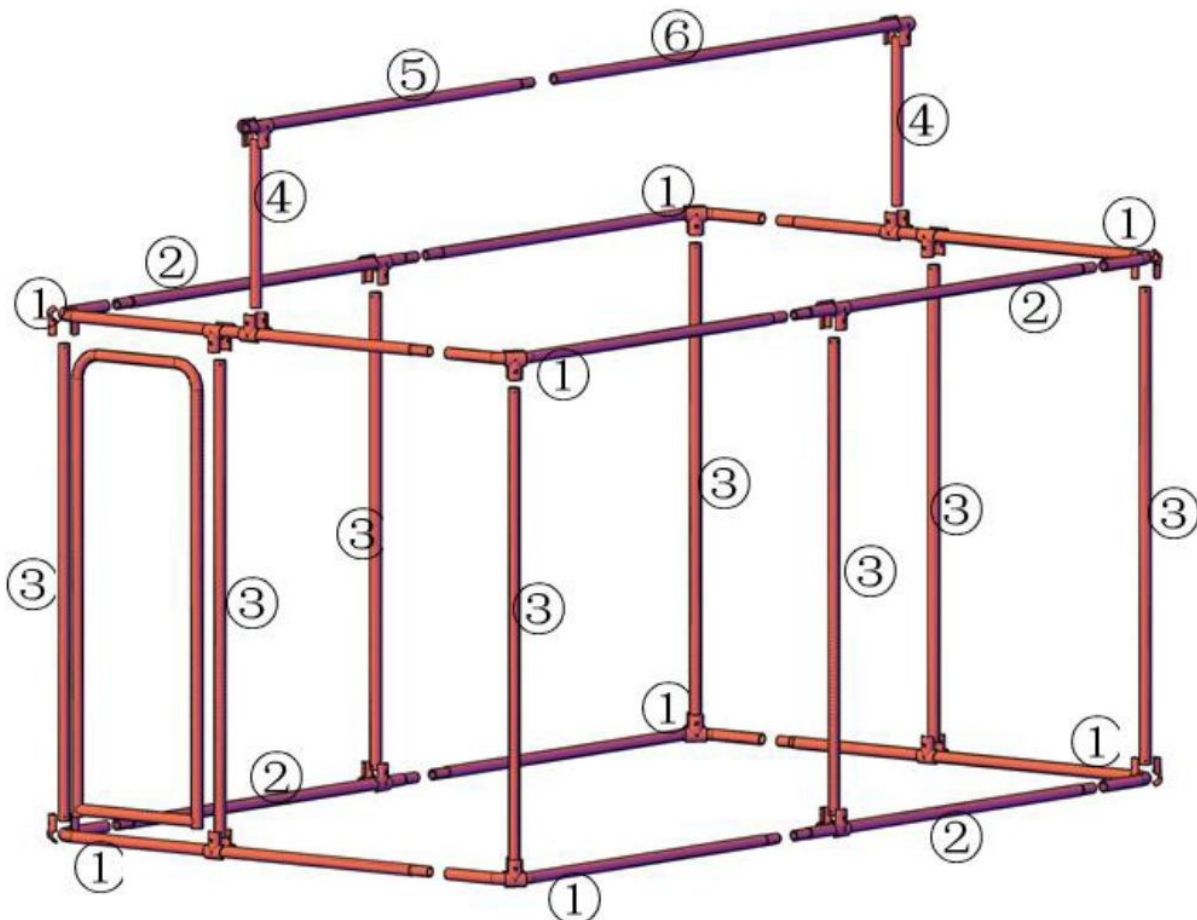

## Aufbau

### Schritt 1: Montage der Tür

1. Befestigen Sie die beiden Enden des C-Rohrs mit den beiden Klammern und sichern Sie sie mit 2 Schrauben (M8×50 mm).
2. Stecken Sie anschließend das B-Rohr in das A-Rohr.
3. Stecken Sie nach dem Zusammenbau des U-förmigen Rahmens die Enden des A-Rohrs und des B-Rohrs in die Enden des C-Rohrs.
4. Um den Maschendraht am Türrahmen anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:
  - Bringen Sie die beiden Rundstäbe in die auf der Abbildung gezeigte Position.
  - Stecken Sie anschließend einen der Rundstäbe durch die Schlaufen an der Seite des Maschendrahts. Stecken Sie den zweiten Rundstab durch die Schlaufen an der anderen Seite des Maschendrahts.
  - Befestigen Sie dann die Rundstäbe mithilfe von 4 Paar Haken an den Rohren.
5. Verwenden Sie zum Schluss den Drahtbinder, um den Maschendraht am Türrahmen zu fixieren und der Tür Festigkeit und Stabilität zu verleihen.



**Hinweis!** Lösen Sie die Klammern am Rahmen, um eine genaue Anpassung vornehmen zu können  
*Schritt 2: Montage des Rahmens*



**Hinweis!** Die Tür ist für den Einbau auf der linken Seite in einer Ecke vorgesehen.



1. Stecken Sie die Rohre **(1)** in die Rohre **(2)**. Beginnen Sie anschließend mit dem Zusammenbau des unteren Rahmens, indem Sie die gebogenen Teile zusammenfügen und zur weiteren Montage bereitlegen. Halten Sie die senkrechten Rohre bereit; auf sie wird der obere Rahmen gesetzt.
2. Stecken Sie die Rohre für den oberen Rahmen des Freilaufgeheges zusammen und bringen Sie dann die Klammern für die mittleren, senkrechten Rohre lose an. — Beachten Sie, dass für den nächsten Schritt 2 Personen erforderlich sind!
3. Nehmen Sie den zusammengebauten oberen Rahmen auf und setzen Sie ihn auf die senkrechten Rohre. Befestigen Sie anschließend die vier senkrechten Eckrohre mit den Klammern an dem oberen und dem unteren Rahmen und sichern Sie sie mit einem Steckschlüssel.

### *Schritt 3: Einsetzen der Tür in den Rahmen*



1. Befestigen Sie die Tür mit den Türscharnieren und dem großen Schraubensatz am Rahmen. Bringen Sie dann das Sicherheitsschloss an.
2. Befestigen Sie den Maschendraht oben und unten mit Drahtbinder an der Tür.
3. Setzen Sie die selbstschneidenden Schrauben mit einem Akkuschauber in die entsprechenden Vorbohrungen der Rohre ein und ziehen Sie sie fest. Dies sorgt für zusätzliche Festigkeit.

### *Schritt 4: Anbringen des Maschendrahts*



1. Rollen Sie zunächst den kompakt zusammengerollten Maschendraht auf dem Boden aus, um ihn zu strecken und zu entfalten. Rollen Sie ihn anschließend wieder auf. Stecken Sie einen der Rundstäbe durch die Schlaufen am Rand der Maschendrahtrolle und fixieren Sie ihn mithilfe der Haken an der Tür. Anschließend wird eine weitere Person benötigt, um den Maschendraht um den Rahmen des Freilaufgeheges herumzurollen.
2. Sollte der Maschendraht zu lang sein, können Sie ihn auf die erforderliche Länge kürzen. Achten Sie dabei darauf, dass der Draht mindestens 15–20 cm vor der Tür enden muss.
3. Um den Maschendraht zu befestigen, nehmen Sie einen weiteren Rundstab und stecken Sie diesen durch die Schlaufen am anderen Ende des Drahts.
4. Befestigen Sie den Rundstab anschließend mit den Haken am Rahmen. Verwenden Sie Drahtbinder, um den Maschendraht sicher am Rahmen zu befestigen. Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle Klammern mit den selbstschneidenden Schrauben fest und sicher am Rahmen befestigt sind.
5. Das Freilaufgehege ist nun fertig!

#### Schritt 5: Dachmontage (nach Wunsch)

- Nachdem der Rahmen mit dem Maschendraht bestückt worden ist, können Sie das Dach anbringen.
- Der Rahmen des Dachs besteht aus zwei Rohrstücken **(4)**, einem Rohrstück **(5)** und einem Rohrstück **(6)** sowie zwei Sätzen bestehend aus zwei Klammern und Schrauben.



Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

1. Schieben Sie das Rohr **(6)** in das Rohr **(5)**, bis beide Rohre genau so lang wie das Freilaufgehege oder sogar länger sind.
2. Verwenden Sie die beiden Klammern und die M8×50-Schrauben, um die Rohre **(4)** senkrecht auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Freilaufgeheges anzubringen. Befestigen Sie die Rohre **(4)** mittig.
3. Befestigen Sie die anderen beiden Klammern oben auf dem Rohr **(4)**. Lösen Sie anschließend die Schrauben, um die Rohre **(5)** und **(6)** anzubringen.
4. Zwei Personen sind erforderlich, um die zusammengesteckten Rohre **(5)** und **(6)** bis auf die Höhe der Rohre **(4)** zu bringen, sie an den beiden Klammern zu befestigen und die zuvor gelösten Schrauben wieder anzuziehen. Der Rahmen für das Dach ist nun fertig.
5. Nehmen Sie die Dachplane aus der Verpackung. Zwei Personen müssen jeweils eine Ecke der Plane nehmen, sie über den Dachrahmen legen und darauf achten, dass sie gleichmäßig zu liegen kommt.
6. Befestigen Sie die Dachplane mit den mitgelieferten schwarzen Seilen am Rahmen und am Rand des Maschendrahts. Ziehen Sie sie zum Abschluss des Zusammenbaus straff an.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.