

## Mode d'emploi

### Enclos extérieur 4 × 4 × 1,83 m 62843



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Consignes de sécurité





- Après avoir reçu le produit et avant de l'assembler, vérifiez que tous les composants sont présents et intacts.
- Pendant l'assemblage, portez un équipement de sécurité convenable, p. ex. des gants de protection.
- Utilisez exclusivement les attaches et les vis fournies. L'utilisation d'autres pièces peut entraîner des dommages.
- Assurez-vous que la construction se fait sur un plan horizontal et qu'elle a une position sûre et fixe.
- Pendant l'assemblage, tenez les enfants et les animaux à l'écart de votre zone de travail.
- Assemblez l'enclos sur une surface aussi solide et sèche que possible. Assurez-vous également que la surface est horizontale.
- Installez l'enclos aussi à l'abri du vent que possible.

## Liste des pièces

### Porte


| Dénomination                 | Quantité |
|------------------------------|----------|
| Charnière de la porte        | 2        |
| Attache                      | 64       |
| Crochet                      | 8        |
| Barre de renforcement        | 2        |
| Vis (M8×50)                  | 32       |
| Vis (M10×50)                 | 4        |
| Vis autotaraudeuse (M5,5×19) | 64       |
| Serrure de sécurité          | 1        |
| Grillage de fils métalliques | 1        |
| Toit                         | 1        |
| Attache de fil               | 1        |
| Corde en caoutchouc          | 1        |

### Cadre

| Nº | Dimensions (mm) | Figure   | Quantité |
|----|-----------------|--|----------|
| 1  | 280 et 2080     |  | 8        |
| 2  | 1765            |  | 8        |
| 3  | 1765            |  | 9        |
| 4  | 500             |   | 2        |

|   |      |  |   |
|---|------|--|---|
| 5 | 2030 |  | 1 |
| 6 | 2030 |  | 1 |
| 7 | 2025 |  | 4 |
| 8 | 2000 |  | 1 |
| 9 | 2000 |  | 1 |

- Outils (inclus) : clé, inserts
- Outils (également requis) : visseuse sans fil, pince
- Durée de l'assemblage : 1 heures env. (assemblage fait de 2 personnes)

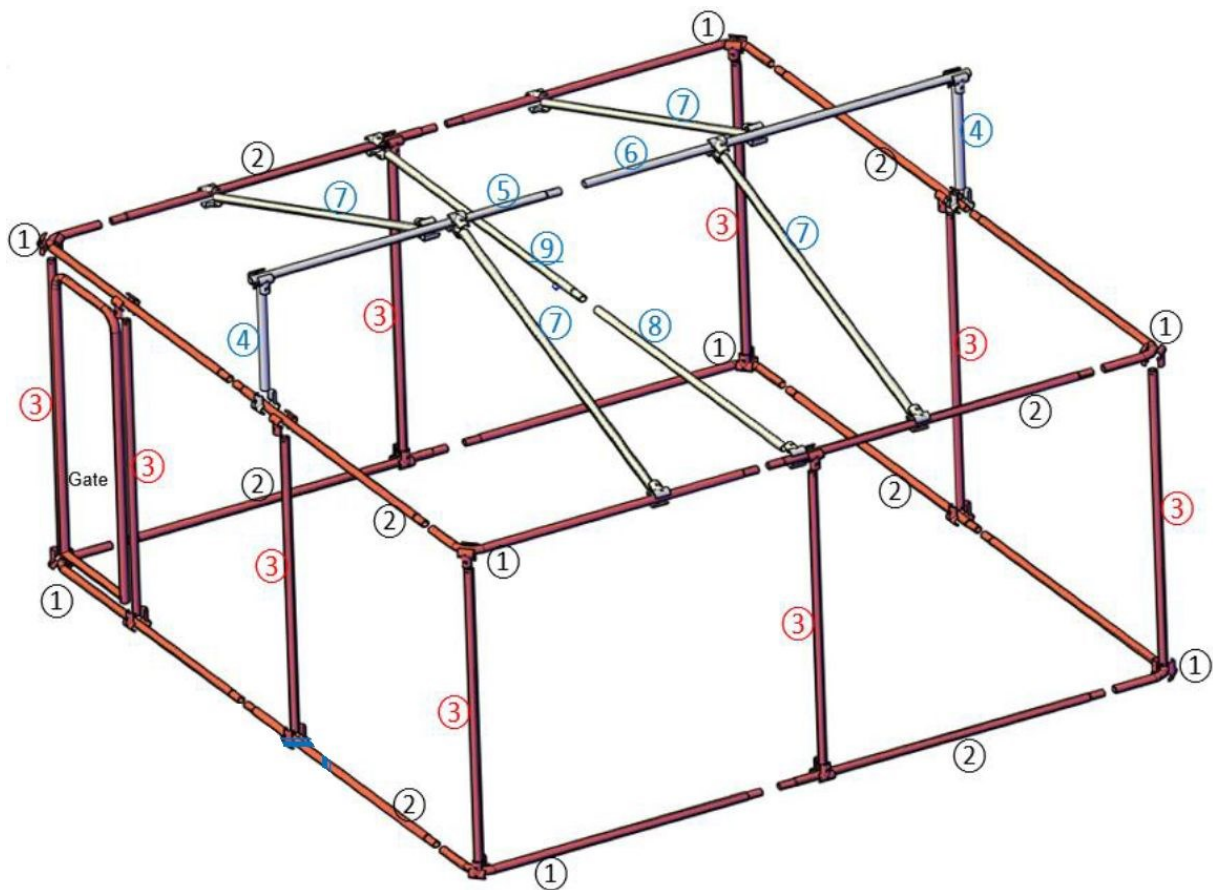

## Assemblage

### 1<sup>re</sup> étape : assemblage de la porte

1. Fixez les deux extrémités du tube en C avec les deux attaches et fixez-les avec 2 vis (M8×50 mm).
2. Puis faites glisser le tube B dans le tube A.
3. Après avoir assemblé le cadre en U, faites glisser les extrémités du tube A et du tube B dans les extrémités du tube C.
4. Attachez le treillis métallique au cadre de la porte comme suit :
  - Amenez les deux barres rondes dans la position montrée.
  - Puis mettez l'une des barres rondes dans les œillets latéraux du treillis métallique. Mettez l'autre barre ronde dans les passants de l'autre côté du treillis métallique.
  - Après, fixez les barres rondes aux tubes avec 4 paires de crochets.
5. Enfin, avec des attaches de fil, attachez le grillage au cadre de la porte pour stabiliser celle-ci.



**Note !** Desserrez les attaches du cadre pour pouvoir aligner les éléments proprement.

### 2<sup>e</sup> étape : assemblage du cadre



**Note !** La porte est conçue pour être installée sur la gauche dans un coin.



1. Faites glisser les tubes **(1)** dans les tubes **(2)**. Puis commencez l'assemblage du cadre inférieur en assemblant les pièces coudées et de les tenir prêtes pour les prochaines étapes de

l'assemblage. Tenez également prêts les tubes verticaux ; c'est sur ceux-ci que le cadre supérieur va être placé.

2. Assemblez les tubes du cadre supérieur de l'enclos, puis attachez de manière desserrée les attaches des tubes verticaux centraux. — Notez qu'il faudra 2 personnes pour faire les prochaines étapes d'assemblage !
3. Ramassez le cadre supérieur, que vous venez d'assembler, et placez-le sur les tubes verticaux. Puis attachez les quatre tubes d'angle verticaux au cadre supérieur et inférieur avec les attaches et serrez-les avec une clé à douille.

### *3<sup>e</sup> étape : installation de la porte dans le cadre*



1. Fixez la porte au cadre en utilisant les charnières et le jeu de vis larges. Puis installez la serrure de sécurité.
2. Attachez le grillage de fils métalliques en haut et en bas de la porte en utilisant des attaches de fil.
3. Avec une visseuse sans fil, insérez les vis autotaraudeuses dans les trous préforés des tubes et serrez-les. Cela va donner à la porte une stabilité supplémentaire.


### *4<sup>e</sup> étape : installation du grillage de fils métalliques*



1. D'abord, déroulez le treillis métallique enroulé par terre pour le tendre et déplier. Puis enroulez-le de nouveau. Mettez l'une des barres rondes dans les œillets latéraux du rouleau de treillis métallique et fixez-la à la porte avec les crochets. Après, il faudra une autre personne pour dérouler le treillis métallique autour du cadre de l'enclos.
2. Au cas où le treillis métallique serait trop long, vous pouvez le raccourcir en conséquence. En ce faisant, faites attention à ce que le treillis atteigne au moins une distance de 15–20 cm par rapport à la porte.
3. Pour fixer le treillis métallique, prenez une autre barre ronde et mettez-la dans les œillets de l'autre extrémité du treillis métallique.
4. Après, fixez la barre ronde au cadre avec des crochets. Avec des attaches de fil, fixez le treillis métallique au cadre. À la fin, assurez-vous que les attaches sont fixées solidement au cadre avec les vis autotaraudeuses.
5. L'enclos est terminé.

*5<sup>e</sup> étape : assemblage du toit (option)*

- Après avoir fixé le treillis métallique au cadre, vous pourrez assembler le toit.
- Le cadre du toit se compose de 2 pièces de tube **(4)**, de 1 pièce de tube **(5)** et de 1 pièce de tube **(6)** ainsi que de deux jeux de deux attaches et vis.

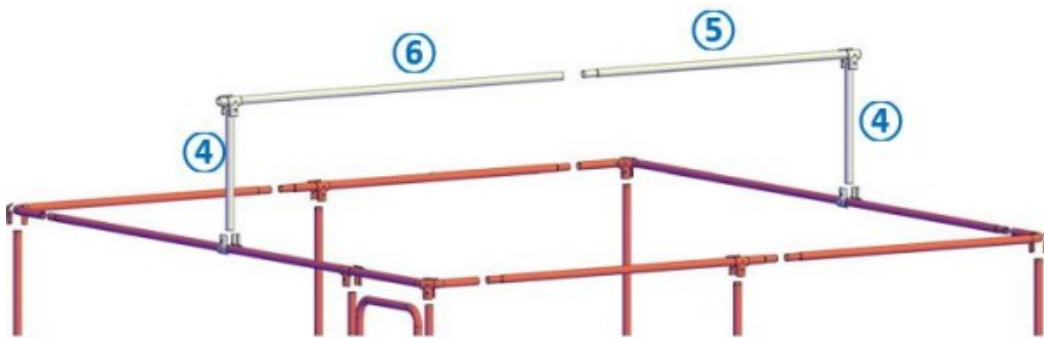



Procédez comme suit pour assembler le toit :

1. Faites glisser le tube **(6)** dans le tube **(5)** jusqu'à ce que les deux tubes soient de la même longueur ou plus longs que l'enclos.
2. Utilisez les deux attaches et les vis M8×50 pour fixer les tubes **(4)** verticalement sur deux côtés opposés de l'enclos. Fixez les tubes **(4)** au milieu de ces côtés.
3. Attachez l'autre paire d'attaches au sommet du tube **(4)**. Desserrez ensuite les vis pour fixer les tubes **(5)** et **(6)**.
4. Il faut deux personnes pour élever les tubes **(5)** et **(6)** assemblés au niveau des tubes **(4)**, les fixer aux deux attaches et resserrer les vis précédemment desserrées. Le cadre du toit est terminé.
5. Sortez la bâche de toit de l'emballage. Deux personnes doivent chacune prendre un bord de la bâche, la placer sur le cadre du toit et s'assurer qu'elle repose symétriquement.
6. Fixez la bâche de toit au cadre et au bord du grillage à l'aide des cordes noires fournies. Serrez-les bien pour terminer l'assemblage.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.