

# Manual de instrucciones

## Recinto al aire libre 6 × 3 × 1,8 m

62844



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

- Compruebe el contenido de embalaje antes de montar el recinto para verificar que el pedido está completo e intacto.
- Utilice un equipo de protección adecuado (p. ej. guantes de protección) durante el montaje.
- Utilice únicamente los clips y tornillos suministrados. El uso de otras piezas podría provocar daños.
- Asegúrese de que su montaje se realiza en posición vertical. Fije la construcción de forma segura.
- Mantenga alejados a los niños y los animales de la zona de trabajo durante el montaje.
- Coloque el recinto exterior en una superficie firme y seca. Asegúrese también de que el suelo esté nivelado.
- Se recomienda colocar el recinto libre en un lugar protegido del viento.

## Lista de piezas


### *Puerta*

Nombre	Unidades
Bisagra de puerta	2
Clip	74
Gancho	8
Barra de refuerzo	2
Tornillo (M8×50)	37
Tornillo (M10×50)	4
Tornillo autorroscante (M5,5×19)	74
Cerradura de seguridad	1
Malle metálica	1
Tejado	1
Brida de alambre	1
Cuerda de goma	1

### Bastidor

Nº	Dimensiones (mm)	Figura	Unidades
1	250 y 1310		8
2	1560		16
3	1765		13
4	500		2
5	1560		1
6	1500		1
7	1530		2
8	1500		1
9	1500		1
<b>Soporte vertical</b>	1775		1
<b>Pata</b>	–		1

- Herramientas (incluidas): llave, inserciones
- Herramientas (adicionales): destornillador inalámbrico, pinza
- Duración de montaje: aprox. 1 hora (con 2 personas)

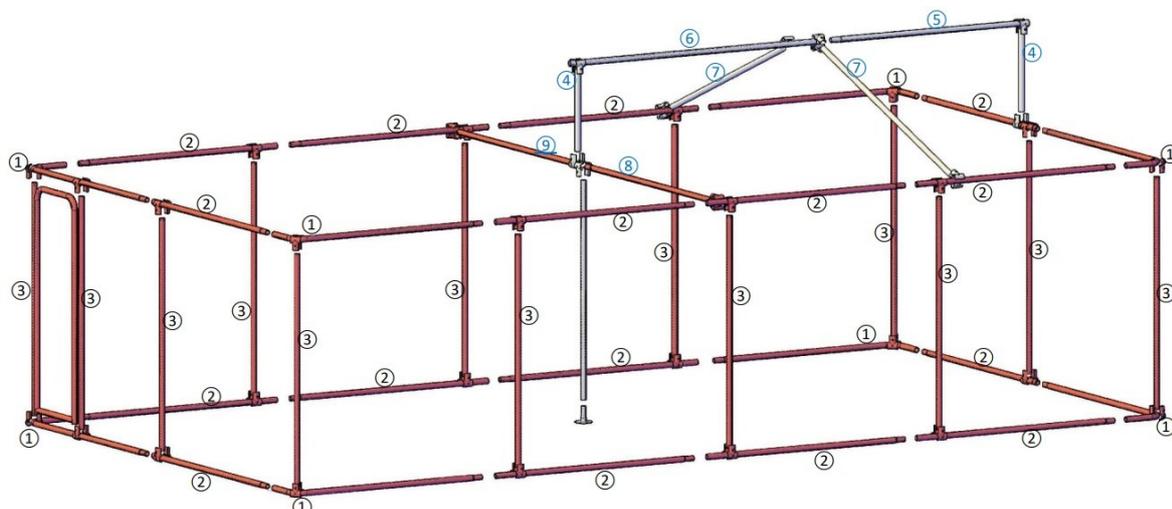

## Montaje

### Paso 1: Montaje de la puerta

1. Fije los dos extremos del tubo C con los dos clips y asegúrelos con 2 tornillos (M8×50 mm).
2. A continuación, introduzca el tubo B en el tubo A.
3. Después de ensamblar el bastidor en forma de U, coloque los extremos del tubo A y B en los extremos del tubo C.
4. Para fijar la malla metálica al marco, sigue estos pasos:
  - Coloque las dos varillas redondas en la posición indicada en la ilustración.
  - A continuación, introduzca una de las dos varillas redondas en los bucles situados en el borde de la malla metálica. Después, inserte la segunda varilla en el otro borde de la malla metálica.
  - Fije las barras redondas a los tubos utilizando 4 pares de ganchos.
5. Por último, utilice la brida de alambre para fijar la malla metálica al marco de la puerta. Esto da a la puerta fuerza y estabilidad extra.



**¡Aviso!** Afloje los clips en el marco para realizar un ajuste preciso.

### Paso 2: Montaje del marco



**¡Aviso!** La puerta está concebida para ser instalada en el lado izquierdo en una esquina.



1. Inserte los tubos (1) en los tubos (2). Después, empiece con el montaje del marco inferior. Para ello, conecte las piezas curvadas y prepárelas para los siguientes pasos. Tenga preparados los tubos verticales, porque en ellos se montará el marco superior.
2. A continuación, une los tubos para el marco superior del recinto y coloque los clips en los tubos verticales centrales sin apretarlos. — Nota: Se necesitan dos personas para el paso siguiente.
3. Levante el marco superior y colóquelo sobre los tubos verticales. Luego, fije los tubos de esquina verticales al marco superior e inferior con ayuda de los clips y asegúrelos con una llave de tubo.

*Paso 3: Instalación de la puerta en el marco*



1. Fije la puerta en el marco utilizando las bisagras y el juego grande de tornillos. Después, instale la cerradura de seguridad.
2. Fije la malla metálica a la parte superior e inferior de la puerta utilizando la brida de alambre.
3. Inserte los tornillos autorroscantes en los agujeros pre-perforados y apriételes con un destornillador inalámbrico. Esto proporciona un refuerzo adicional.

*Paso 4: Fijación de la malla metálica*



1. Primero, desenrolle toda la malla comprimida en el suelo para extenderla. Entonces, vuelva a enrollarlo. Meta una de las varillas redondas en los bucles del borde de la malla metálica. Fije la varilla redonda al poste de la puerta con los ganchos. Ahora, se necesita una segunda persona para desenrollar la malla alrededor del marco del recinto.
2. En caso de que la malla metálica es demasiado larga, puede cortarla a la longitud deseada. Tenga en cuenta que debe haber una distancia de al menos 15–20 cm entre la malla y la puerta.
3. Para una sujeción segura de la malla metálica, coja otra varilla redonda e insértela en los bucles del otro extremo de la malla.
4. A continuación, fije la varilla redonda al marco con ayuda de los ganchos. Utilice la brida de alambre para fijar la malla metálica al marco. Por último, asegúrese de que todos los clips estén bien fijados al marco con los tornillos autorroscantes.
5. Ahora el recinto exterior está listo.

*Paso 5: Montaje del techo (si se desea)*

- Cuando se haya equipado el marco con la malla metálica, se puede empezar con la instalación del techo.
- El techo consiste en cuatro tubos (dos tubos (4), un tubo (5) y un tubo (6)) y dos juegos de dos clips y tornillos.



Para montar el techo, proceda como sigue:

1. Introduzca el tubo **(6)** en el tubo **(5)** hasta que los dos tubos sean tan largos o más que el recinto.
2. Utilice los dos clips y los tornillos M8×50 para montar los tubos **(4)** de forma verticalmente en los lados opuestos. Asegúrese de instalar los tubos **(4)** en el centro.
3. Fije los otros clips en la parte superior del tubo **(4)**. Afloje los tornillos un poco para montar los tubos **(5)** y **(6)**.
4. Para el siguiente paso se necesitan dos personas, ya que hay que levantar los tubos **(5)** y **(6)** hasta la altura de **(4)**, fijarlos con los clips y apretar los tornillos previamente aflojados. Ahora el marco para el techo está listo.
5. Solo falta extraer la lona de techo del embalaje. Junto con una segunda persona, tome una esquina de la lona y colóquela en el marco del techo. Asegúrese de que se distribuye uniformemente.
6. Se suministran cuerdas negras para sujetar la lona del techo al marco y al borde de la malla metálica. Apriételes firmemente para completar el montaje.

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.