

Manual de instrucciones

Soporte universal para kayaks

62948



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- El cable de acero no puede evitar que le roben el kayak.
- No permita que los niños jueguen con el soporte de kayak ni cerca de él.
- Un montaje y/o uso inadecuados pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.
- No supere nunca la carga máxima de 80 kg.
- Si monta los soportes en una pared de hormigón, debe asegurarse primero de que esta pared es lo suficientemente estable como para soportar el peso de los soportes. Una pared inestable puede provocar que los tornillos se aflojen y se rompan, haciendo que el kayak caiga al suelo.
- Un montaje incorrecto puede causar daños materiales y personales.

Volumen de entrega

Nombre	Unidades
Soportes de acero inoxidable	2
Tornillos hexagonales tirafondos (M6×50)	10
Tacos	10
Cable de acero	1

Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas en el volumen de suministro)

- Candado
- Cinta métrica
- Destornillador
- Taladro eléctrico
- Broca 5 mm ($\frac{3}{16}$ ")
- Martillo perforador, broca 8 mm ($\frac{5}{16}$ ") (para muros de hormigón)

¡Aviso!



- Si su pared es de yeso grueso, es aconsejable utilizar tornillos más largos.
- Con las paredes de yeso, no es suficiente atornillar los tornillos de forma manual.

Montaje

1. Utilice la cinta métrica para determinar la altura del soporte, la distancia entre los soportes y la distancia de los tornillos.
2. Los soportes se instalan a una distancia entre los 35 % y los 45 % de la longitud de su kayak.
3. Monte los soportes de manera que pueda acceder a ellos fácilmente. Asegúrese de que los dos ganchos se colocan a la misma altura.
4. Perfore los agujeros para los tornillos utilizando un taladro eléctrico y una broca de 5 mm ($\frac{3}{16}$ ").
¡Aviso! En caso de que usted quiere fijar los soportes en un muro de hormigón, perfore los agujeros para los tacos de plástico utilizando un martillo perforador con una broca de 8 mm ($\frac{5}{16}$ ").
5. Introduzca los tornillos por la suspensión en los agujeros del soporte. Apriete los tornillos con un destornillador. No apriete aún demasiado el tornillo superior. Introduzca primero el tornillo inferior. A continuación, apriete los dos tornillos.

Utilización

1. Levante su kayak y colóquelo en el soporte.
2. Pase el cable de acero por el kayak. Posicione el cable de manera que ambos extremos lleguen a los agujeros de fijación.
3. Fije los extremos del cable a los agujeros de fijación.

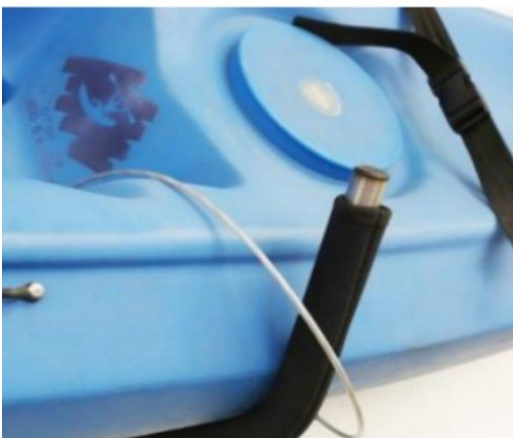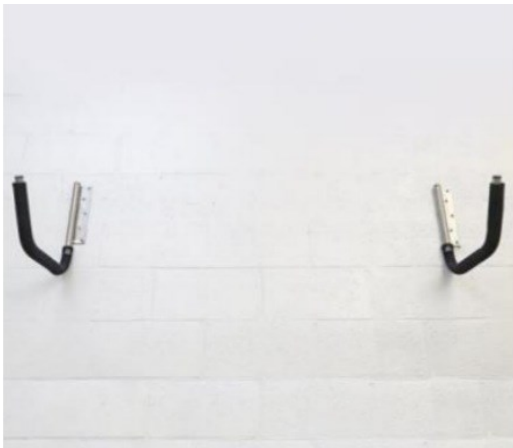

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.