

Manuale di istruzioni

Supporto universale per kayak

62948



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Non permettere ai bambini di giocare con il supporto.
- L'installazione e l'uso improprio del supporto possono provocare lesioni gravi e/o la morte.
- Un montaggio improprio può causare lesioni personali o danni materiali.
- Non superare il carico massimo di 80 kg.
- In caso di montaggio a un muro di cemento, controllare prima che il muro sia abbastanza stabile per il fissaggio. Una parete instabile può danneggiare le viti e far cadere il kayak.
- Il cavo d'acciaio non protegge il vostro kayak dai furti.

Dotazione

Denominazione	Quantità
Staffa in acciaio inossidabile	2
Vite esagonale (M6×50)	10
Tasselli	10
Cavo d'acciaio	1

Attrezzi necessari per il montaggio (non inclusi nella consegna)

- Lucchetto
- Metro
- Cacciavite
- Trapano elettrico
- Punta da 5 mm ($\frac{3}{16}$ ")
- Trapano a percussione, punta da 8 mm ($\frac{5}{16}$ ") (per muri di cemento)

Importante!



- Se ha un muro in cartongesso spesso o un intonaco spesso, potrebbe essere necessario acquistare viti più lunghe.
- Con i muri in cartongesso, non è sufficiente avvitare le viti manualmente.

Montaggio

1. Con l'aiuto del metro, regolare l'altezza delle staffe, la loro distanza e la distanza delle viti.
2. Montate le staffe a una distanza compresa tra il 35 % e il 45 % della lunghezza del vostro kayak.
3. Non montate le staffe troppo in alto, in modo da poterle raggiungere. Assicurarsi che le due staffe siano alla stessa altezza.
4. Fare una pre-foratura per le viti usando un trapano elettrico e una punta da 5 mm ($\frac{3}{16}$ ").
Importante! Se si vuole fissare l'unità a un muro di cemento, usare un trapano a percussione e una punta da 8 mm ($\frac{5}{16}$ ") per i fori dei tasselli di plastica.
5. Inserire le viti nei fori del supporto a muro. Stringere le viti con un cacciavite. Lasciare la vite superiore leggermente allentata e inserire la vite inferiore. Successivamente, stringere entrambe le viti.

Utilizzo

1. Posizionare il kayak sulle due staffe.
2. Far passare il cavo d'acciaio attraverso il kayak. Posizionare la corda in modo che entrambe le estremità raggiungano i fori di bloccaggio.
3. Bloccare le due estremità del cavo e i fori di bloccaggio insieme.

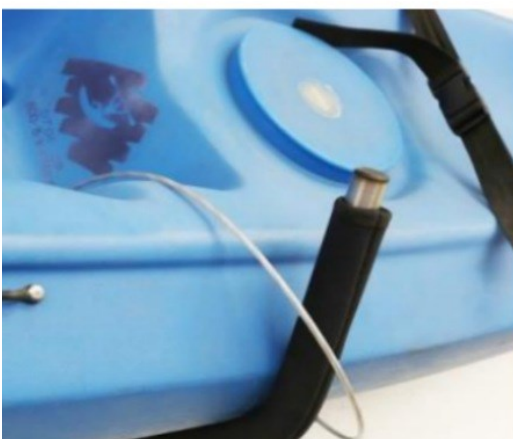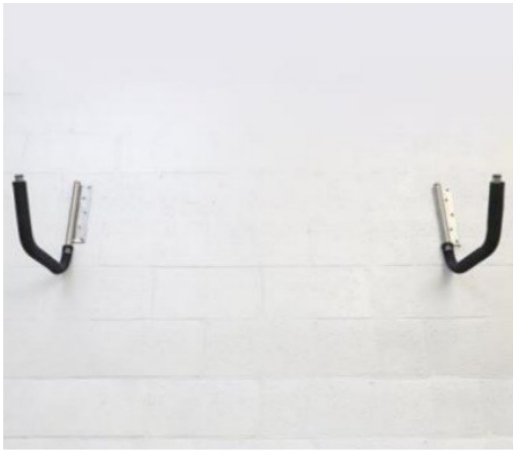

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.