

**Mode d'emploi**  
**Coffre-fort pour clés**  
63340

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !  
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



**Attention !** D'abord, lisez la totalité du mode d'emploi pour savoir comment définir correctement le code et comment monter le coffre-fort.

## Ouvrir le coffre-fort

1. Poussez la fermeture vers le bas pour exposer les roulettes chiffrées.
2. Tournez les roulettes pour obtenir la bonne combinaison (code défini à l'usine : 0-0-0-0).
3. Pour déverrouiller le coffre-fort, appuyez sur le bouton 1 pour l'amener vers le bas.
4. Pour reverrouiller le coffre-fort, déréglez les roulettes chiffrées pour que personne ne puisse voir la bonne combinaison.
5. Puis fermez la fermeture.

## Définir la combinaison

1. Ouvrez le coffre-fort (code d'usine : 0-0-0-0).
2. Mettez le bouton de réinitialisation de la position « A » à la position « B » comme illustré.
3. Tournez les roulettes chiffrées pour obtenir la combinaison souhaitée.
4. Remettez le bouton de réinitialisation à la position « A ».
5. Le nouveau code est défini.

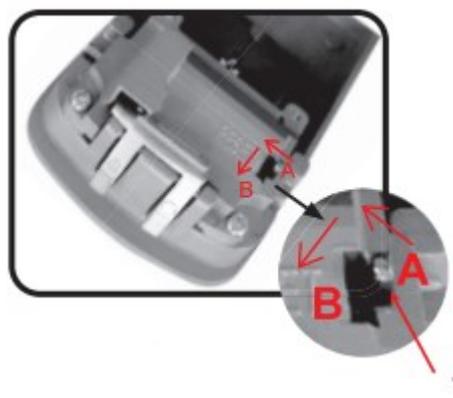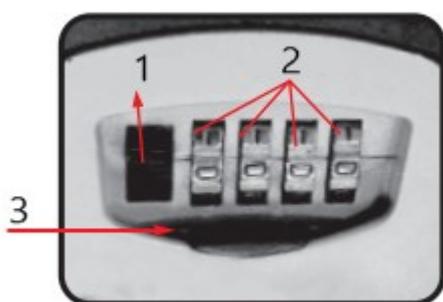

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Bouton 1	1	Bouton de réinitialisation
2	Roulettes chiffrées		
3	Goupille de fermeture		


## Notes importantes !

1. Gardez la fermeture fermée pour empêcher l'eau de s'introduire.
2. Il est conseillé de tourner les roulettes chiffrées régulièrement pour qu'elles gardent leur fonctionnalité.

## Instructions de montage

À l'intérieur du coffre-fort se trouvent 5 trous de montage.

1. Tenez le coffre-fort à l'emplacement choisi et marquez les trous de montage à travers de ces trous avec un crayon.
2. Mettez le coffre-fort de côté et percez les trous dans les endroits marqués avec un foret approprié ( $\varnothing$  6 mm).
3. Mettez des chevilles en plastique (celles pour maçonnerie) dans les trous que vous venez de percer.
4. Tenez le coffre-fort à l'emplacement préparé et vissez-l'y.

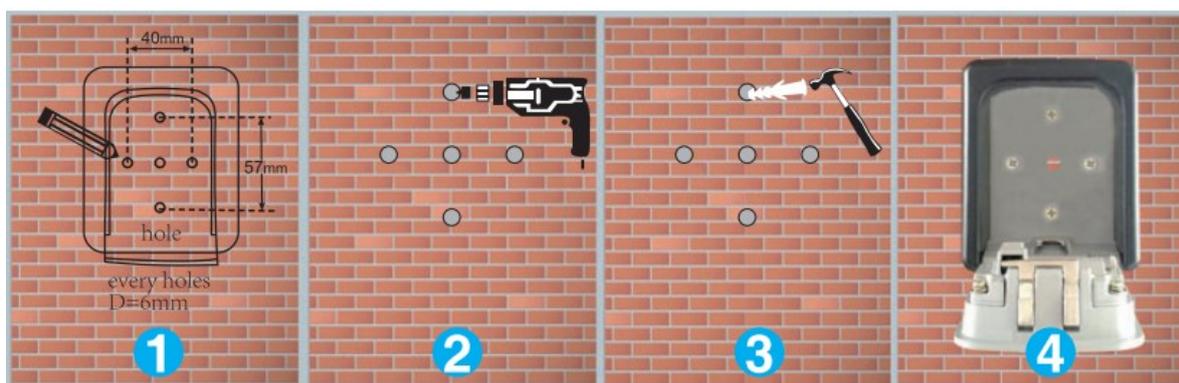

hole = trou  
Les trous ont un diamètre de 6 mm.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.