

Manuale di istruzioni

Tenda da sole con braccio snodato

63900-63905

toboli

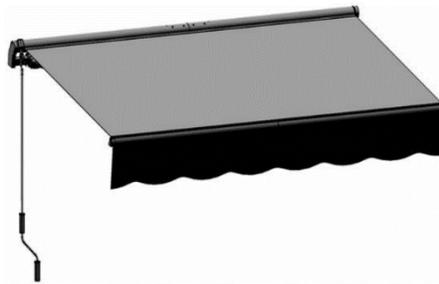


Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Descrizione dei componenti


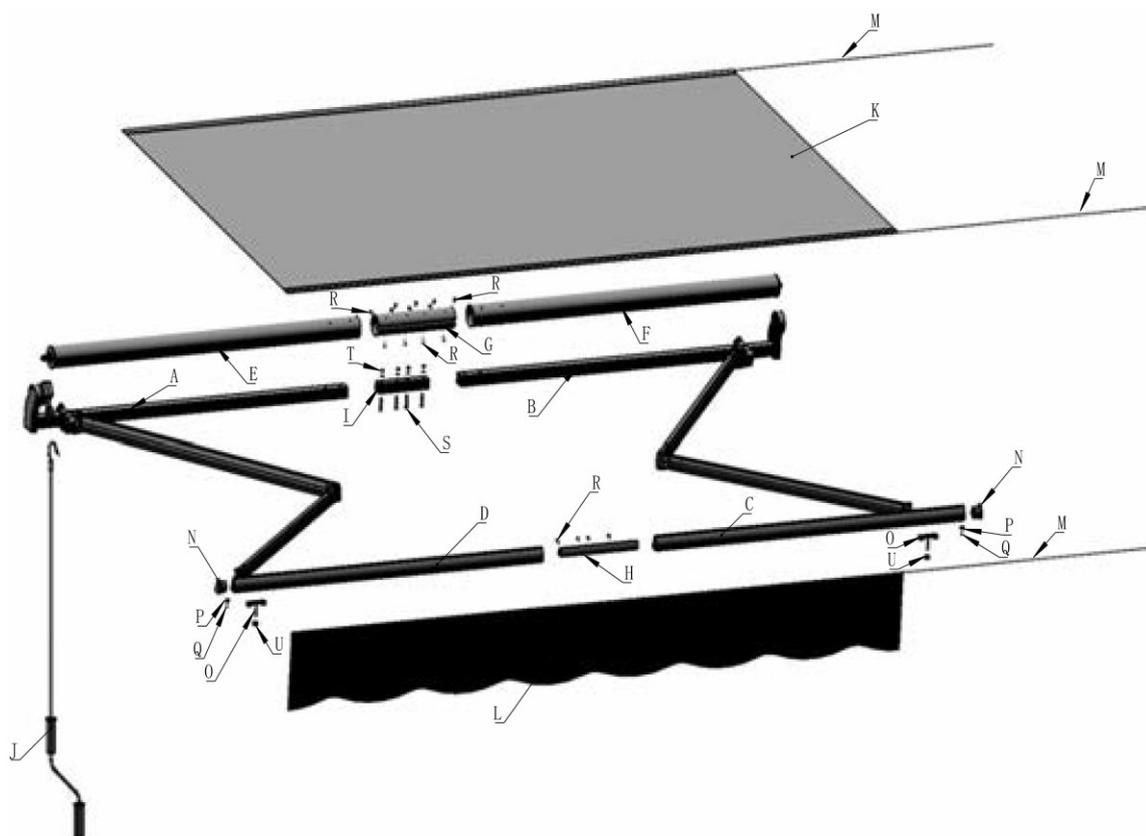


Let-tera	Denominazione	Let-tera	Denominazione	Let-tera	Denominazione
A	Barra girevole con staffa (sinistra)	J	Manovella	S	Vite M6×40
B	Barra girevole con staffa (destra)	K	Stoffa della tenda	T	Vite M6
C	Barra anteriore (destra)	L	Volant	U	Vite M8×55
D	Barra anteriore (sinistra)	M	Passaggio per corda	V	Vite M8×55
E	Rullo (sinistro)	N	Tappo per barra ante-riore (sinistra e destra)	W	Vite M8
F	Rullo (destro)	O	Connettore	X	Bullone di espansione
G	Connettore rulli	P	Bullone in plastica per stoffa e passaggio corda	Y	Supporti a parete

H	Connettore per barra anteriore	Q	Vite 3x10		
I	Connettore per barre girevoli	R	Vite 14x15		

 A (1x)		 B (1x)					
 C (1x)		 D (1x)					
 E (1x)		 F (1x)					
 G (1x)	 H (1x)	 I (1x)	 J (1x)				
 K (1x)	 L (1x)	 M (3x)	 N (2x)	 O (2x)			
 P (2x)	 Q (2x)	 R (16x)	 S (4x)	 T (4x)	 U (2x)	 V (2x)	 W (2x)
 X (4x)	 Y (2x)						

Importante! Per tende da sole oltre i 3,5 m devono essere presenti anche le seguenti componenti:

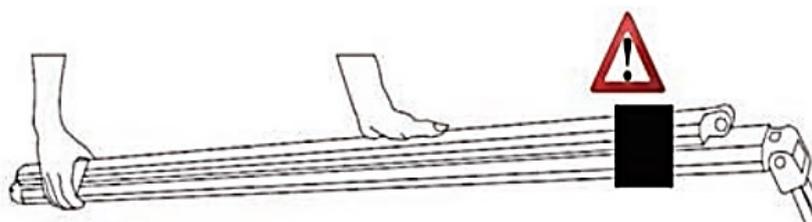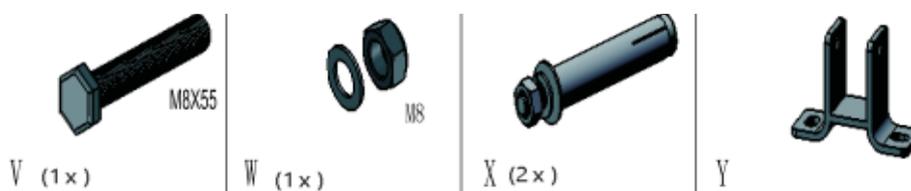

Attenzione! I bracci della tenda possono causare lesioni.

Non tagliare le cinghie dei bracci della tenda prima che la tenda sia stata completamente installata!



Sbagliato




Giusto

Montaggio


Passaggio 1

Infilare la corda della tenda e tagliarla in base alla lunghezza della stoffa.

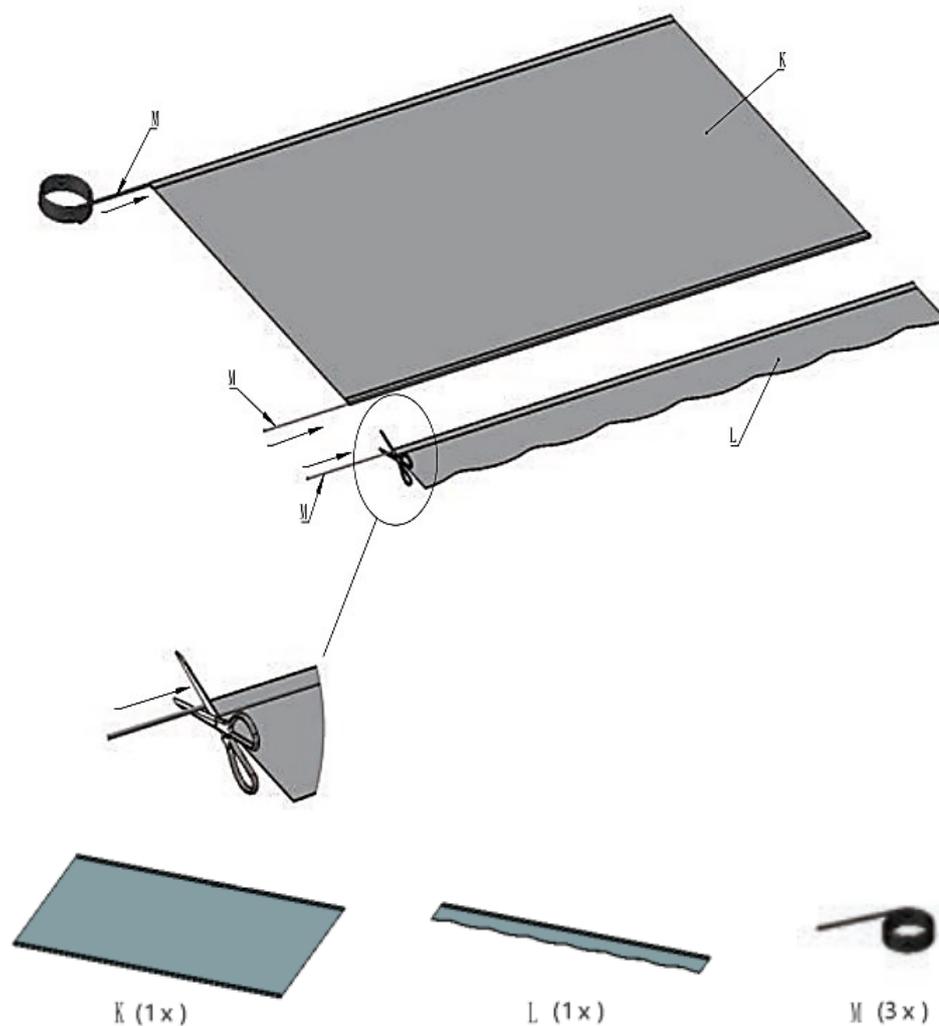


Passaggio 2

Collegamento del rullo e della barra anteriore (sinistra)

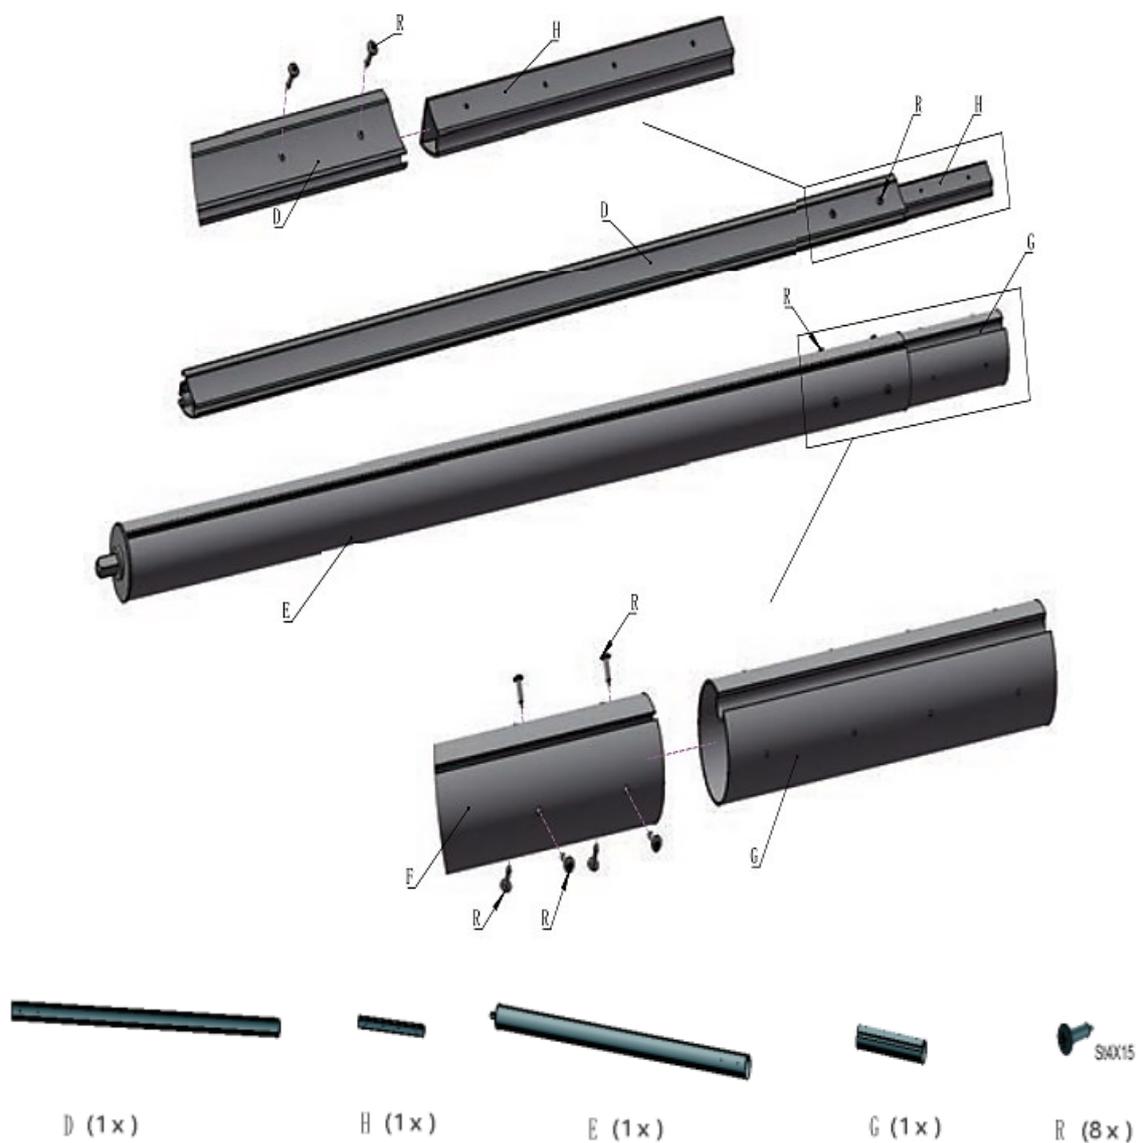


Passaggio 3

Montaggio della stoffa della tenda e collegamento del rullo e della barra anteriore

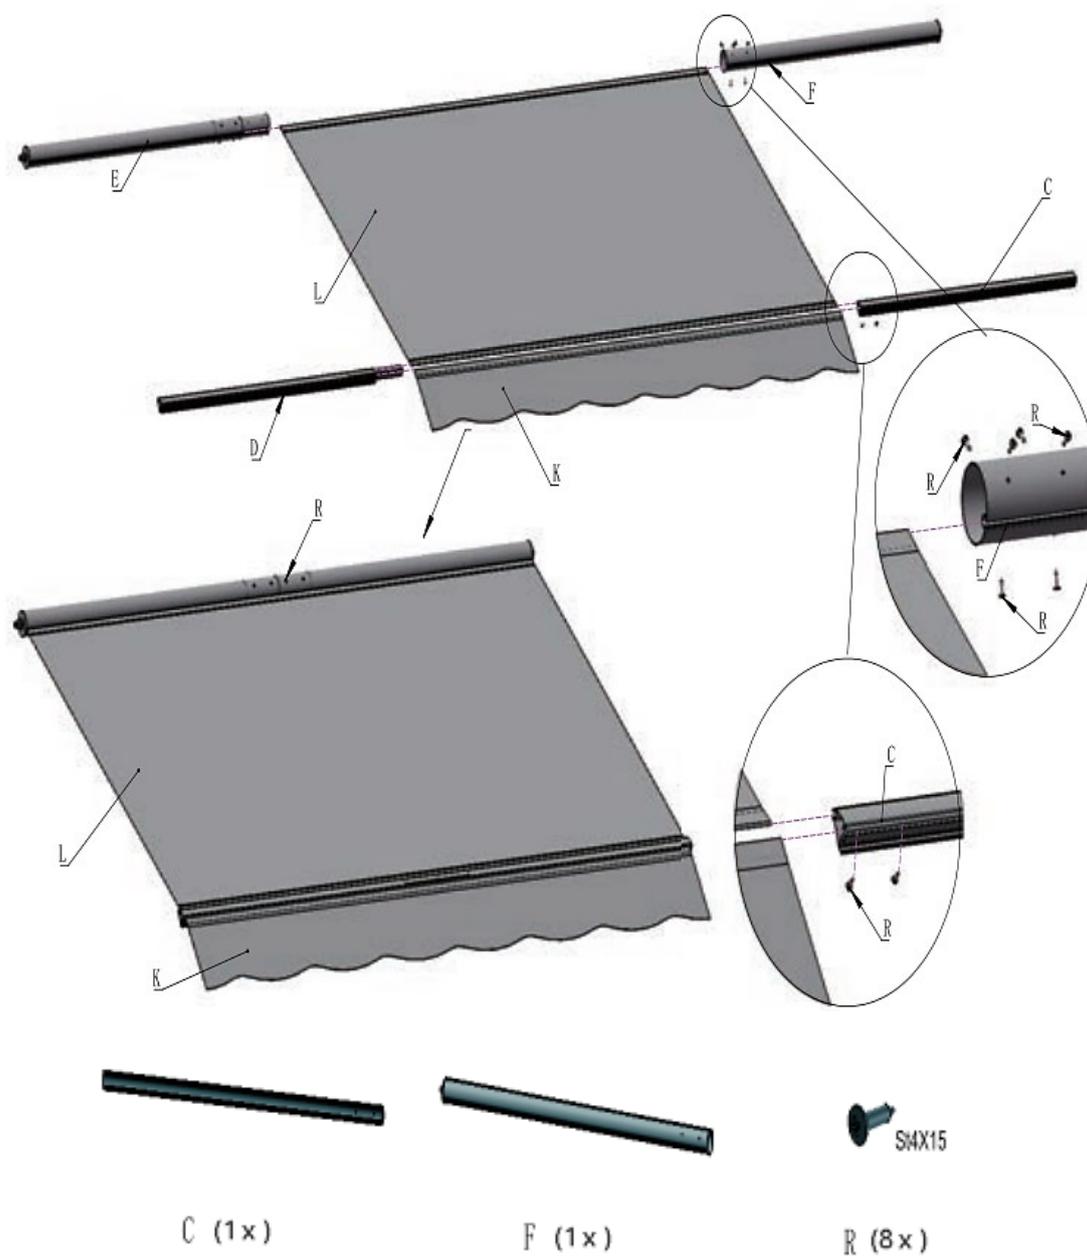

Passaggio 4

1. Inserire il connettore nella barra anteriore.
2. Inserire la parte P nella barra anteriore e fissarla con la vite Q.
3. Fissare i tappi delle barre.

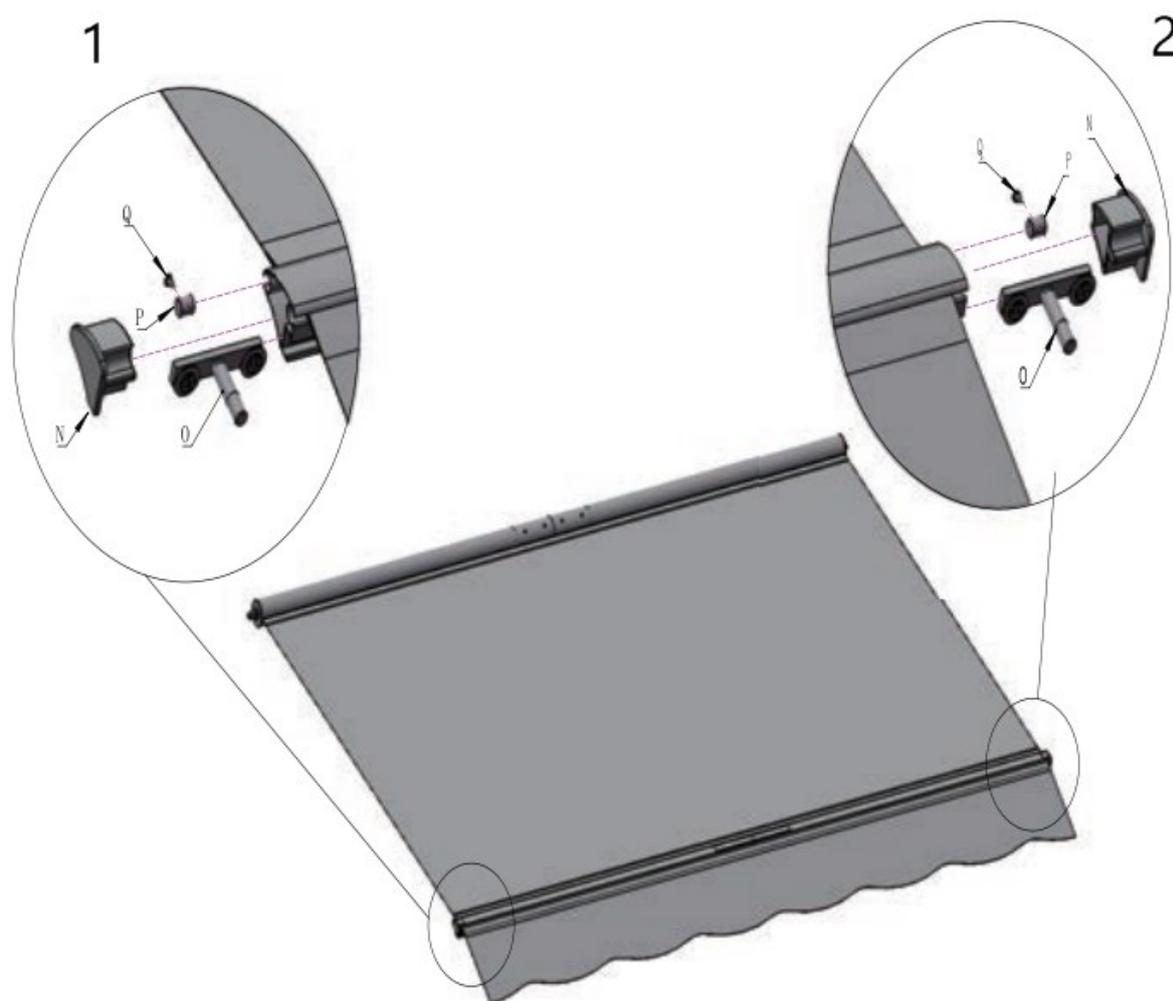

1	Sinistra
2	Destra



N (2x)



O (2x)




P (2x)



Q (2x)

Passaggio 5


Arrotolare la stoffa della tenda il più strettamente possibile.

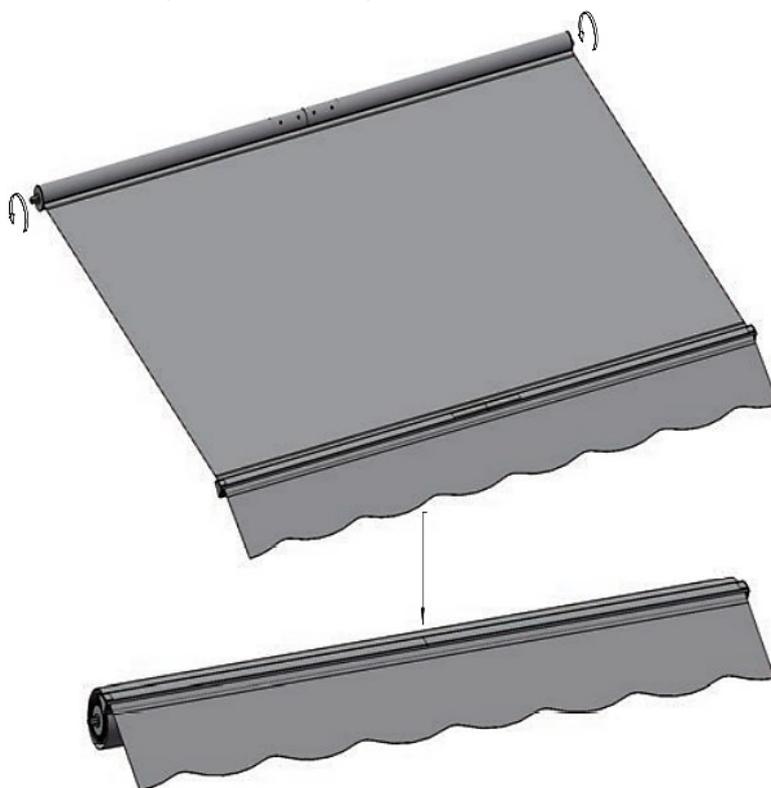

Passaggio 6

1. Collegare la barra girevole, ma avvitare solo successivamente.
2. Inserire il rullo nel foro quadrato del meccanismo e nel quadrato rotondo della staffa del rullo.
3. Collegare le due barre girevoli e avvitarle.




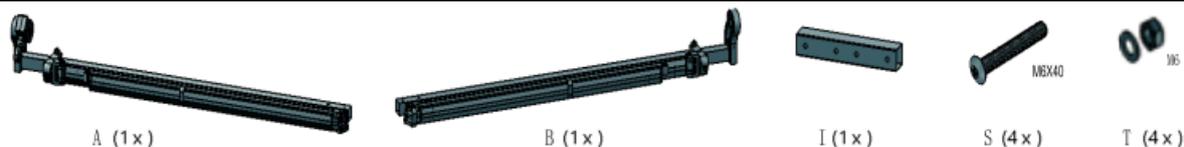

Passaggio 7

Regolazione della posizione della tenda da sole


1. Muovere la staffa fino a quando non passa attraverso la barra anteriore.
2. Allineare la barra e la staffa e serrare la vite O.
3. Stringere la vite di regolazione U fino al 90 %.

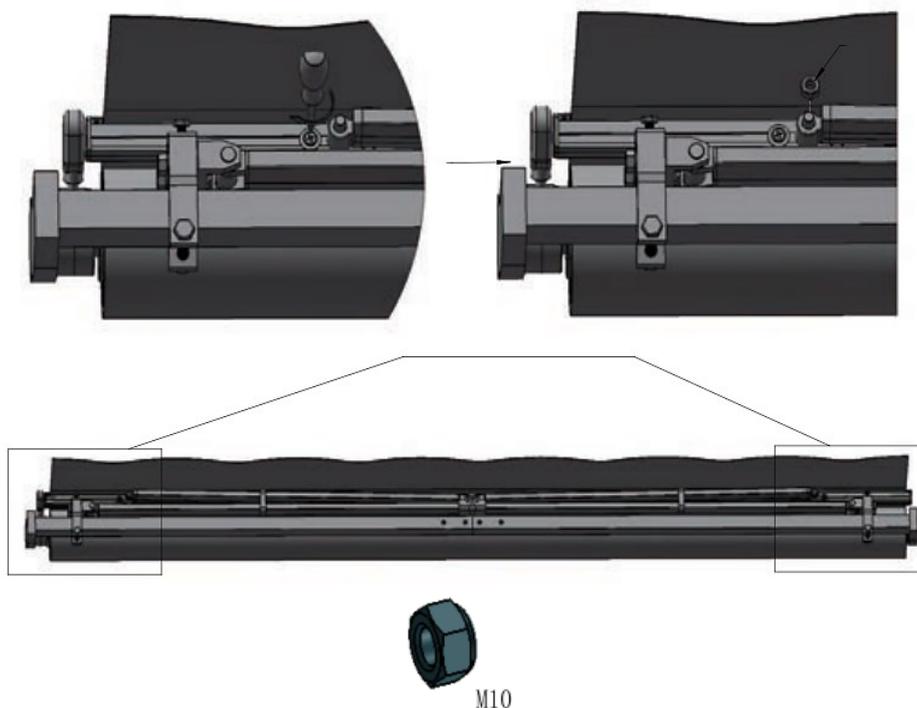

Passaggio 8

Completamento dell'installazione della tenda da sole

1. Adesso è possibile tagliare in sicurezza le cinghie che tengono uniti i bracci della tenda e la barra girevole. Il montaggio della tenda è concluso.
2. Proseguire ora con la sezione relativa al montaggio a parete.

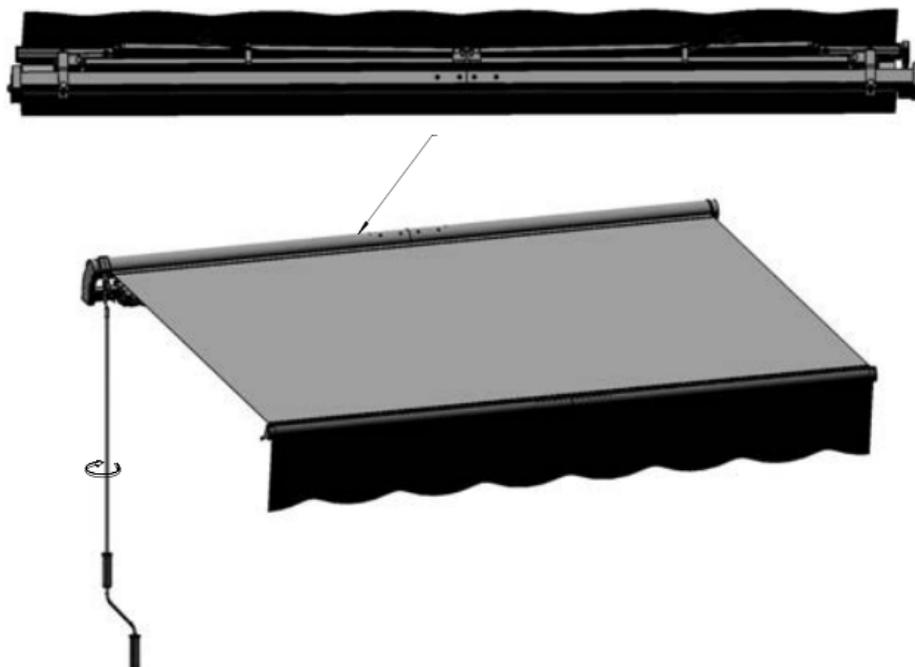

Montaggio a parete

Indicazioni per il montaggio a muro

Questa tenda può essere fissata su cemento armato, mattoni e legno. Tuttavia, vengono fornite solo viti adatte al montaggio su pareti in mattoni e cemento armato.


Se si desidera fissare la tenda al legno, utilizzare bulloni a carrello di lunghezza e diametro adeguati. La dimensione delle viti dipende dallo spessore del legno. Per un'installazione più sicura possibile, si consiglia di rivolgersi a un professionista.

Attenzione!

- Non tentare mai di fissare le staffe a muro su mattoni allentati o su superfici non completamente stabili!
- Il corretto posizionamento delle staffe è l'aspetto più importante per l'installazione della tenda. È essenziale fissare tutte le staffe di montaggio a supporti, travi, travetti del tetto o altri elementi strutturali importanti.
- Se tutte le staffe non sono fissate saldamente alla parete, la tenda può crollare e causare lesioni o, nel peggiore dei casi, la morte.

Altezza di montaggio

È importante considerare l'inclinazione della tenda prima di fissare le staffe. Se si desidera montare la tenda da sole sopra una porta finestra, ad es. lasciare almeno 20 cm liberi sopra il telaio della porta e assicurarsi che la tenda non interferisca con l'apertura e la chiusura della porta. L'angolo di inclinazione può essere modificato solo leggermente. Tenerne conto quando si decide dove montare la tenda da sole.

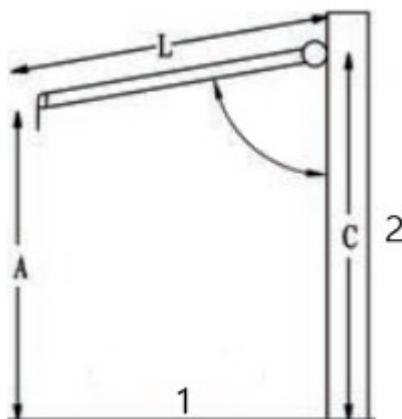

1	Vista laterale
2	Parete

- L'altezza di installazione consigliata è compresa tra 240 e 365 cm.
- L'angolo di inclinazione ideale (con la tenda completamente aperta) è già stato impostato in fabbrica, quindi non è necessario modificarlo.
- L'angolo deve essere quello mostrato nell'illustrazione.

Calcoli

Per calcolare l'angolo appropriato, è possibile utilizzare la seguente formula:

$$C = A + 0,17 \times L$$

A = altezza desiderata della barra anteriore


L = lunghezza del braccio della tenda aperta

C = altezza del supporto a parete

Passaggio 1: Misurazione della posizione di montaggio


1. Misurare la lunghezza della tenda da sole lungo la parete dove si desidera montarla. Questa linea è il punto più alto della tenda e coincide con il bordo superiore della staffa a muro. Usare una livella a bolla per tracciare una linea, ad es. con un gesso.
2. **Importante!** Assicurarsi che la linea sia completamente orizzontale.
3. Se necessario, assicurarsi che la linea centrale al di sopra della portafinestra, della finestra o di un'altra parte dell'edificio.
4. Misurare ora il centro della linea retta allineata al centro e segnarelo. A questo punto fissare la staffa a muro centrale.
5. Prendere una staffa a parete e posizionarne la parte superiore completamente orizzontale sotto la linea, come mostrato nell'illustrazione. Con un gesso o una matita, segnare la posizione di tutte le staffe e i relativi fori per le viti.

Le tende da sole inferiori a 330 cm	richiedono un totale di 2 staffe a muro, una per ogni estremità delle barre girevoli.
Le tende da sole da 330 a 426 cm	richiedono un totale di 3 staffe a muro, una per ciascuna estremità e una per il centro.
Le tende da sole da 426 a 609 cm	richiedono un totale di 4 staffe a muro, una per ciascuna estremità e due per il centro.

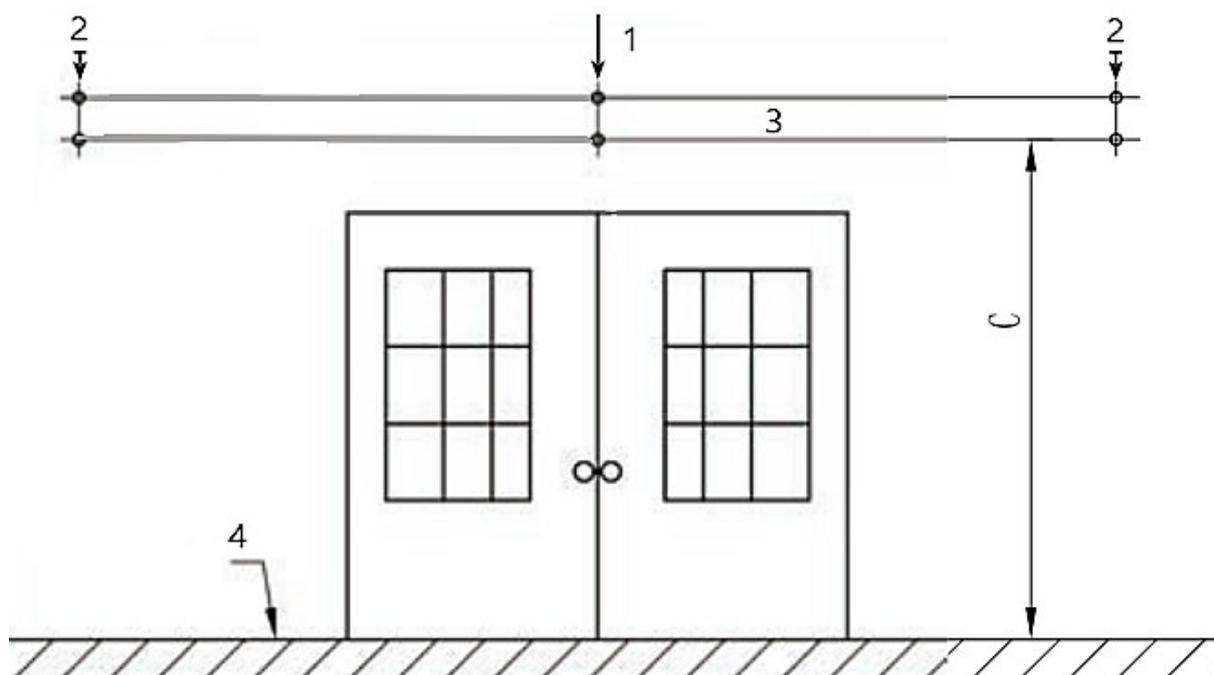

Passaggio 2: Praticare i fori per le viti

1. Dopo aver tracciato una linea retta sulla parete e aver segnato la posizione delle staffe a muro e dei relativi fori per le viti, praticare i fori per il fissaggio delle staffe.
2. Praticare il primo foro per la vite a circa 9 cm di profondità con una punta da 19 mm, come illustrato. Il foro deve essere praticato attraverso un mattone duro o il cemento, in modo che la tenda abbia un sostegno adeguato.
3. Eseguire i fori rimanenti come indicato al punto 2.

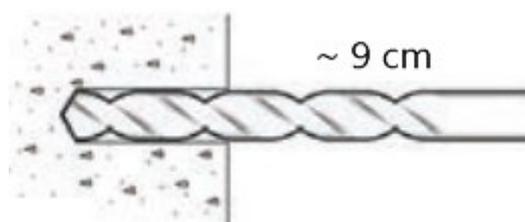


Attenzione!

- Tutti i fori delle viti devono essere allineati verticalmente e orizzontalmente affinché la tenda sia appesa dritta. Se non si è sicuri, verificare il corretto allineamento prima di forare.
- Il diametro e la profondità dei fori di fissaggio devono avere le stesse dimensioni dei bulloni di espansione.

Passaggio 3: Preparazione al montaggio


1. Ora che tutti i fori sono stati eseguiti, inserire i bulloni di espansione.
2. Potrebbe essere necessario martellare i bulloni con un martello di legno (o non metallico). **Importante!** Se si rende necessario l'uso di un martello, si consiglia di posizionare il dado sul bullone (allentato) prima di martellare per evitare di danneggiarne la filettatura.
3. Assicurarsi che i bulloni siano ben stretti, ma che non sporgano più di 2,5 cm dalla parete, quanto basta per potervi montare la staffa.
4. Stringere saldamente i bulloni con una chiave esagonale da 19 mm. È meglio usare una chiave esagonale con l'estremità chiusa, non aperta, per non danneggiare il dado se la chiave dovesse scivolare.

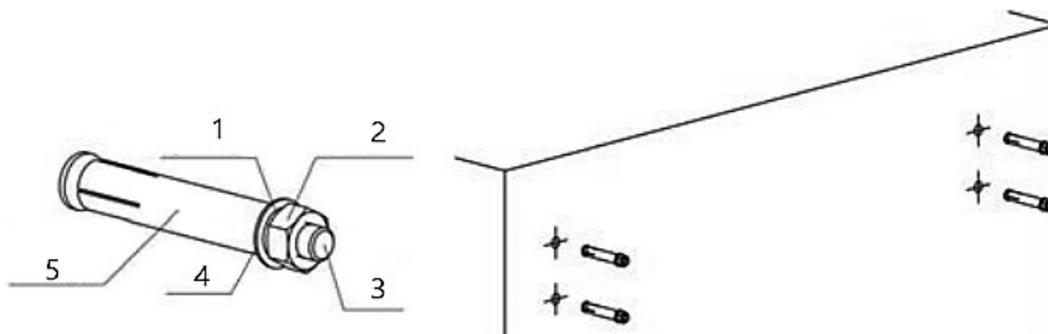

1	Rondella a molla
2	Dado
3	Bullone
4	Rondella
5	Bullone di espansione

Passaggio 4: Montaggio delle staffe a muro


1. Una volta che i bulloni sono saldamente inseriti nella parete, rimuovere i dadi allentati sui bulloni.
2. Posizionare una staffa a parete su una serie di bulloni. Questa operazione dovrebbe essere facile se i fori dei bulloni sono allineati correttamente.
3. Una volta che la staffa a parete è posizionata sui bulloni, collocare una rondella su ogni bullone e fissarla con un dado come illustrato nella figura.
4. La staffa deve essere ben salda sulla parete. Se si muove, stringere ancora di più.
5. Ripetere questi passaggi per tutte le staffe. Alla fine, tutte le staffe a parete saranno saldamente in posizione.

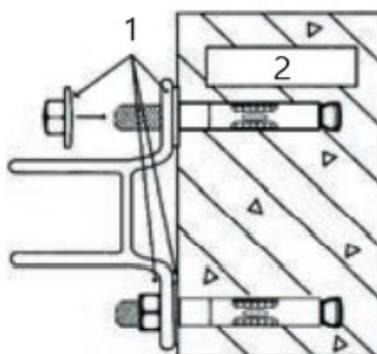

1	Rondella
2	Sezione della parete

Passaggio 5: Montaggio della tenda da sole


1. Quando le staffe a muro sono saldamente in posizione, fissare la tenda da sole alle staffe.
2. Per il montaggio della tenda sono necessarie almeno due scale.
3. Posizionare i tasselli a espansione sulle staffe a parete e serrarli.
4. Successivamente, stringere tutti i bulloni.
5. Aprire completamente la tenda da sole con la manovella o con un motore (se disponibile). La barra anteriore deve essere orizzontale.
6. La tenda è ora completamente montata. Se si è soddisfatti dell'altezza della barra anteriore (inclinazione della tenda), non occorre fare altro. In caso contrario, leggere la sezione seguente.

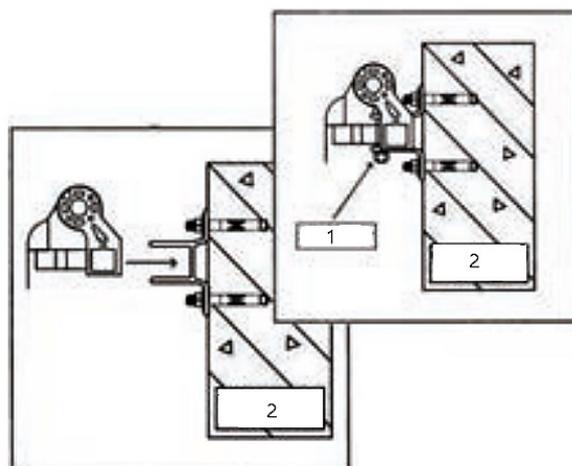


1	Bullone di sicurezza
2	Sezione della parete

Regolazione dell'inclinazione/angolazione della tenda da sole

Ogni tenda da sole viene fornita con un'inclinazione (angolo) predefinita, considerata ideale. Tuttavia, se è necessario apportare una modifica, è possibile farlo in pochi semplici passaggi.

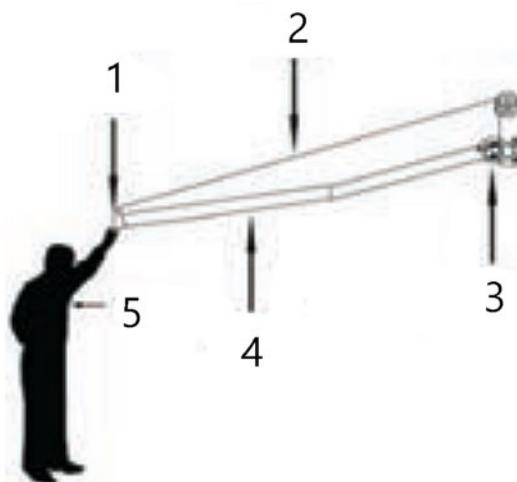

1	Barra anteriore
2	Stoffa della tenda
3	Morsetto del braccio
4	Braccio della tenda
5	Aiutante

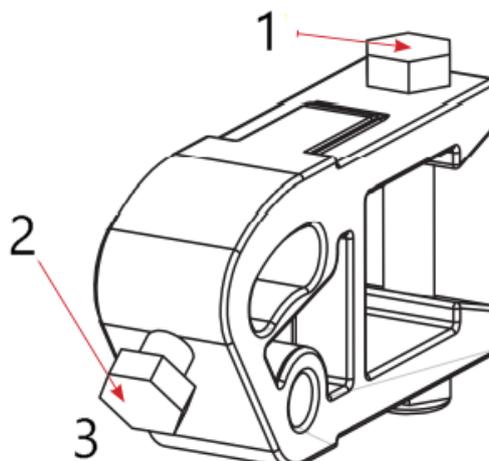


1	Stringere.
2	Allentare per modificare
3	Vite di forzatura

Attenzione! Quando si solleva la barra anteriore, l'inclinazione (angolo) del telo diminuisce, aumentando il rischio che l'acqua piovana vi si depositi. Per evitare che la tenda crolli a causa del peso dell'acqua, è necessario ritrarla quando non viene utilizzata. In caso contrario, potrebbe rompersi o danneggiarsi.

Importante! Regolare la barra anteriore in modo che sia completamente diritta. Qualsiasi regolazione errata comporta una retrazione non corretta.

Errori frequenti

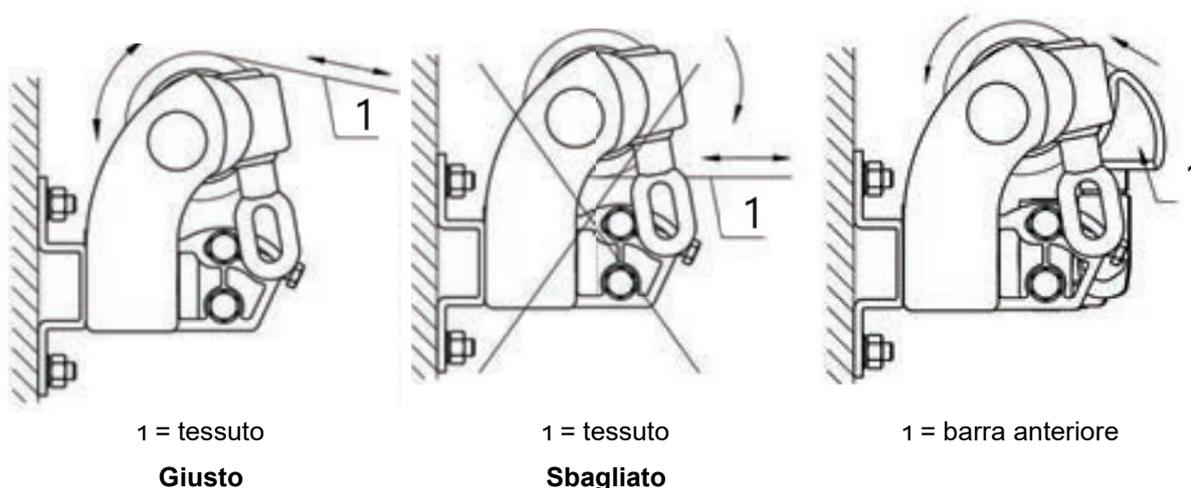

Attenzione! Se la barra anteriore tocca il rullo, come mostrato nell'illustrazione, non cercare di avvicinarla ulteriormente, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.