




64260 – Heizkörperverkleidung 78×19×82 cm

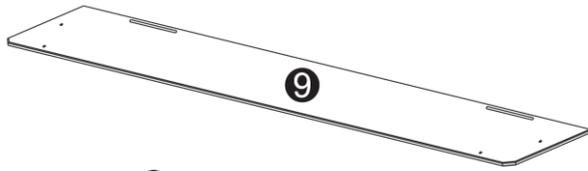


9 1× – 12 × 190 × 780 mm

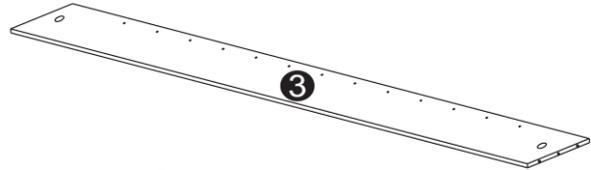


3 2× – 12 × 95 × 521 mm

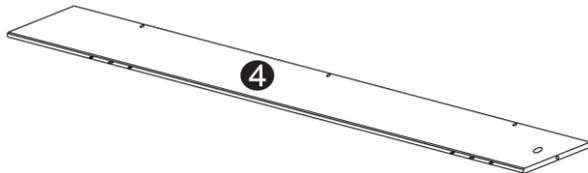


4 1× – 12 × 107 × 805 mm

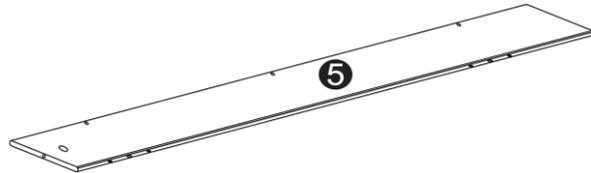


5 1× – 12 × 107 × 805 mm

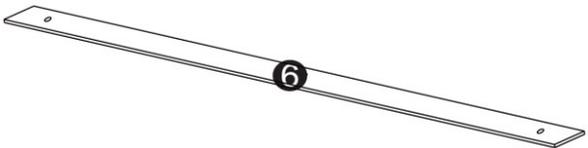

6 8× – 4 × 35 × 480 mm

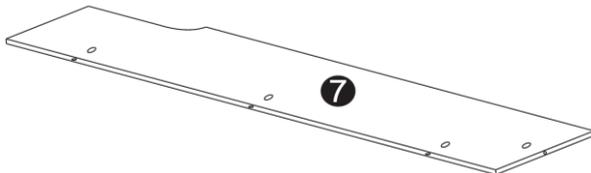


7 1× – 12 × 68 × 805 mm

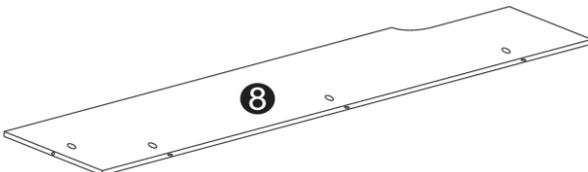

8 1× – 12 × 107 × 805 mm

<p>A</p> <p>2</p>	<p>B</p> <p>14</p>
<p>C</p> <p>14</p>	<p>D</p> <p>8</p>
<p>E</p> <p>20</p>	<p>F</p> <p>4</p>
<p>G</p> <p>4</p>	<p>H</p> <p>1</p>

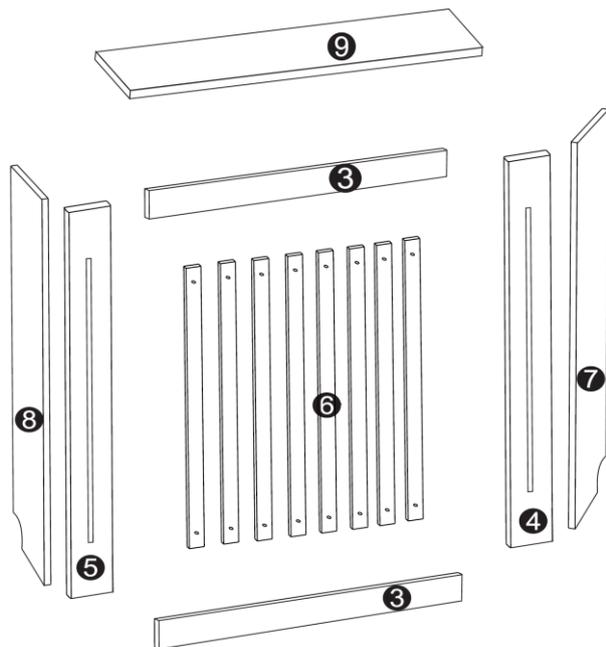


Sicherheitshinweise


- Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und bauen Sie die Heizkörperverkleidung ausschließlich gemäß den Anleitungen auf. Falls Zweifel bestehen, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
- Achten Sie auf anwesende Kinder, die sich während des Aufbaus in der Nähe aufhalten. Es gibt kleine Teile, die verschluckt werden könnten.
- Überzeugen Sie sich davon, dass der Artikel ordnungsgemäß gesichert ist.
- Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge zum Zusammenbau der Heizkörperverkleidung
- Achten Sie darauf, die Verkleidung sicher an der Wand zu befestigen.
- Stellen Sie sich niemals auf die Verkleidung und setzen Sie sich nicht auf sie.

Aufbau

Schritt 1

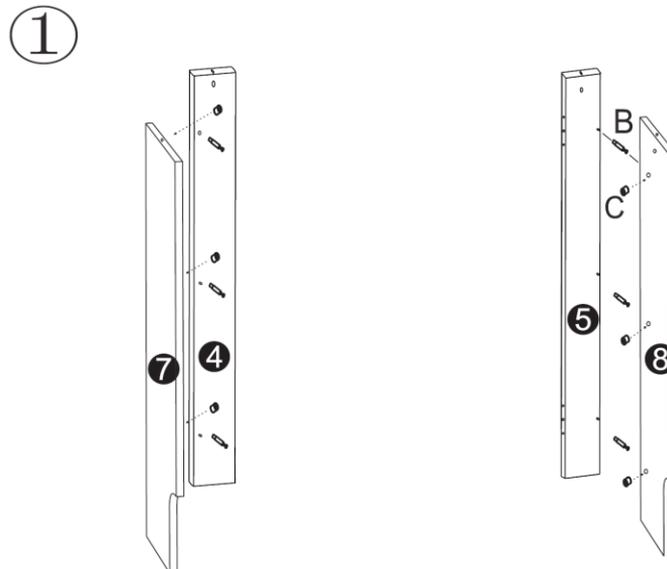


Schritt 2

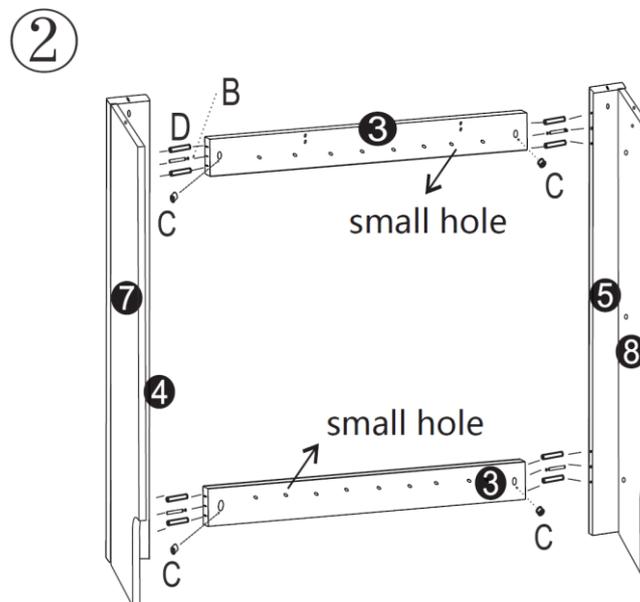


Small hole = kleines Loch

Schritt 3

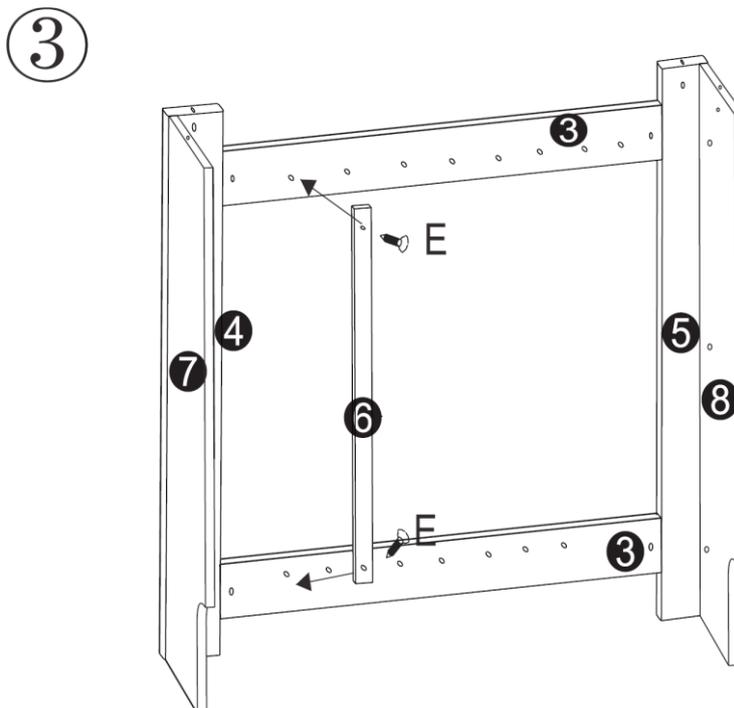


Schritt 4

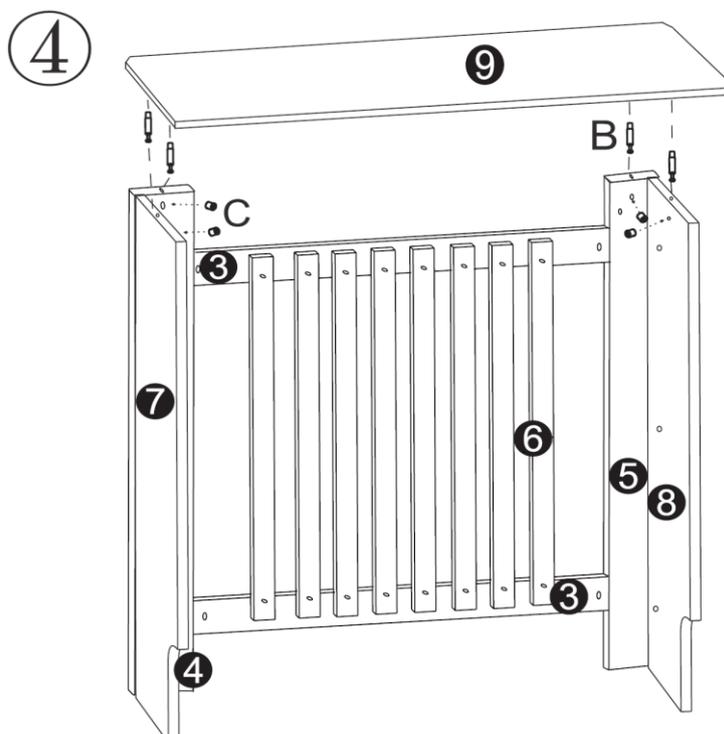


Schritt 5

5

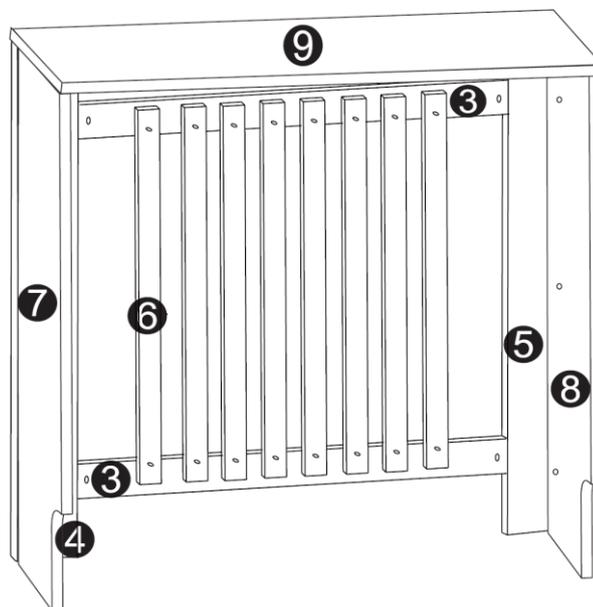


Schritt 6


6

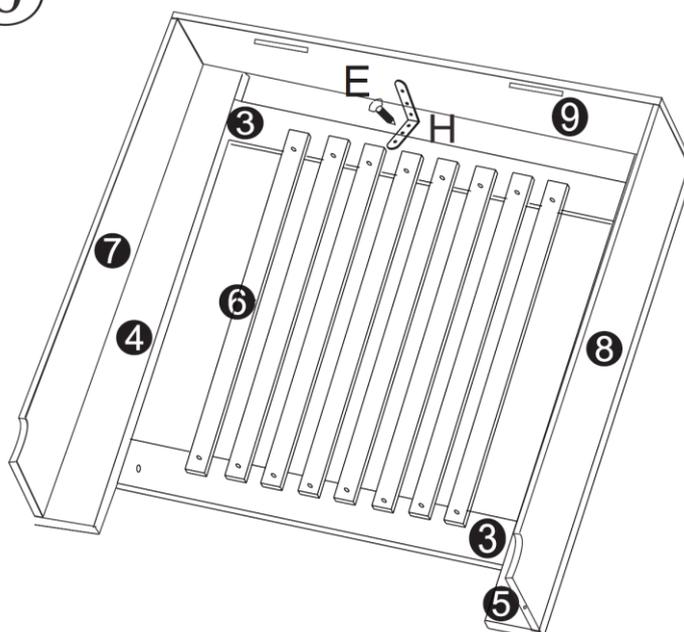

Schritt 7

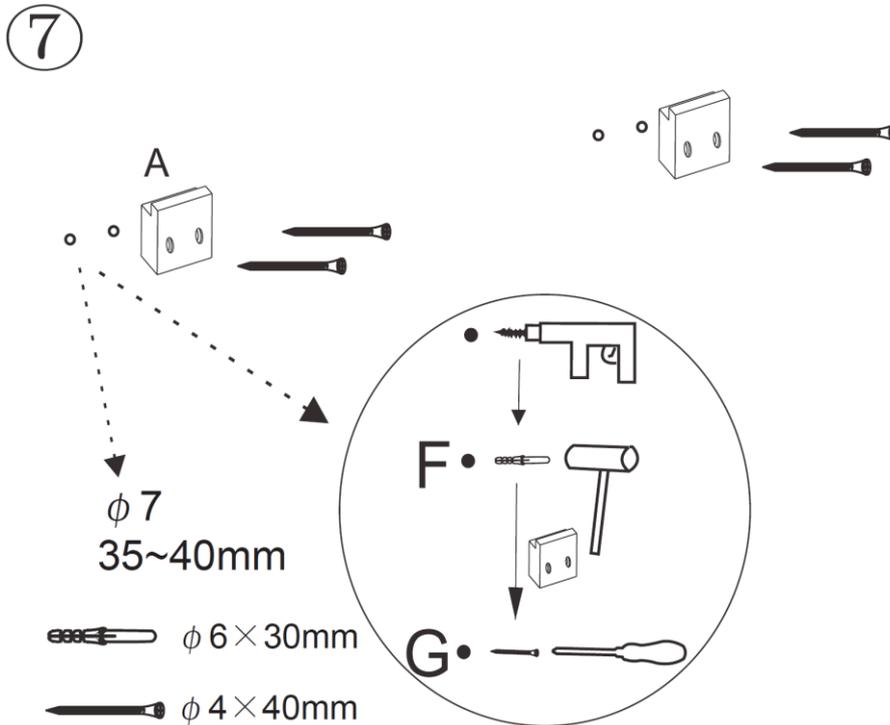

Schritt 8

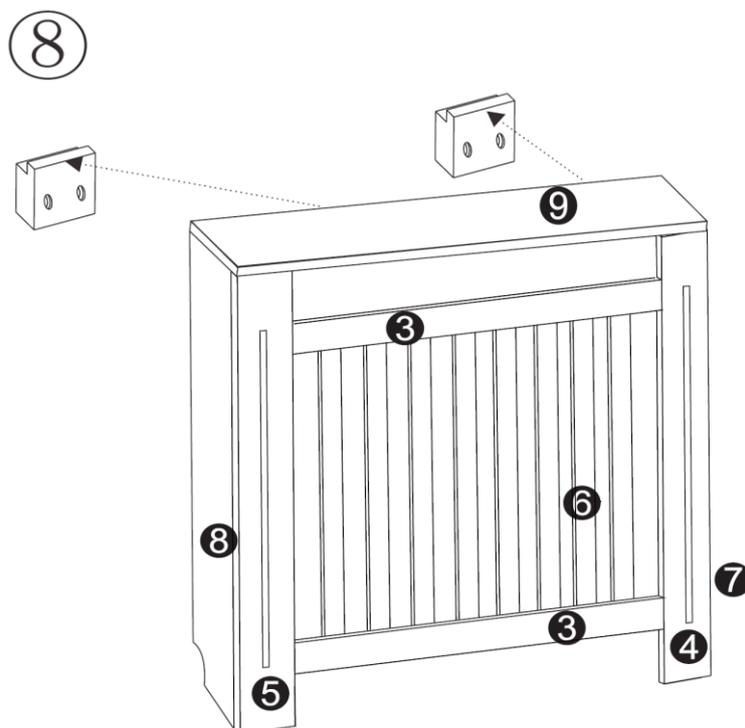

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.