

Bruksanvisning

Batteriladdare CHF-1216/CHF-4803

30567, 30568



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.

Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Vill du hämta dina varor? Vår hämtningsadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 2249 Eschweiler
TYSKLAND

Vi ber dig att meddela oss när du vill hämta dina varor för att hålla väntetid och avveckling så kort som möjligt. Du kan också beställa dina varor i vår nätbutik.

E-post: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetsanvisningar

Explosionsfara

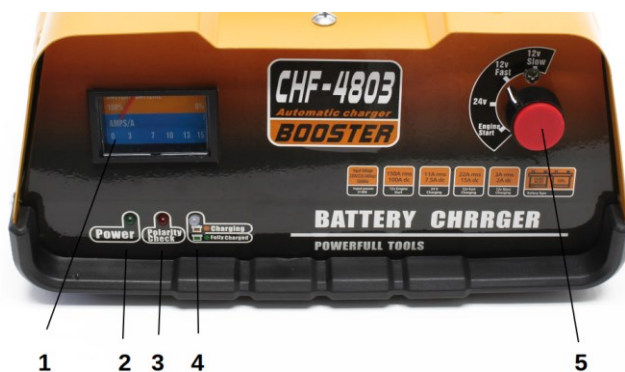
- Anslut batterikabeln endast när strömförsörjningen är avbruten.
- Använd aldrig laddaren i ett slutet utrymme utan tillräcklig ventilation.



**Använd apparaten endast inomhus!
Håll alltid apparaten borta från fuktighet!**

- Stäng av apparaten innan du kopplar bort batteriklämmorna från batteriet.
- Under laddningen kan explosiva gaser bildas, undvik alltså eld, gnistor osv.
- Anslut den röda batteripolen till den positiva polen och den svarta batteripolen till den negativa polen - förväxla dem **ALDRIG!**
- Använd **ALDRIG** laddaren om laddningskablarna eller batteriklämmorna är skadade. Skaka inte och stöt inte under laddningen.
- Försök **ALDRIG** att ladda ett fruset batteri!
- Använd endast de säkringar som finns i apparaten vid leveransen - installera **ALDRIG** större säkringar.
- Innan du laddar batteriet ska du rengöra det noggrant och kontrollera batterispänningen.

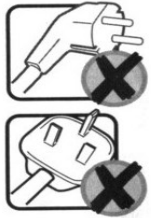
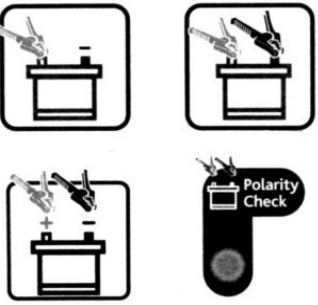
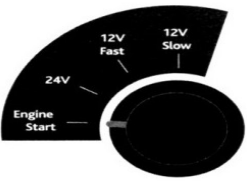
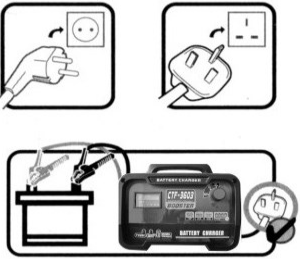
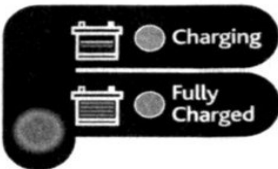

Huvuddelar



Nr.	Beteckning
1	Amperemeter
2	LED-indikator för energi (grön)
3	LED-indikator för polaritetskontroll (röd)
4	LED-indikator för laddningsstatus (gul/grön)
5	Reglage för laddningsspänning: Motorstart (30568), laddning på 24 V (30568), laddning på 6 V (30567) och snabb- eller långsamladdning på 12 V

Ladda batterier

Driftsvillkor och riktlinjer

	<p style="text-align: center;">OBS</p> <p>Kontrollera att växelströmhuvudproppen inte är ansluten till växelströmhuvsförsörjningen.</p>
	<p>2 <u>Anslutning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anslut den röda batteriklämman (+) till den röda polen (+) på batteriet. • Anslut den svarta batteriklämman (-) till den svarta polen (-) på batteriet. <p><u>Kontroll av polaritet</u> LED-indikator för polaritetskontroll lyser om batteriet har anslutits felaktigt, t.ex. om den röda batteriklämman (+) har anslutits till den svarta polen (-). Kontrollera att allt är korrekt anslutet och att LED-lampan inte lyser.</p>
	<p>3 <u>Välja spänning/laddning</u></p> <p>Välj rätt spänning och laddningshastighet.</p>
	<p>4 <u>Strömanslutning</u></p> <p>Koppla in nätproppen.</p>
	<p>5 <u>Ladda</u></p> <p>Under laddningen lyser den gula LED-indikatorn för laddningsstatus</p>
	<p>6 <u>Laddat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. När batteriet är fulladdat lyser den gröna LED-indikatorn (endast i 12 V snabbladdningsläge). 2. Stäng av laddaren och koppla bort den från strömförsörjningen. 3. Koppla bort den röda positiva batteriklämman (+). 4. Koppla bort den svarta negativa batteriklämman (-).

Tekniska uppgifter

Modell	Nr.	Ingångsspänning (V)	Ingångsfrekvens (Hz)	Laddningsström	Vikt (kg)
CHF-1216	30567	230	50	6 V (2 A), 12 V (2 A), 12 V (10 A)	4,8
CHF-4803	30568			12 V (9,8 A), 24 V (5,3 A)	7,5

Utöver dessa tekniska uppgifter får laddaren endast användas under följande villkor:

1. Ladda aldrig mer än ett batteri åt gången!
2. Använd endast återuppladdningsbara bly-syra- eller gelbatterier med 6 celler!
3. Använd endast återuppladdningsbara bly-syra-, gel-, AGM- eller kalciumbatterier med 6 celler!

Båda modellerna är helautomatiska laddare.

Laddningen slutar när batteriet är helt laddat.

Anmärkning för 30568: Om du vill starta en bilmotor med snabbbladdaren, ladda batteriet med inställningen "Engine Start" (motorstart) i 2 minr. Koppla sedan bort laddaren från batteriet och försök att starta motorn i max. 4–5 sekunder. Om motorn inte startar efter 3–4 försök, utför snabbbladdningen igen efter 10 minr.



VARNINGAR:

- Inte kompatibel med icke uppladdningsbara batterier.
- Nätkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska laddaren skrotas.
- Laddaren är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller intellektuella färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.