

Mode d'emploi

Cabine d'aspiration pour Airbrush avec mur d'eau 34280



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous avez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.




Consignes de sécurité

Toute utilisation et tout entretien incorrects de la cabine d'aspiration peuvent entraîner de graves blessures. Vous devez respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout risque. Ayez soin de lire et respecter la totalité de ce mode d'emploi.

- Choisissez les bons outils et un raccordement électrique qui dispose de la bonne fréquence et de la bonne tension correspondant à l'alimentation électrique locale. Au cas contraire, un endommagement du moteur et/ou un incendie peuvent être provoqués.
- Contrôlez la cabine d'aspiration, raccords et interrupteurs inclus, pour savoir si elle est en bon état de fonctionnement.
- La cabine d'aspiration doit fonctionner en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur ; toutes les prises doivent être mises à la terre. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- La modification non autorisée du produit est interdite pour des causes de sécurité et d'homologation.
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée. Les outils doivent être rangés dans les endroits appropriés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Veillez à une bonne ventilation de la zone de travail.
- N'utilisez pas la cabine d'aspiration à proximité de liquides ou des gaz inflammables. La cabine d'aspiration peut générer des étincelles pendant le fonctionnement. Ne faites pas fonctionner la cabine d'aspiration dans des zones où se trouvent des laques, de l'essence, des produits chimiques, des adhésifs et d'autres matières inflammables et explosives.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Gardez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de votre espace de travail.
- N'ouvrez aucun composant de la cabine d'aspiration ; ne la modifiez pas.
- La cabine d'aspiration doit fonctionner dans une zone appropriée (bien ventilée, avec une température ambiante entre +5 °C et +40 °C).
- Au cas où vous auriez lieu de douter du fonctionnement sûr de l'appareil, déconnectez-le immédiatement de l'alimentation et sécurisez-le contre toute mise en service ultérieure. Au cas où un danger potentiel se présenterait pendant le fonctionnement de la cabine d'aspiration, celle-ci doit être éteinte aussitôt.


Liste des pièces

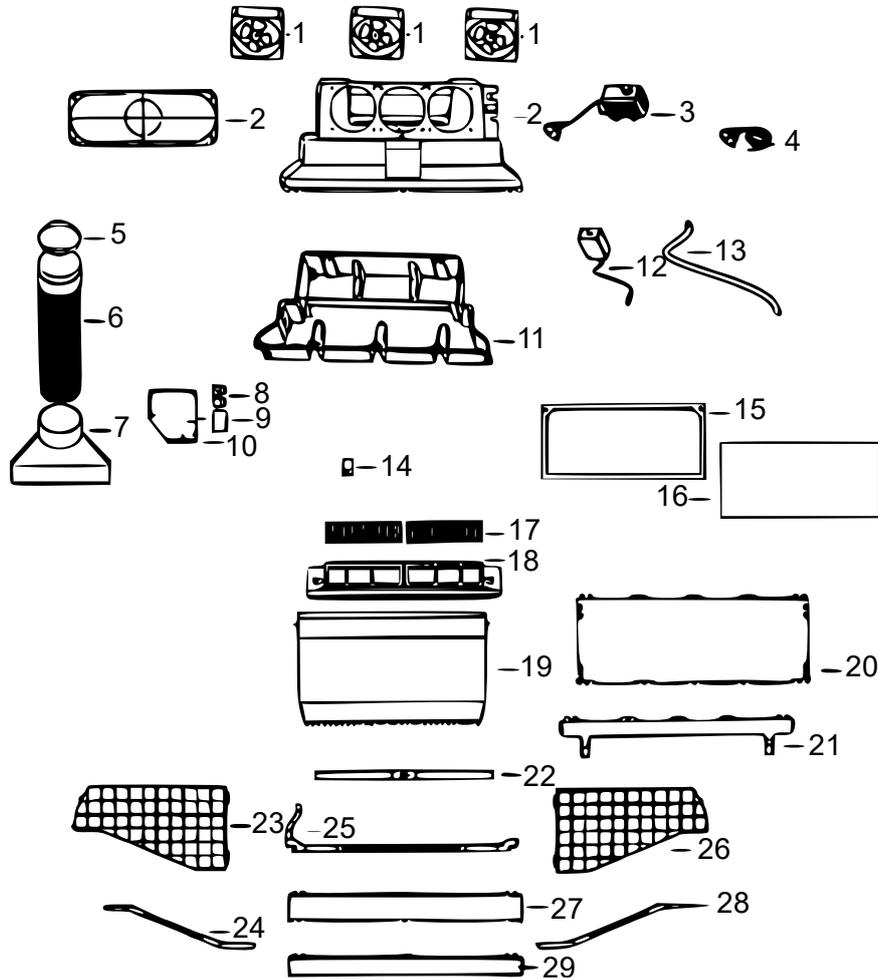

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Ventilateur (×3)	16	Filtre (×2)
2	Couverture	17	Éponge filtre (×2)
3	Pompe d'eau	18	Réservoir filtre
4	Fiche de contact	19	Mur d'eau
5	Circlip métallique	20	Surface de travail
6	Tube de rallonge	21	Plaque de soutien
7	Raccord de tube	22	Conduite d'eau
8	Interrupteur du réseau	23	Plaque de protection gauche
9	Bouton de réglage	24	Tube LED gauche
10	Panneau supérieur	25	Tube LED intermédiaire
11	Bac d'eau	26	Plaque de protection droite
12	Adaptateur	27	Grande plaque de protection
13	Conduite d'eau	28	Tube LED droit
14	Fermeture de bac	29	Petite plaque de protection
15	Cadre filtre		

Assemblage de la cabine d'aspiration

Fermé, ce produit est idéal pour une utilisation mobile.

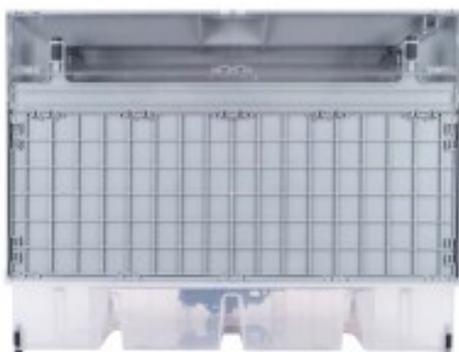

Liste des pièces




Produit principal

Tuyau d'air


Pompe d'eau

Plaque tournante

Tube LED

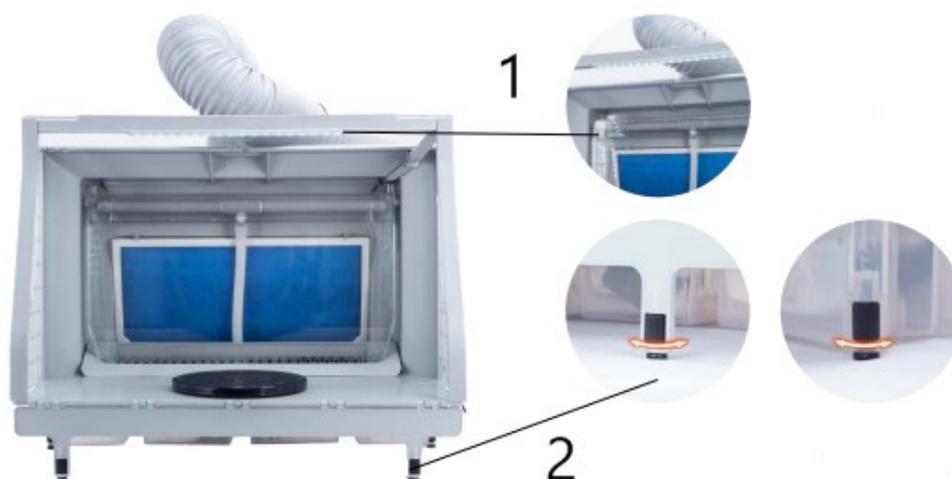

Nº	Dénomination	Nº	Description
1	Tube LED	2	La hauteur des pattes en plastique se règle par rotation

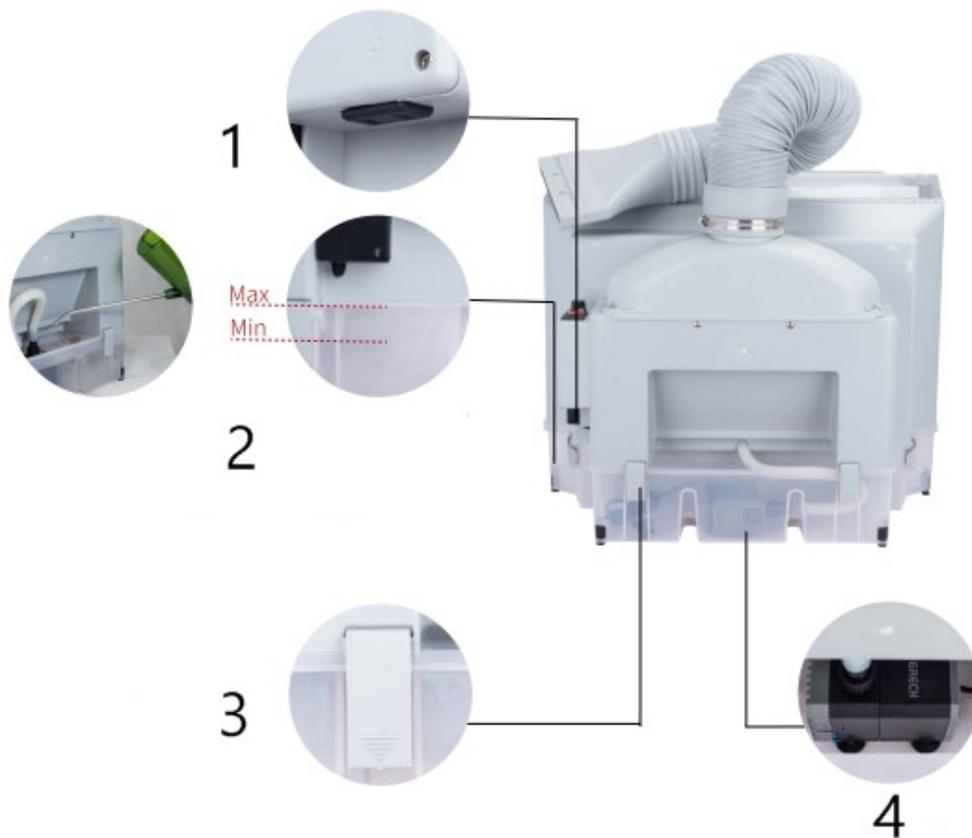

N°	Dénomination	N°	Description
1	Interrupteur du réseau de la pompe à eau	3	La cabine d'aspiration et le bac d'eau sont connectés avec la boucle
2	Repère de niveau d'eau	4	Les pattes en caoutchouc s'attachent à la surface

Avertissement ! Avant d'allumer le produit via l'interrupteur du réseau, la pompe doit être remplie d'eau.



N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Interrupteur de marche/arrêt et bouton pour régler le débit d'air	4	Poignée
2	Interrupteur de marche/arrêt de la lumière LED	5	Ventilateur
3	Interrupteur d'eau		

Assemblage

Remarques et informations concernant l'assemblage



1^{re} étape

Déverrouillez les boucles et inclinez le corps de l'appareil de 15 degrés environ vers le bas pour pouvoir sortir facilement le raccord de tube.



2^e étape



Engagez la conduite d'eau dans la pompe (la conduite doit former un cercle comme illustré).

3^e étape




Tirez un peu sur le bout inférieur pour pouvoir connecter le raccord de tube.

4^e étape



Connectez le tube en le tournant en sens antihoraire.


5^e étape

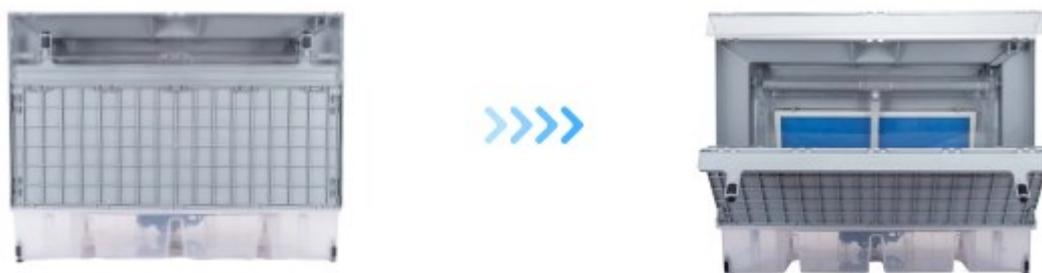

Ouvrez le panneau frontal et rabattez-le vers le haut pour commencer l'installation.

6^e étape

Adaptez la hauteur des pattes si nécessaire.

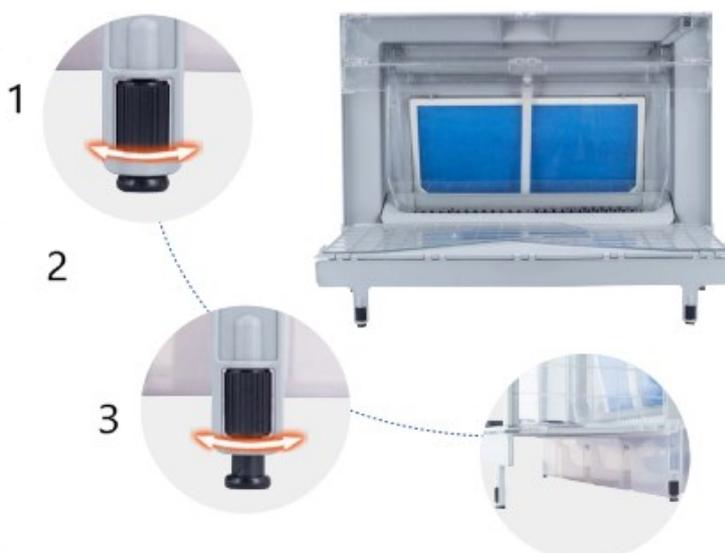

N°	Description
1	Tenir les pattes.


2	Augmenter et réduire la hauteur des pattes par rotation.
3	Toutes les pattes s'adaptent en hauteur de cette manière.

7^e étape

Amenez la plaque de protection transparente droite et gauche à la verticale. Puis accrochez le fermoir à cliquet intérieur des deux côtés.



8^e étape

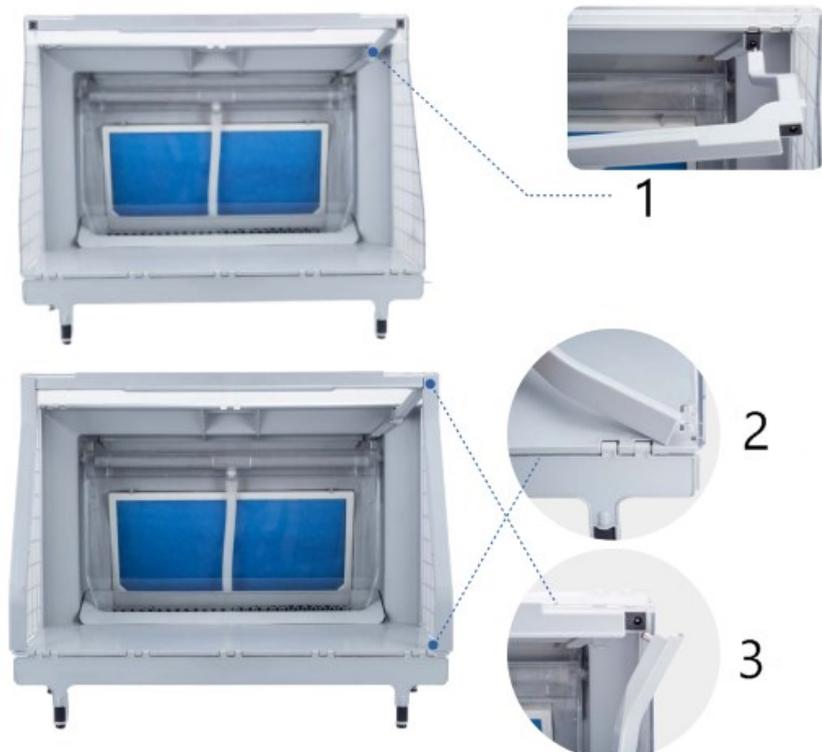

N ^o	Description
1	Installez le tube LED sur la couverture (du côté droit, il se met dans la douille). Accrochez le tube LED dans le panneau supérieur.
2	Mettez la partie bombée dans le petit trou.
3	Place le tube LED droit dans l'ouverture.


Note ! Ces étapes d'installtion s'appliquent également aux autres tubes LED.

Réglages concernant la répartition plate et régulière de l'eau

Remarques et informations concernant le réglage



1^{re} méthode

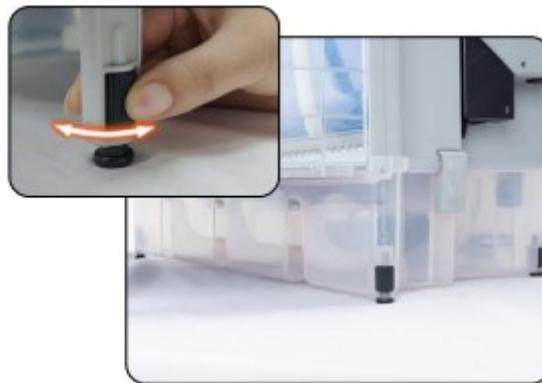

Adaptez les pattes de manière à ce que la machine soit de niveau.

2^e méthode



Adaptez le mur d'eau à la main.

Remplacement du filtre

1^{re} étape



Sortez le mur d'eau le long de la glissière et posez-le sur la surface de travail.

2^e étape



Versez le restant de l'eau dans le bac.

3^e étape



Enlevez le filtre pour le remplacer par un neuf.

4^e étape




Installez le nouveau filtre au bon endroit.

5^e étape




Enlevez les deux éponges filtres noires.

6^e étape

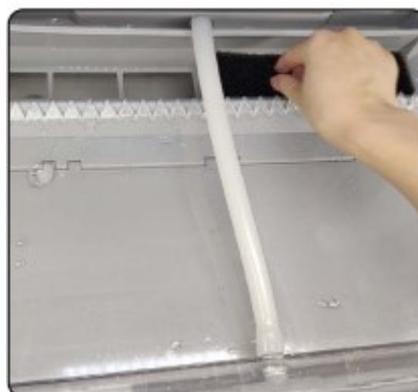

Les éponges filtres ont une utilisation cyclique et peuvent être réinstallées après le nettoyage.

7^e étape

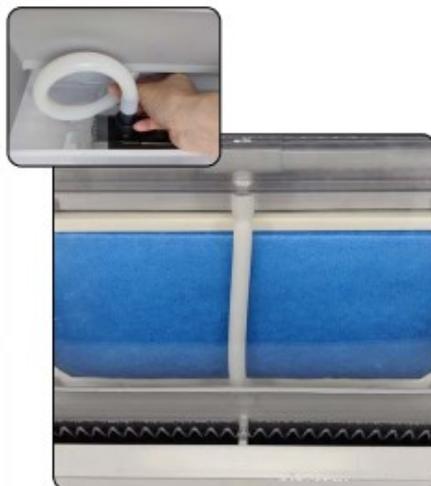

Rectifiez la conduite d'eau.

8^e étape



Remettez le mur d'eau en place. Installez la partie inférieure des côtés gauche et droit dans la rainure et verrouillez les boucles.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.