

Gebruikershandleiding

Halogeenverwarmingslamp

61020



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Wilt u producten afhalen, dan kan dit aan het onderstaand adres:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u zich eerst telefonisch of per e-mail bij ons te melden. U kunt ook een bestelling via onze webshop plaatsen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u het de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Belangrijke aanwijzingen

Waarschuwing!

- Gebruik een warmtestraler niet in combinatie met een programmeerapparaat, een timer, een aparte afstandsbediening of een ander apparaat dat de warmtestraler automatisch in- en uitschakelt. Een verkeerde positionering of afdekking vergroot het risico op brand of onvoorziene ongelukken. **Brandgevaar!**
- Installeer het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare objecten en/of materialen.
- Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van een douche, bad, zwembad of enige andere vorm van een natte omgeving.
- Een beschadigde kabel mag uitsluitend oor gekwalificeerd vakpersoneel worden vervangen.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar, personen met een lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking en personen met weinig kennis of ervaring in het gebruik van het product worden gebruikt indien zij bijgestaan worden door een volwassen persoon die de werking van het apparaat en de potentiële gevaren kent. Deze begeleidende persoon dient de bovengenoemde personen te informeren over het juiste gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren die erbij kunnen komen kijken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij deze de leeftijd van minimaal 8 jaren bereikt hebben en worden bijgestaan door een volwassen persoon die aanwijzingen geeft.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- **Waarschuwing!** De warmtelamp is niet voorzien van een temperatuurregelaar voor het regelen van de kamertemperatuur. Het is daarom belangrijk het apparaat niet in (kleine) ruimten te gebruiken waar mensen die niet in staat zijn zichzelf te kunnen redden of de kamer te verlaten in geval van nood, aanwezig zijn. Het gebruik van een continu bewakingssysteem is in dit geval aanbevolen.
- Zorg ervoor dat wind en/of andere weersomstandigheden geen brandbare materialen (zoals gordijnen, tenten, vlaggen, plasticfolie, etc.) in de buurt van de warmtelamp kunnen blazen.
- **Pas op!** Enkele delen van dit product kunnen erg heet worden en bij aanraking voor brandwonden zorgen. Extra oplettendheid is geboden wanneer kinderen en/of mensen met een beperking aanwezig zijn.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op stroomschokken, brand en letsel te reduceren.

- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -aanwijzingen zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken!
- **Pas op! Stroomschokgevaar!** Open het apparaat nooit zelf en probeer deze ook niet zelf te repareren.
- Deze warmtestraler wordt erg heet wanneer het in bedrijf is. **Vermijd** daarom dat u in met uw huid op welke manier dan ook in aanraking komt met het apparaat. Dit kan verbrandingen aan uw huid veroorzaken! Neem het apparaat altijd bij het handvat (indien aanwezig).




- Zorg ervoor dat brandbare stoffen, zoals meubels, kussens, lakens, dekens, papier, kleding, gordijnen, etc. een minimale afstand van 90 cm tot het apparaat hebben. Leg **nooit** handdoeken of vergelijkbare brandbare materialen op het apparaat.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer het apparaat in de buurt van kinderen of personen met een beperking in bedrijf is. Laat deze personen nooit zonder toezicht achter.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stroomkabel beschadigd is of de functionaliteit van het apparaat niet naar behoren verloopt. Gebruik het apparaat ook niet indien het gevallen is of tekenen van beschadigingen of defecten vertoont. Laat het apparaat door vakkundig personeel nakijken en repareren of opnieuw instellen.
- De warmtelamp mag **niet** in badkamers, wasruimtes of andere vergelijkbare ruimtes worden gebruikt. Hang de lamp nooit boven de douche of bad, zodat het niet in het water zou kunnen vallen. Het apparaat mag in geen enkel geval in water of andere vloeistoffen gedompeld worden.
- Raak het apparaat **nooit** met natte handen aan.
- De kabel mag **niet** onder een tapijt verlengd worden. Dek de kabel niet op. Verleg de kabel op een veilige manier, zodat niemand erover struikelen kan.
- Steek **nooit** voorwerpen of objecten in de ventilatie- of luchtuitlaatopeningen. Dit kan tot stroomschokken, brand en/of beschadigingen aan het apparaat leiden.
- Blokkeer op geen enkele manier de ventilatiewegen van het apparaat. Gebruik het apparaat nooit op een bed of andere oppervlakken waar brandgevaar zou kunnen ontstaan.
- Het apparaat heeft hete boogvormige elementen en kan soms vonken veroorzaken. Gebruik daarom het apparaat **nooit** in een ruimte of omgeving waar benzine, gassen, explosieve of brandbare stoffen of andere brandbare elementen aanwezig zijn. Houd het apparaat ver van warme oppervlakken en openbare vlammen. **Let op: Explosiegevaar! Brandgevaar!**
- Gebruik geen verlengkabel indien dit niet noodzakelijk is. Een verlengkabel kan oververhit raken en brandgevaar veroorzaken. Indien u toch een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze verlengkabel een minimale kabeldiameter van 1,5 mm² heeft.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u van plan bent deze te bewegen, te reinigen of niet meer te gebruiken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend naar huishoudelijke normen en voorschriften, zoals in deze handleiding beschreven is. Ieder ander gebruik dan door de fabrikant voorgeschreven is, kan tot stroomschokken, brand en/of letsel leiden. Het gebruik van niet gecertificeerde toebehoren en onderdelen kan tot gevaren leiden.
- Hang de warmtelamp uitsluitend aan het plafond of een droog oppervlak op.
- **Waarschuwing!** Sluit het apparaat niet op een DC-motorregeling aan. Dit verhoogt het risico op brand en stroomschokken.
- Probeer **nooit** zelf het apparaat of elektrische/mechanische onderdelen ervan te repareren of opnieuw in te stellen. Hiermee verliest u het recht op de fabrieksgarantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Laat reparaties, aanpassingen en onderhoud door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Sluit het apparaat uitsluitend op een geaard stopcontact aan. Gebruik de juiste stroomspanning (220–240 V, 50 Hz, AC). Sluit het apparaat uitsluitend op een enkele, naar behoren geaarde aftakcircuit (welke door een verbindingsschakelaar is beveiligd) aan, overeenkomstig de bedravingsvoorschriften. Laat dit door een gekwalificeerd elektricien controleren en installeren.


Technische gegevens

Spanning (V)	220–240
Frequentie (Hz)	50
Vermogen (W)	500/1000/1500
Afmetingen (mm)	545 (∅) × 350 (h)
Gewicht (kg)	2,3

Tekeningen en onderdelenlijst

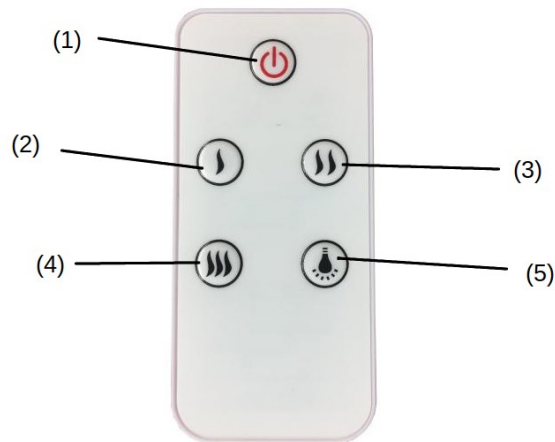

Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Aan-/uitknop	4	Stand 3 (1500 W)
2	Stand 1 (500 W)	5	LED-lamp
3	Stand 2 (1000 W)		

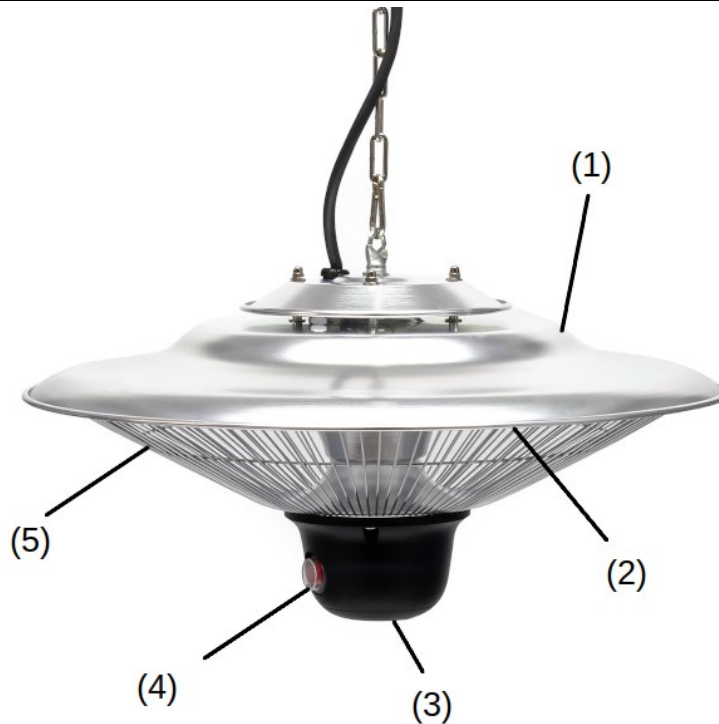

Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Afdekkap	4	Schakelaar
2	Warmte-element	5	Rooster
3	LED-lamp		

Montage en ingebruikname

- Bevestig de warmtelamp aan een stevig, recht plafond.
- De haak in het plafond, waar de warmtelamp aan opgehangen dient te worden, moet minimaal 3 tot 4 keer het gewicht van de lamp kunnen dragen.
- Hang de warmtelamp aan de plafondhaak en stel de gewenste hoogte in met de ringen van de ketting.
- De afstand tussen de warmtestraler en grond moet minimaal 1,8 m bedragen. De afstand tussen de warmtestraler en het plafond dient minimaal 30 cm te bedragen.
- Het apparaat moet zich in een rechte positie bevinden. Het apparaat heeft drie warmteniveaus, welke met een knop instelbaar zijn: 500 W, 1000 W of 1500 W.
- Het apparaat kan met behulp van de aan-/uitschakelaar of de knoppen op de afstandsbediening in en uit worden geschakeld.
- Voor extra verlichting kan de ingebouwde LED-verlichting worden ingeschakeld, indien hier behoefte aan is. Het inschakelen kan met behulp van de afstandsbediening.

Onderhoud

Schakel de warmtelamp voor alle reinigings- en onderhoudsbeurten uit en laat deze geheel afkoelen.

- Reinig de buitenkant van de lamp met een zachte, vochtige doek. U kunt indien nodig een normaal schoonmaakmiddel gebruiken. Na het poetsen goed drogen.
- Gebruik geen alcohol, benzine, schuurmiddelen, meubelpolitoer of harde borstels om het apparaat te reinigen. Dit kan blijvende schade of krassen aan het oppervlak van de warmtestraler aanbrengen.
- Het apparaat mag in geen enkel geval in water gedompeld worden. Dit is voor uw eigen veiligheid. Wacht ook met het opnieuw inschakelen totdat het apparaat volledig droog is.

Opslag

- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats op indien u het voor langere tijd niet gaat gebruiken.
- Bewaar de warmtelamp in de originele doos om stof en vuil weg te houden.

Problemen en oplossingen

Indien het apparaat niet functioneert, controleer dan het volgende:

- Controleer of de hoofdzekering functioneert;
- Controleer of de netschakelaar ingeschakeld is. Schakel deze indien nodig in.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012-19-EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WITec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

WITec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WITec Wildanger Technik GmbH*.