

Gebruikershandleiding

Hoverboardopzetstuk

61214-61217

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u het de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Algemene veiligheidsaanwijzingen



- Leest u alstublieft deze handleiding vóór het eerste gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor latere raadpleging.
- Let op dat kinderen en dieren ver van het verpakkingsmaterialen gehouden worden. Er bestaat **verstikkingsgevaar!**
- Let erop dat alle componenten, schroeven en bouten goed vast en niet los zitten.

- Controleert u het voorwiel en de lagers (niet bij leveromvang) op eventuele beschadigingen. Bij beschadigingen het onderdeel direct vervangen.
- Houd u zich aan de maximaal geldende en aanbevolen snelheid.
- Het misbruiken van het opzetstuk kan de gebruiker en personen in de buurt in gevaar brengen.
- Gebruik het opzetstuk niet bij steile hellingen of op ongelijk en/of ruig terrein.
- Onder geen enkele voorwaarden mogen er veranderingen en/of aanpassingen aan het opzetstuk voorgenomen en uitgevoerd worden, welke de veiligheid van de gebruiker in gevaar zou kunnen brengen.
- Het opzetstuk mag alleen volgens de aanwijzingen en voorschriften van deze handleiding gebruikt worden.
- Het verkeerd gebruiken van het toestel kan tot (zwaar) letsel of zelfs de dood leiden.
- Controleert u het hoverboardtoestel regelmatig op beschadigingen en slijtage. Versleten of beschadigde onderdelen dienen direct vervangen te worden.
- Het product mag niet worden gebruikt indien er sprake is van schade aan het toestel.
- Vóór het gebruik van het toestel wordt aangeraden eerst de juiste omgang en het gebruik aan te leren. In geval van twijfel dient u bijgestaan te worden door een ervaren persoon. Raadpleeg ook het internet voor verdere informatie over het juiste gebruik van dit product.
- **WAARSCHUWING!** Het opzetstuk mag niet op de openbare weg of overige algemeen begaanbare gebruikt worden. Lokale en niet-lokale wettelijke voorschriften dienen te allen tijde in acht genomen te worden. Indien u niet zeker bent van de wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van het product op openbare wegen of terreinen of in openbare ruimten, vraag uw gemeente of de lokale overheden voor verdere inlichting.
- Het toestel mag slechts door één persoon tegelijkertijd gebruikt worden.
- Gebruik het product nooit in het donker of bij omstandigheden waar het zicht slecht is.



- **U wordt aangeraden beschermende kleding te dragen, zoals knie-, elleboog- en polsbeschermers alsmede een helm met nekbescherming.**

- Strik uw haren op of gebruik een haarnetje, indien u lange haren heeft.

- Het hoverboardopzetstuk is bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden bestemd.
- Laat kleine kinderen nooit met het toestel spelen. Het gebruik van het toestel wordt voor kinderen vanaf 6 jaar aangeraden.
- Het toestel is niet geschikt voor oudere personen of zwangeren.
- Gebruik het opzetstuk niet indien u onder invloed van alcohol, drugs of medicatie bent.
- Belaad het toestel niet en transporteer er geen voorwerpen mee.
- Houd bij de aanwezigheid en gebruik van meerdere hoverboardtoestellen genoeg afstand tot elkaar om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen en eventuele ongelukken te voorkomen.
- Onder geen enkele voorwaarde mag u tijdens het gebruik van het toestel telefoneren of muziek luisteren. U wordt hierdoor afgeleid en dit kan leiden tot ongelukken.

- Let erop dat het hoverboardopzetstuk niet op natte of gladde ondergrond gebruikt wordt. Het is ook niet toegestaan het opzetstuk op besneeuwde of ijzige dan wel bevroren terreinen te gebruiken.

BELANGRIJK




U dient te allen tijde de lokale en nationale regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en algemeen plaatselijke verordeningen, na te leven en te handhaven. Een elektrisch hoverboard is wettelijk gezien geen toegelaten vervoersmiddel en mag daarom niet op de openbare weg gebruikt worden.

Het gebruik is voor personen vanaf 6 jaar en met een maximaal gewicht van 120 kg toegestaan. Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen en gebruik het toestel alleen op afgesloten privéterrein. Houd u zich aan de maximaal aanbevolen snelheid van 10 ^{km}/_{uur}.



Onderdelenoverzicht

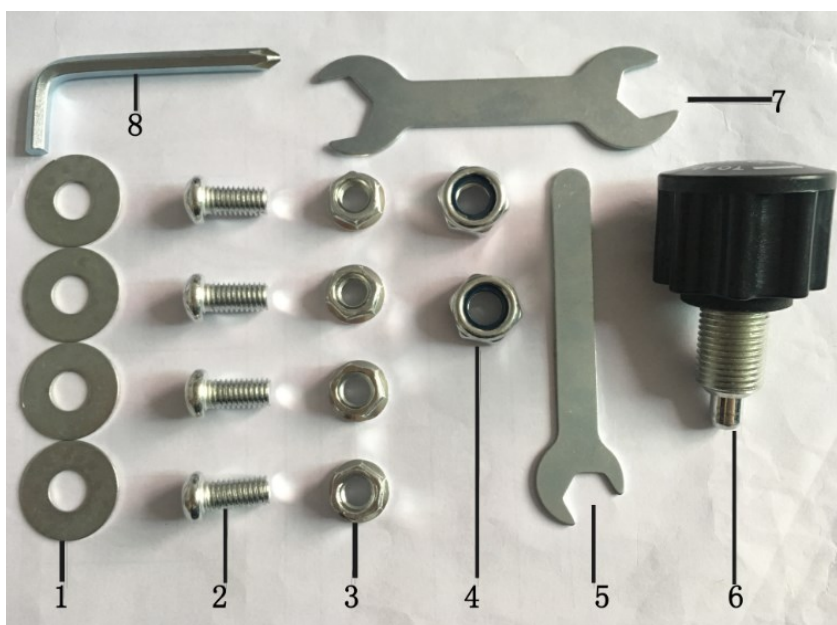

Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Sluitring (4×)	6	Draaiknop/bevestigingsknop (1×)
2	Schroeven M8×20 mm (4×)	7	Steeksleutel (1×)
3	Flensmoer M8 (4×)	8	Inbussleutel (1×)
4	Zeskantmoer (2×)		Spanband (niet afgebeeld; 2×)
5	Moersleutel (1×)		

Montage

Om het hoverboardopzetstuk correct in elkaar te zetten, dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. Open de verpakking, neem alle onderdelen eruit en controleer deze op volledigheid.
2. Zet het stoeltje op de frame en bevestig de vier schroeven (M8×20 mm) **(2)** samen met de passende flensmoeren **(3)**. Gebruik voor het vastzetten van de schroeven de meegeleverde inbussleutel **(8)** en voor de moeren de meegeleverde moersleutel **(5)**.
3. Gebruik voor het bevestigen van de stuurhendels de zeskantmoeren **(4)**. Om deze goed vast te zetten, gebruikt u de meegeleverde steeksleutel **(7)**.



4. Stel de gewenste lengte in en zet de framebuis vast met de draaiknop/bevestigingsknop **(6)**. De lengte dient comfortabel en veilig te zijn.



5. Pas nu de breedte van het opzetstuk aan op de breedte van de hoverboard en zet de bevestigingen vast met de daarop aangebrachte bouten. Gebruik hiervoor de meegeleverde moersleutel **(5)**. U dient nu aan de hand van de spanbanden de bevestigingen goed aan te trekken, zodat deze goed vastzitten. Gebruik het klittenband om de spanbanden te sluiten. Zorgt u voor een goede en stevige houding van het opzetstuk. Gebruik het toestel alleen wanneer deze zeker en veilig op uw hoverboard aangesloten kan worden.



Hoofddelen



Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Stuurhendels	5	Stangslot (draaiknop)
2	Zitplaats (de stoel mag niet kapot of beschadigd zijn; indien dit het geval is, mag het opzetstuk niet gebruikt worden)	6	Stuurstang
3	Universele bevestigingen	7	Voorste framegedeelte met voethouders
4	Achterste framegedeelte met zitplaats-houder	8	Voorwiel

Let erop dat geen enkel onderdeel of bevestiging enige vorm van schade uitwijst. Gebruik het toestel niet indien u een beschadiging of defect heeft geconstateerd. Indien u onderdelen dient te vervangen, gebruik dan alleen passende onderdelen. Contacteer de fabrikant of verkoper waar om de benodigde informatie te verkrijgen.

Ingebruikname

Controleer voor ieder gebruik of alle schroeven vastzitten en er geen schade aan het toestel is. Schakel uw hoverboard pas aan als u op het stoeltje zit.

	<p><i>Remmen:</i> Houd beide hendels in horizontale positie.</p>
	<p><i>Vooruit:</i> Duw beide hendels tegelijk naar beneden om vooruit te gaan.</p> <p><i>Achteruit:</i> Trek beide hendels naar boven om achteruit te gaan. Let hierbij op uw omgeving.</p>
	<p><i>Links afslaan:</i> Duw de linker hendel naar beneden en trek de rechter hendel naar boven.</p>
	<p><i>Rechts afslaan:</i> Duw de rechter hendel naar beneden en trek de linker hendel naar boven.</p>

- Let tijdens het gebruik altijd op uw omgeving en rijd met gepaste snelheid. Overschrijd nooit de maximaal aanbevolen snelheid van 10 km/u. Vermijd plotselinge bewegingen. Stuur rustig en gelijkmatig. Wees altijd voorbereid op het remmen.
- Rijd niet met constante maximumsnelheid van het hoverboardopzetstuk. Rijd niet op gladde, natte of bevroren terreinen of oppervlakten. Vermijd steil aflopende hellingen en terreinen. Rijd altijd voorzichtig en gelijkmatig in bochten. Bij te scherpe bochten kunt u uit balans raken en letsel oplopen.
- Gebruik het hoverboardtoestel alleen op vlakke en rechte terreinen. Vermeid gaten, groeven en stoepranden. Rijd niet over losse materialen of grond, zoals stenen, takken, gras of zand.
- Gebruik het opzetstuk alleen in combinatie met een passend hoverboard. U dient vóór gebruik zeker te zijn dat u de handleiding begrepen heeft. Controleer of het toestel aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, voordat u deze monteert.

Reinigen en opslag

- Het opzetstuk kan met een vochtige doek schoongemaakt worden. Indien nodig, kunt u een mild reinigingsmiddel gebruiken.
- Bewaar het opzetstuk op een veilige en droge plaats.

Belangrijk: Het op iedere manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.