

Istruzioni d'uso

Scaldapiedi elettrico

62902



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Vuole ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare l'ordine tramite il nostro webshop.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza Problemai, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Dotazione

- 1 × Scaldapiedi
- 1 × Regolatore
- 1 × Manuale d'istruzioni

Simbologia



Leggere le istruzioni.



Non introdurre aghi.



Non usare piegato o sgualcito.




Non adatto a bambini piccoli (0–3 anni)



Ciclo delicato speciale da 30 °C



Non candeggiare.



Non adatto per l'asciugatrice



Non stirare.




Non lavare a secco.

Indicazioni importanti

- Conservare le istruzioni per un riferimento in futuro.
- Usare solo il regolatore specificato sulla targhetta.
- Questo scaldapiedi non deve essere usato da persone sensibili al calore. Analogamente, non dovrebbe essere usato da soggetti vulnerabili che potrebbero non rispondere adeguatamente al surriscaldamento.
- Questo scaldapiedi non deve essere usato dai bambini piccoli (0–3 anni) perché non sono in grado di reagire adeguatamente al surriscaldamento.
- Questo scaldapiedi non dovrebbe essere usato dai bambini (3–8 anni), a meno che non sia regolato e controllato da un genitore o da un adulto responsabile o salvo che il bambino non abbia ricevuto istruzioni appropriate su come usare in sicurezza il prodotto. I bambini dovrebbero inoltre essere sorvegliati da un adulto durante l'uso.
- Questo scaldapiedi può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, purché siano sorvegliati, abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dello scaldapiedi e siano consapevoli dei possibili pericoli.
- I bambini non devono giocare con lo scaldapiedi.

- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini.
- Questo scaldapiedi non è progettato per l'uso negli ospedali.
- Non inserire aghi.
- Non utilizzare il prodotto se è piegato o sgualcito.
- Non usare quando è bagnato.
- Non tirare i cavi. Fare attenzione a non attorcigliare o piegare il cavo.
- Controllare regolarmente che lo scaldapiedi e il cavo di alimentazione non presentino segni di usura o danni. In tal caso, non utilizzare più l'unità.
- Quando lo scaldapiedi è acceso, è necessario avere i seguenti accorgimenti:
 - Nessun oggetto deve essere posto sullo scaldapiedi.
 - Fonti di calore come borse d'acqua calda, cuscini riscaldanti o simili non devono essere collocate sullo scaldapiedi.
 - I componenti elettronici nel regolatore si riscaldano quando lo scaldapiedi è in funzione. Per questo motivo, il regolatore non deve mai essere coperto o appoggiato sullo scaldapiedi quando è in funzione.

Telecomando

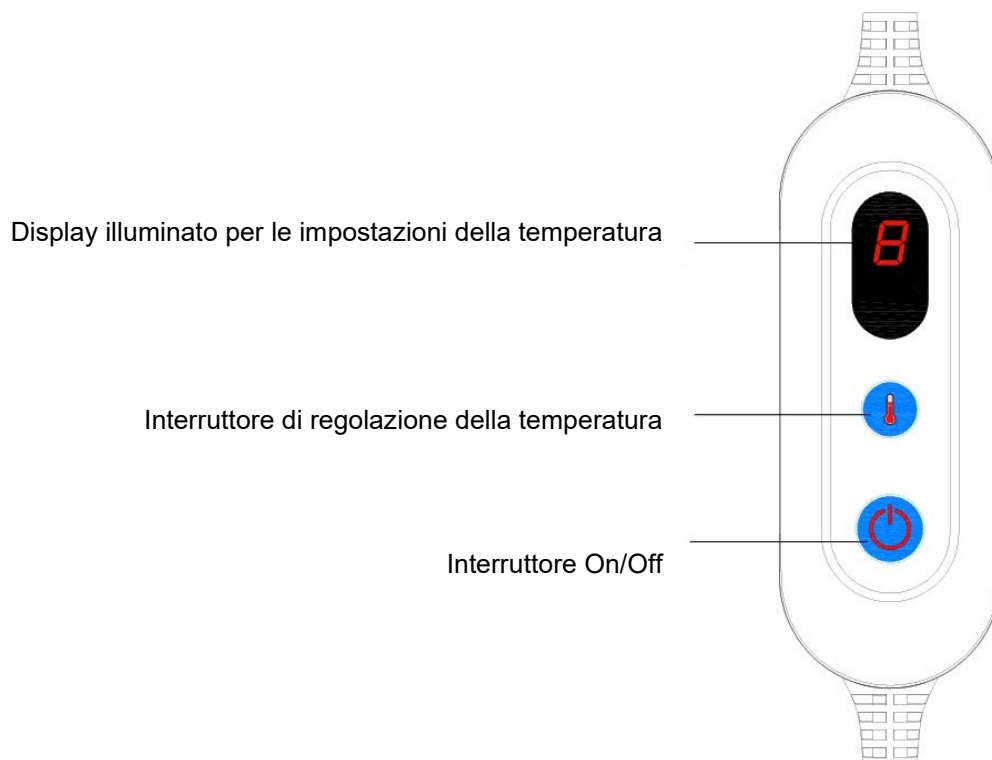

Primo utilizzo

- Assicurarsi che lo scaldapiedi non sia stroppciato o piegato durante l'uso.
- Collegare la spina alla rete elettrica.
- In caso di utilizzo dello scaldapiedi per diverse ore, si consiglia di impostarlo sul livello di calore più basso. Questo eviterà un surriscaldamento eccessivo nel caso in cui l'utente si addormenti senza accorgersene.
- Quando lo scaldapiedi non è in uso, impostare l'interruttore su Off per spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione dalla rete.

Pulizia e manutenzione

- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Non permettere mai che il regolatore entri in contatto con acqua o altri liquidi, poiché questi possono danneggiarlo. Usare un panno asciutto e senza pelucchi per pulire il regolatore. Non usare detergenti chimici o abrasivi. Lo sporco lieve dello scaldapiedi può essere rimosso con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo liquido per capi delicati.
- Lo scaldapiedi non deve essere lavato a secco, strizzato, asciugato nell'asciugatrice, stirato o pressato. La fodera dello scaldapiedi è lavabile in lavatrice. Impostare la lavatrice su un ciclo speciale delicato e a 30 °C.
- Non ricollegare l'interruttore di alimentazione allo scaldapiedi finché non è completamente asciutto. In caso contrario, lo scaldapiedi potrebbe danneggiarsi.

Stoccaggio

- Assicurarsi che lo scaldapiedi sia asciutto prima di conservarlo.
- Lasciare raffreddare lo scaldapiedi prima di conservarlo. Per evitare che lo scaldapiedi si raggrinzisca fortemente, non appoggiare alcun oggetto su di esso anche quando non è in funzione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Mancato funzionamento. / La lettera "F" lampeggia sul display.	Assicurarsi che: <ul style="list-style-type: none">• la spina di alimentazione sia collegata a una presa di corrente funzionante;• l'interruttore sia impostato su 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Se lo scaldapiedi continua a non funzionare, farlo controllare da un professionista qualificato.

Dati tecnici

Alimentazione	220–240 V, 50–60 Hz
Potenza di riscaldamento (W)	circa 100
Spegnimento automatico	Dopo circa 90 min
Livelli di commutazione	0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
Dimensione del prodotto (cm)	30 × 30 × 23

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WilTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.