AUFBAUANLEITUNG 50019

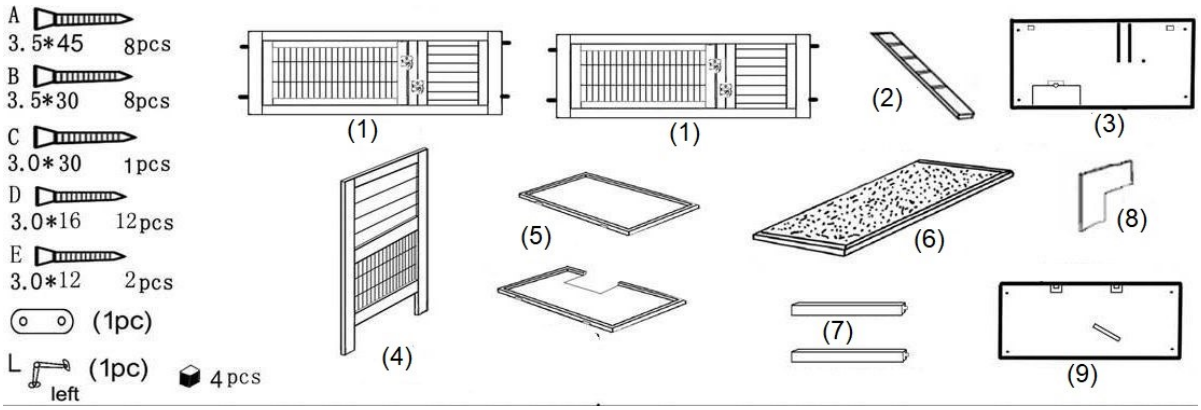

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Frontelement	6	Dach
2	Rampe (1×)	7	Holzstäbchen
3	Obere Rückwand	8	Trennwand
4	Seitenteil (2×)	9	Untere Rückwand
5	Boden		

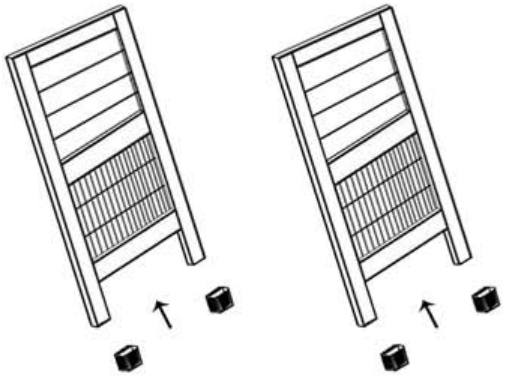

Schritt 1

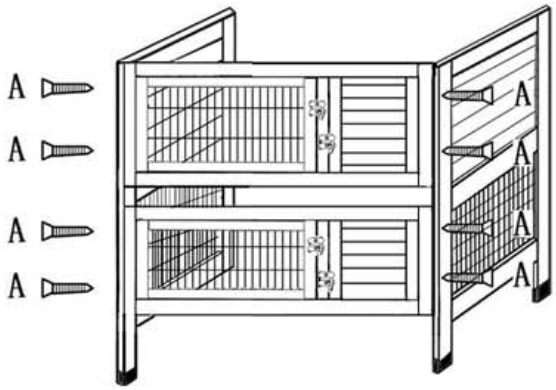

Schritt 2

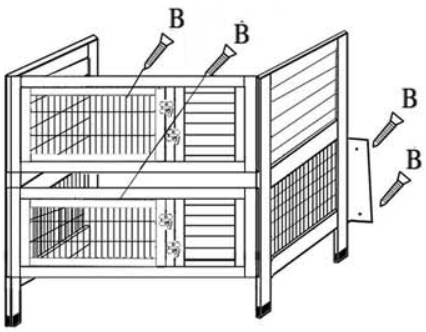

Schritt 3

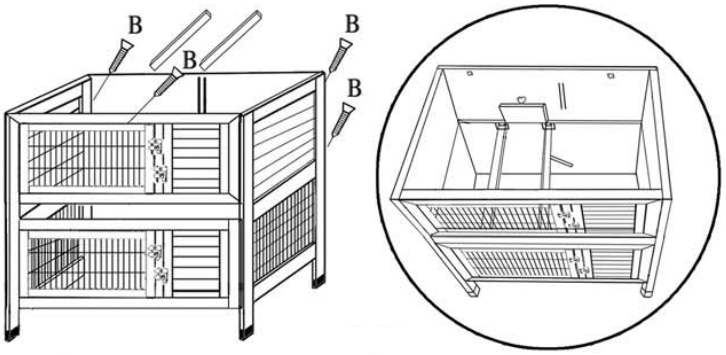

Schritt 4

AUFBAUANLEITUNG 50019

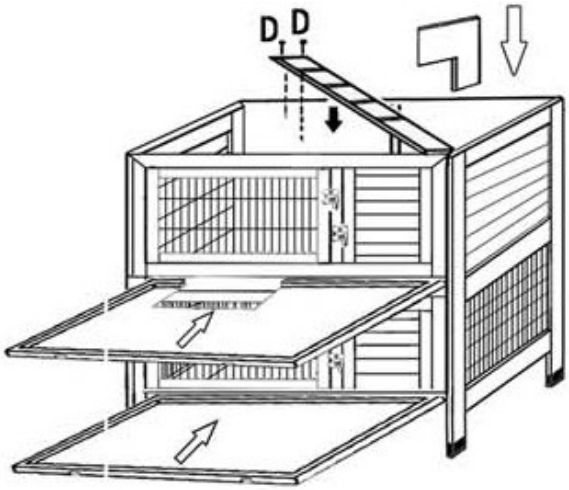

Schritt 5

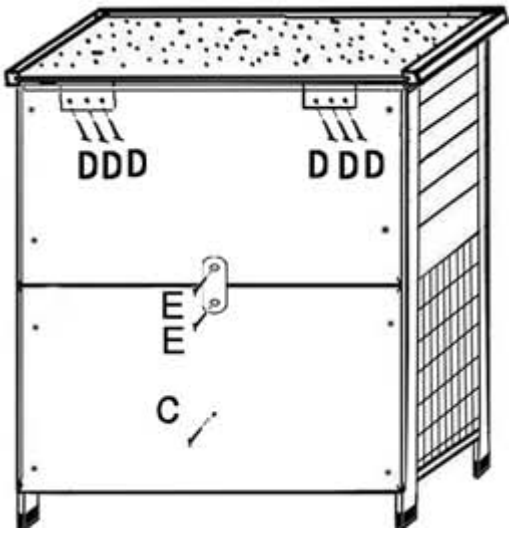

Mit der Schraube **C** Unterseite der Rampe durch Rückwand hindurch befestigen.

Schritt 6

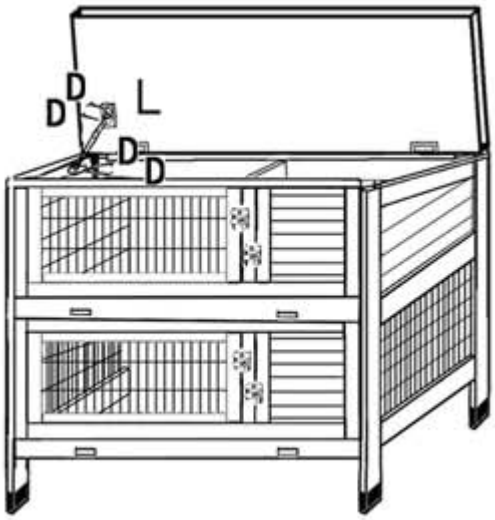

Schritt 7

Schritt 8

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.