AUFBAUANLEITUNG 51828

Nr.	Abbildung	Anz.	Nr.	Abbildung	Anz.
1	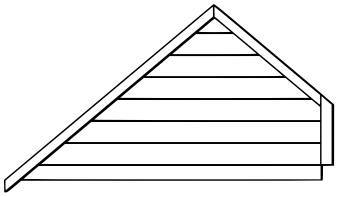	1	10		2
2	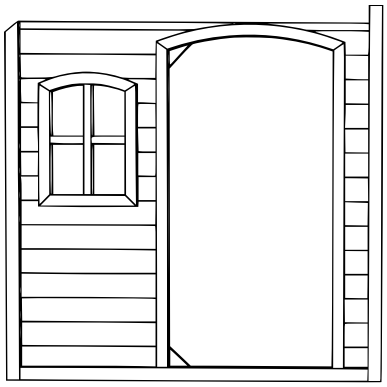	1	11		1
			12		1
3	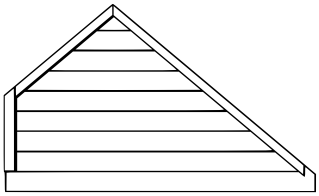	1	13		1
4	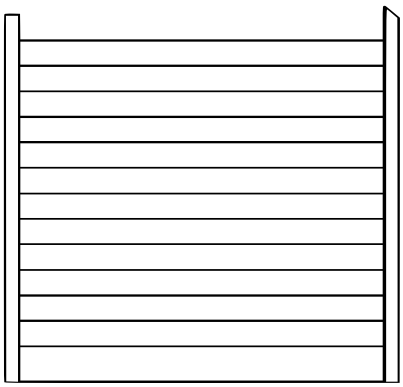	1	14	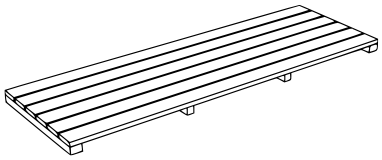	1
			15	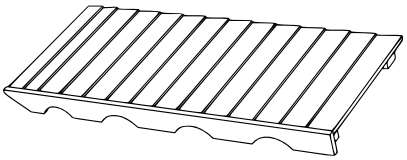	1
5	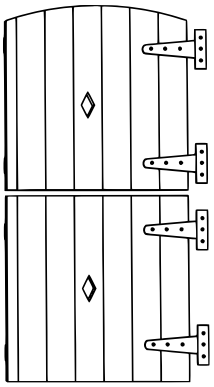	1	16	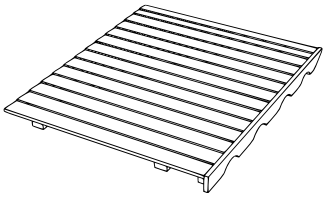	1
			17	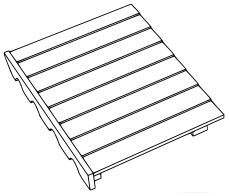	1
6		1	18		1

AUFBAUANLEITUNG 51828

7		1		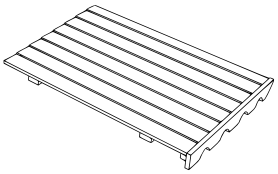	
8	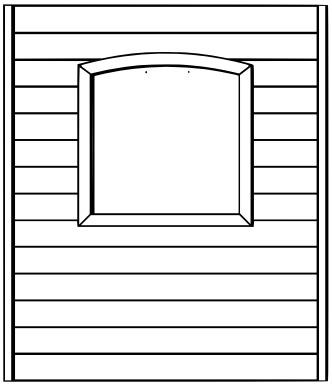	1	19		1
			20		1
			21		2
			22		2
			23		2
			24	13-mm-Abstandhalter	2
9	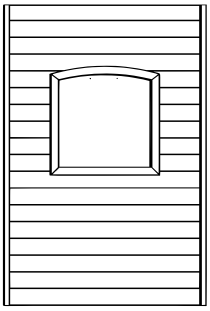	1			

A	B	C	D	E	F	G	H	I
3,5×60	3,5×50	3,0×30	3,0×25	3,0×20	3,0×16	3,5×24		
4	26	14	16	39	36	8	8	4

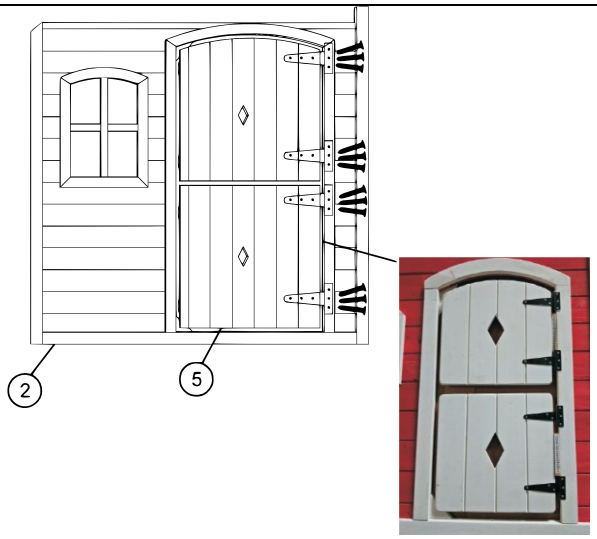

Schritt 1 | F×12

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage der Tür und des Fensters eine Spalte von 13 mm freigelassen wird, um späteres Einklemmen zu vermeiden.

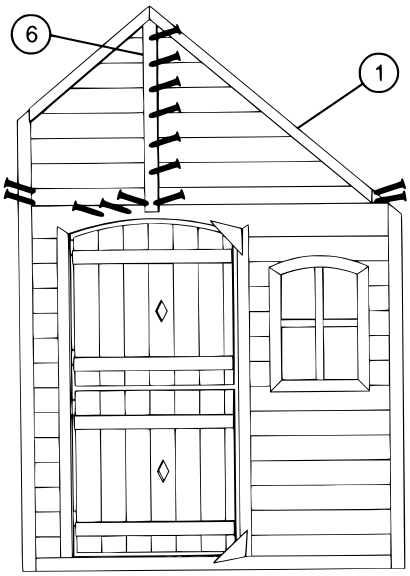

Schritt 2 | E×14

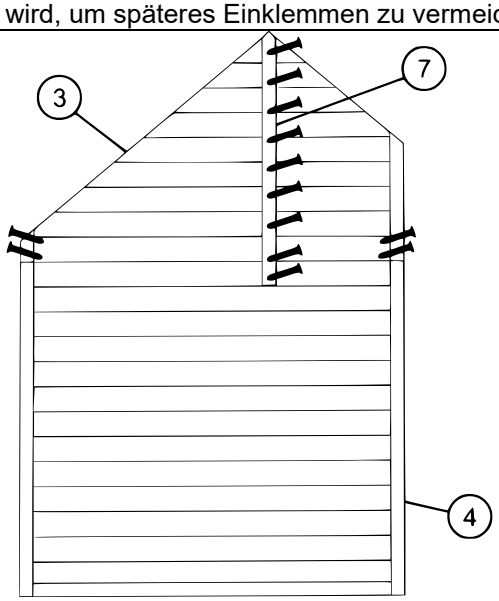

Schritt 3 | E×13

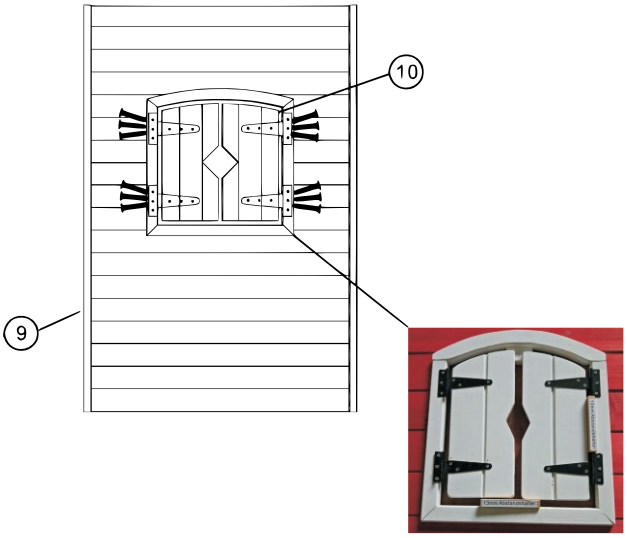

Schritt 4 | F×12

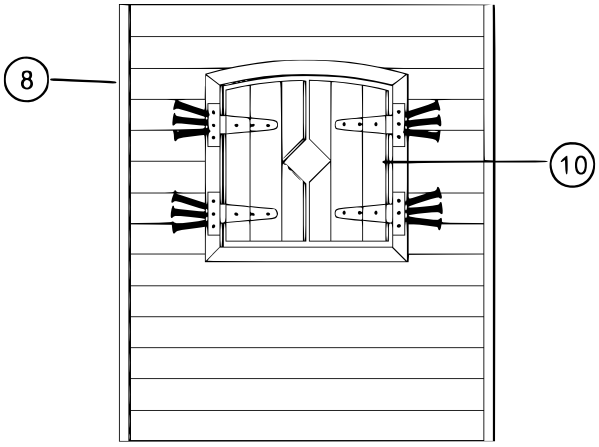

Schritt 5 | F×12

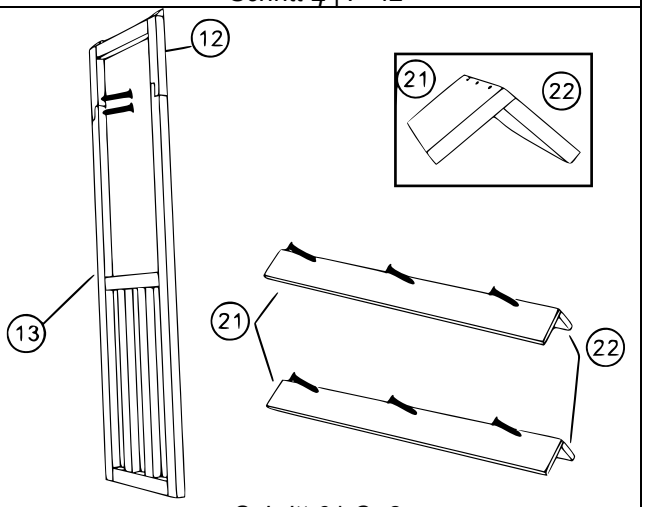

Schritt 6 | C×8

AUFBAUANLEITUNG 51828

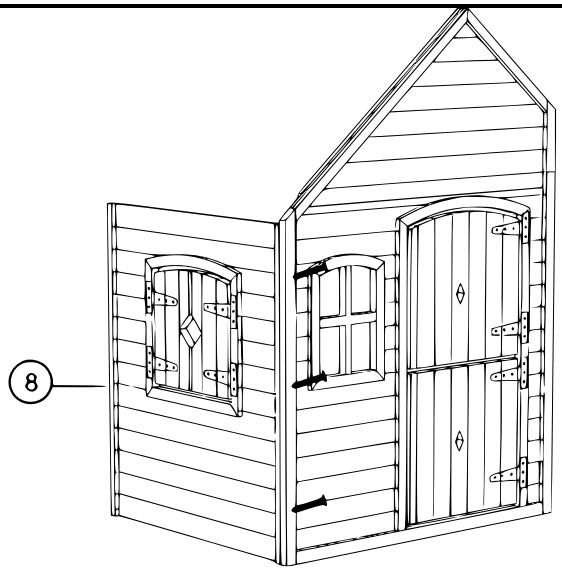

Schritt 7 | B×3

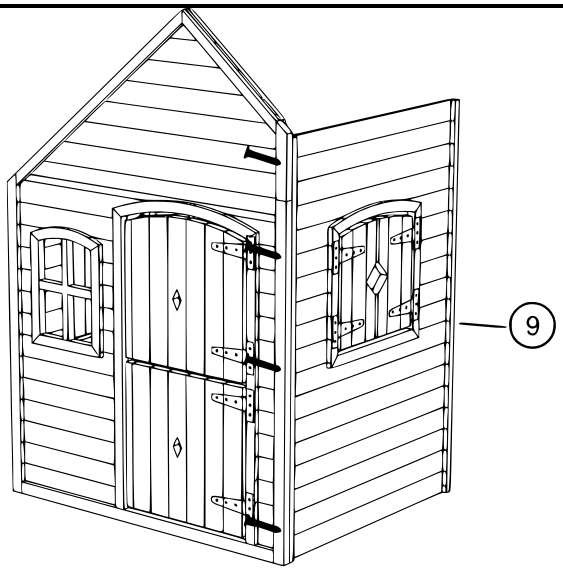

Schritt 8 | B×4

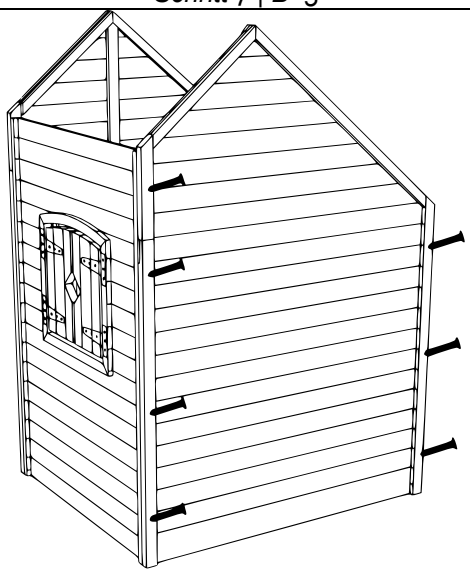

Schritt 9 | B×7

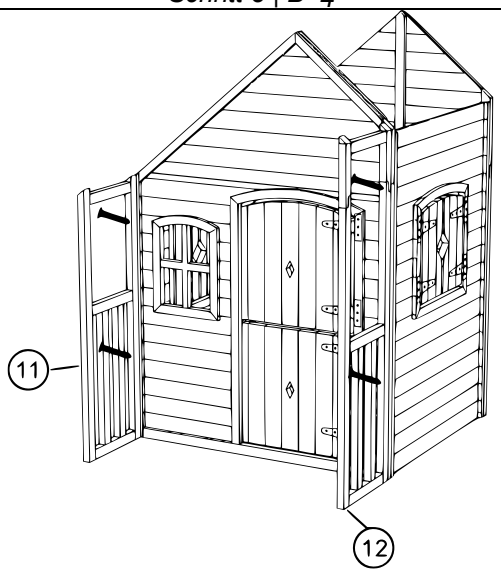

Schritt 10 | A×4

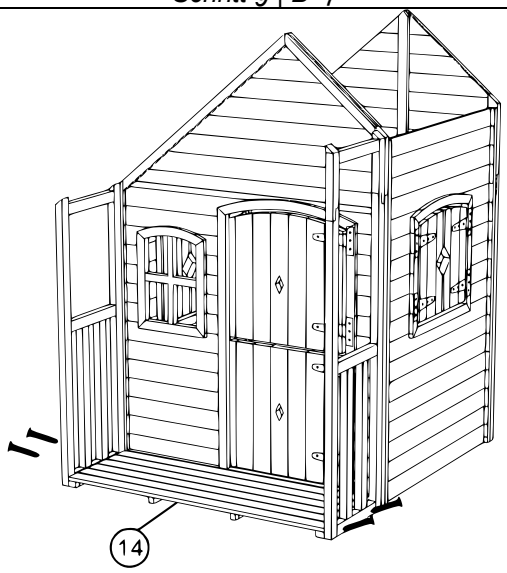

Schritt 11 | B×4

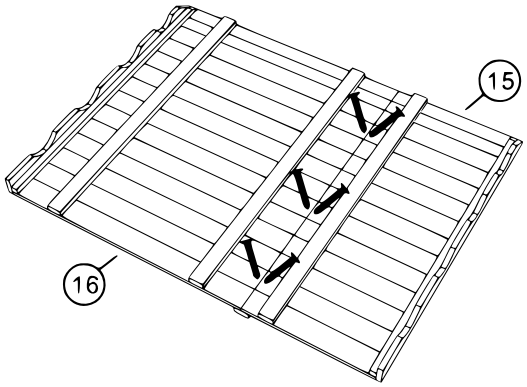

Schritt 12 | E×6

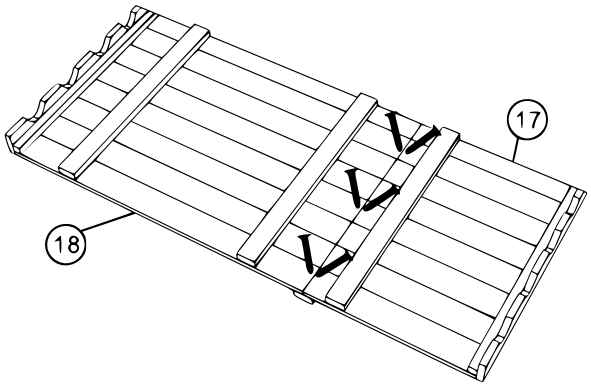

Schritt 13 | E×6

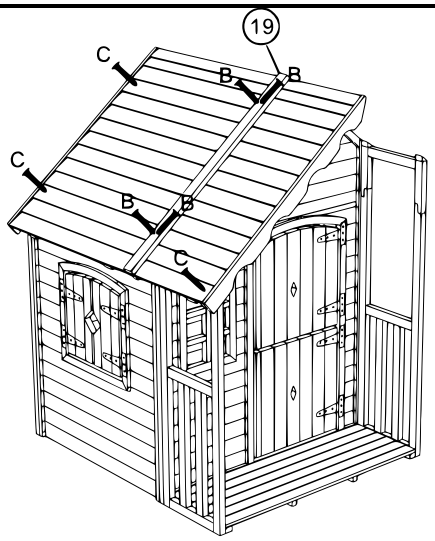

Schritt 14 | B×4 | C×3

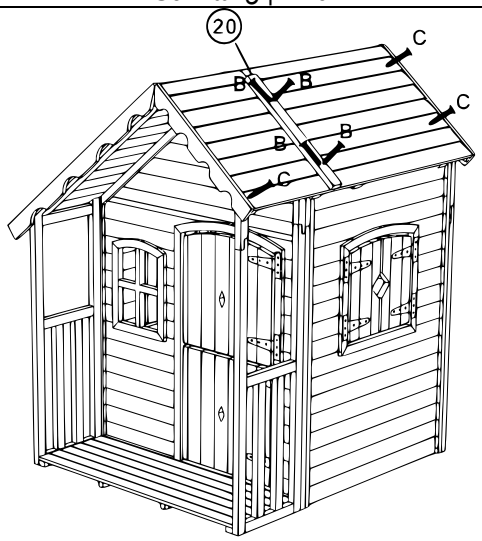

Schritt 15 | B×4 | C×3

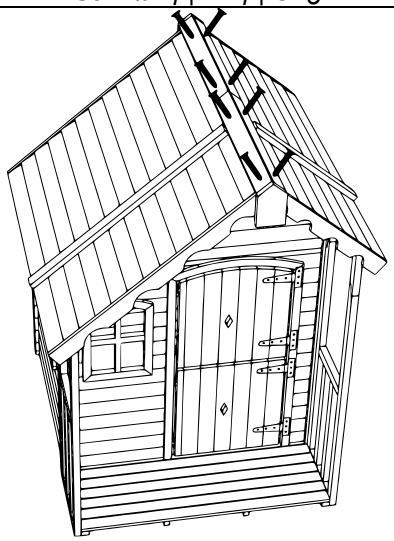

Schritt 16 | D×8

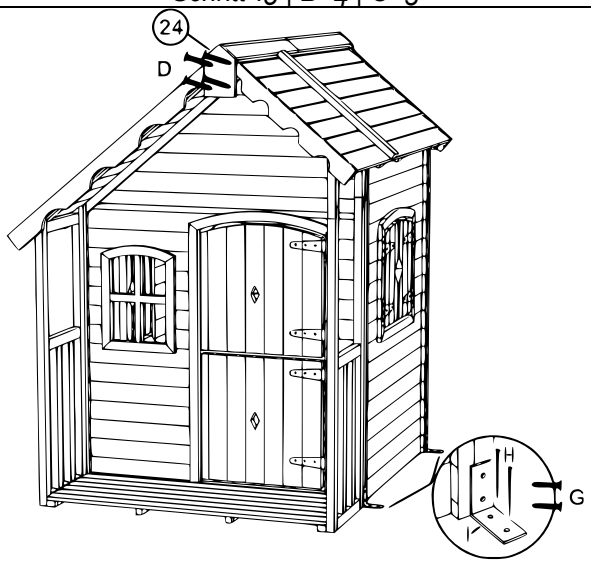

Schritt 17 | D×4 | G×2 | H×2

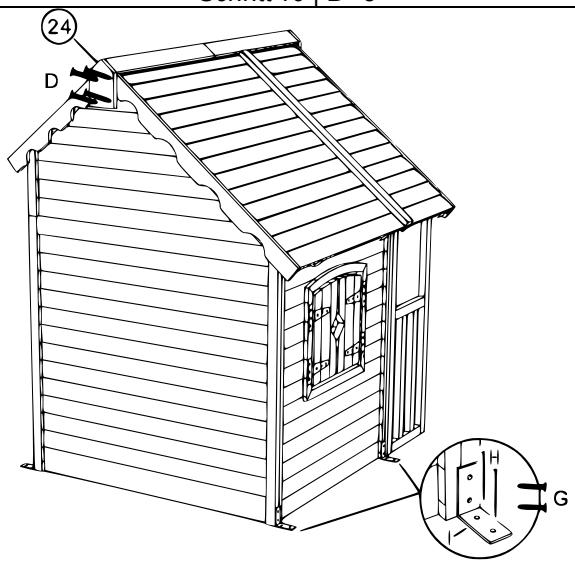

Schritt 18 | D×4 | G×2 | H×2

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.