

Mode d'emploi

Dévidoir de tuyau à air comprimé

60326



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.


Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

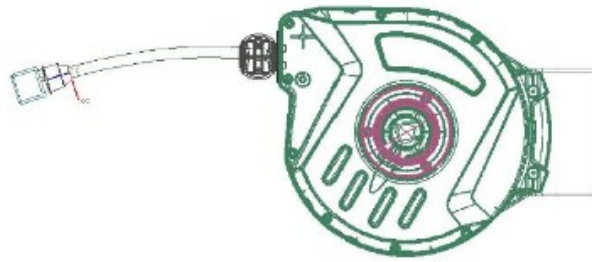

Fixez le support métallique au mur ou au plafond en vous servant de vis.

1. Forez quatre trous M8 dans le mur qui vont avec les trous forés dans le support.
2. Reliez le dévidoir au support à l'aide de pivot tournant. Il est recommandé de monter le support à une distance de 0,5 m du sol.
3. Sortez le tuyau en tirant dessus. Il a 2 à 3 points d'arrêt automatique par mètre.
4. Ne tirez plus sur le tuyau après qu'il a été déroulé complètement. Sinon, il pourrait rebondir soudainement.
5. Tenez le tuyau à la buse quand il est enroulé jusqu'à ce qu'il soit enroulé complètement.

Dépannage

L'erreur la plus fréquente est l'impossibilité du tuyau d'être enroulé automatiquement après qu'il a été déroulé complètement. Le bout du tuyau peut être bloqué, le mécanisme d'arrêt restant verrouillé et le tuyau ne pouvant être sorti davantage pour être déverrouillé.

Il y a deux solutions à cela :

1. Tenez le tuyau et le repère jaune et tirez-le de manière saccadée jusqu'à ce que le tuyau soit enroulé.
2. Placez le dévidoir sur le côté droit. Tirez sur le tuyau jusqu'à ce qu'il soit enroulé.

Données techniques

No d'article	Longueur de tuyau (m)	Matériau du tuyau	Pression de service max. (bar)	Température (°C)	Matériau du boîtier externe	Entrée (pouces)
60326	15	PVC	8	-5-45	PP	¼

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.