

Bruksanvisning

Ozongenerator

61897, 61898



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Vill du hämta dina varor? Vår hämtningsadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

För att förkorta väntetiden och garantera en snabb avveckling på plats ber vi dig att kontakta oss i förväg. Du kan också beställa dina varor i vår nätbutik.

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

FÖRSIKTIG:

- Utför en visuell kontroll av produkten innan varje användning. Produkten får inte användas om säkerhetsanordningarna är skadade eller utslitna. Inaktivera aldrig säkerhetsanordningarna.
- Använd produkten endast i enlighet med det avsedda ändamålet som anges i denna bruksanvisning.
- Du är ansvarig för säkerheten inom arbetsområdet.
- Om kabeln eller stickproppen skadades av yttre påverkan, får kabeln inte repareras utan måste bytas ut.
- Den befintliga nätspänningen måste motsvara den angivna nätspänningen på märkskylten (230 V växelspanning).
- Använd aldrig nätkabeln för att lyfta, transportera eller fästa apparaten.
- Se till att alla elektriska stickkontakter och anslutningar befinner sig i en torr och översvämnings-säker miljö.
- Dra alltid ut nätproppen innan underhåll.
- Skydda produkten mot direkta vattenstrålar.
- Användaren är ansvarig för att följa lokala säkerhetsregler och monteringsvillkor. I tveksamma fall skulle du kontakta en kvalificerad elektriker.
- I fall av eventuella funktionsbortfall får produkten endast repareras av en kvalificerad elektriker.
- Se till att inga personer befinner sig i rummet när apparaten är i drift. Vädra rummet efter att apparaten har slutat arbeta.

VARNING:

- Apparaten är ingen medicinsk produkt och får inte användas för medicinska ändamål. Avsluta eller förändra inte ett medicinskt behandlingsschema eller läkemedelsintag utan att fråga din läkare först. För hög ozonkoncentration kan leda till retning av slemhinnan och luftvägarna.
- Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser att följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller allvarliga skador.
- Se till att inga personer befinner sig i rummet när apparaten är i drift. Vädra rummet efter att apparaten har slutat arbeta.
- Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

Elanslutning

För elanslutning behövs ett skyddskontaktuttag (230 V ~ 50 Hz) med en säkring av minst 10 A.

Idrifttagning

1. Koppla apparaten till elnätet.
2. Använd timern för att ställa in den längd som apparaten ska vara i drift.
3. Apparaten börjar arbeta och kontrollampen lyser.
4. Apparaten stängs av automatiskt efter att den inställda drifttiden är över. Kontrollampen slocknar.

Underhåll

Om apparaten producerar för lite eller inte alls ozon, måste ozonplattan bytas ut. Vanligtvis måste ozonplattan ersättas efter 8000 driftstimmar.


Byta ut ozonplatta

1. Dra ur stickproppen.
2. Lyft upp hållaren på ozonplattan litegrann tills de inte längre vidrör varandra.
3. Tryck ovansidan på hållaren bakåt litegrann tills plattan kan tas ut.
4. Ta ut plattan försiktigt och långsamt.
5. Sätt in den nya plattan långsamt och försiktigt och fäst den igen på ovansidan av hållaren.




Delförteckning

Modell ST-5G

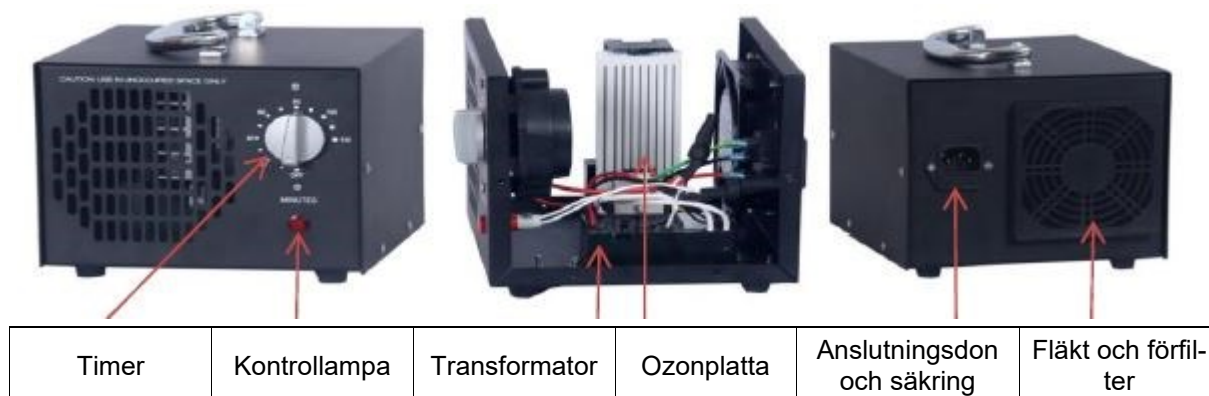

Modell ST-10G

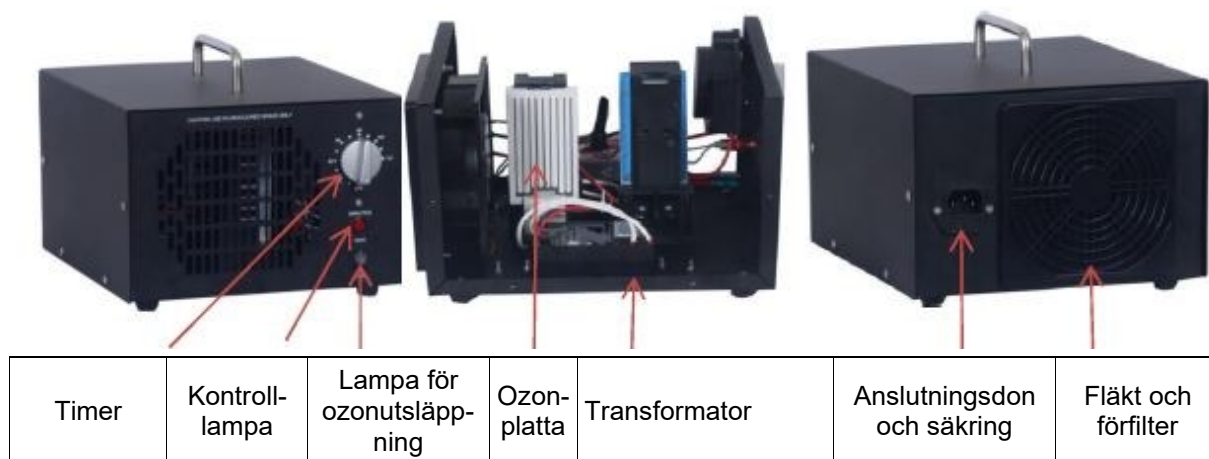

Vanliga frågor

- **VAD ÄR OZON-LARM?**
- Ozon-larm finns i storstäder om det finns för mycket ozon (O_3) i luften. Ozon är en biprodukt av reaktionen mellan solens UV-ljus och kolväten som uppstår när man bränner fossila bränslen. Ozon kallas även för "aktivt syre" och produceras av naturen för att bekämpa luftföroreningen. Ju mer förorenad luften är desto mer ozon finns i luften.
- **ÄR OZON SÄKER?**
- Ja, men endast i lagom koncentration. Ozon i högre koncentration behövs inte och kan orsaka retningar.
- **VAR I HUSET ELLER KONTORET SKA JAG PLACERA APPARATEN?**
- Placera apparaten centralt i huset eller kontoret. Om det är möjligt, placera den i ett stort och öppet rum (t.ex. i matsalen). Apparaten är inte avsedd för att användas i ett enda stängt rum. Apparaten fungerar bäst om den ställs upp minst 120 cm ovanför golvet.
- **HUR LÅNG ÄR APPARATENS LIVSLÅNGD?**
- Denna apparaten består av högkvalitativa material och är konstruerad enligt nyaste vetenskapliga krav. På grund av detta har alla våra ozongeneratorer en lång livslängd på många år.
- **ÄR DET KOMPLICERAT ATT TA APPARATEN I DRIFT?**
- Nej. Apparaten måste helt enkelt anslutas till strömförsörjningen. Använd timern för att ställa in den längd som apparaten ska vara i drift. Apparats prestation är även bättre om den placeras framför en luftkonditionering eller ett värmeelement. Detta gör att ozonet jämnas ut.
- **VAD GÖR OZONGENERATORN?**
- Ozongeneratoren avlägsnar odörer, virus, bakterier, mögel och andra föroreningar (t.ex. rök, damm, djurhår, pollen) ur luften.
- **HUR OZONGENERATORN TAS I DRIFT?**
- Ozongeneratoren tas i drift på följande sätt:
 1. Se till att inga personer eller djur befinner sig i rummet innan apparaten tas i drift.
 2. Anslut apparaten till elnätet. Kontrollampan lyser.
 3. Vrid timern medsols och välj den önskade tidsperioden för driften. Du kan välja en längd mellan 5 och 120 min.
- **HUR PRODUCERAR NATUREN OZON?**
- Ozon finns varstans utomhus. Det kan produceras av solsken, åska, blixtar och andra naturföreteelser. Om luften luktar friskt och söttaktigt efter ett oväder är den anrikad med ozon. Det är samma friskhet som efter ett hållregn eller som havsluft.

Tekniska uppgifter

		ST-5G / 61897	ST-10G / 61898
Nätanslutning		220–240 V / 50–60 Hz / 1 fas	
Effekt (W)		60	120
Ozonplattor (antal)		1	2
Ozonutstötning (‰)		5	10
Luftmassflöde (m³/min)		2,8	
Ljudnivå (dB)		35	
Avkylning av apparaten		Luftkylning	
Vikt (kg)		2	3
Dimensioner (cm)	Ozonplatta	9×5	
	Apparat	15,5×15×20,5	24,7×21,2×19,0
	Förpackning	25×24×20 (L/B/H)	32×29×24 (L/B/H)

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en överkorsad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WiITec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WiITec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WiITecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och hälsan på dina medmänniskor. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och hälsan.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WiITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WiITec Wildanger Technik GmbH.