

Manual de instrucciones

Ayuda de maniobra para remolques grandes

62327

wiltec



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Lea atentamente estas instrucciones de uso y asegúrese de haberlas comprendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad



¡Atención! No permita que nadie maneje o monte este dispositivo de ayuda a la maniobra hasta que usted haya leído estas instrucciones y haya adquirido una comprensión completa del funcionamiento del dispositivo de ayuda a la maniobra.



¡Advertencia! Las advertencias, precauciones e instrucciones contenidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones o circunstancias que puedan darse. El operador debe utilizar siempre la ayuda de maniobra con previsión y precaución.

- La ayuda de maniobra se ha desarrollado para ámbitos de aplicación muy específicos. No realice ninguna modificación. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar la función y/o la seguridad, así como la vida útil del producto.
- Antes de utilizar la ayuda de maniobra, compruebe siempre si alguna pieza está dañada o desgastada. Las piezas defectuosas perjudican el funcionamiento de la ayuda a la maniobra. Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente.
- Cuando no utilice el dispositivo de ayuda de maniobra, guárdelo en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. Compruebe que están en perfecto estado antes de guardarlo y reutilizarlo.



¡Atención! Al utilizar el producto, deben tomarse siempre las precauciones básicas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones y daños al aparato.

- La capacidad de carga máxima de la ayuda a la maniobra es de 453,6 kg. Asegúrese de que no se sobrepase la carga de trabajo permitida.
- Mantenga siempre las manos, los pies y las piernas alejados de la lengüeta del remolque al acoplar y desacoplar y al mover el dispositivo de ayuda de maniobra.
- Mantenga siempre a los niños a una distancia prudencial del dispositivo de ayuda de maniobra.
- Asegúrese siempre de que el remolque cargado esté correctamente asegurado mientras coloca la ayuda de maniobra en su posición.
- Asegúrese de que la lengüeta del remolque esté firmemente conectada a la bola de acoplamiento del remolque antes de intentar desenganchar el bloqueo y mover el remolque.
- Tome precauciones para evitar el movimiento incontrolado del remolque una vez conectado a la ayuda a la maniobra. Tenga en cuenta que la pendiente de una carretera o superficie pavimentada es difícil de estimar e incluso las pendientes pequeñas pueden provocar condiciones peligrosas.
- Si la ayuda de maniobra se conecta a un remolque que ha estado almacenado durante un período prolongado, asegúrese de que tanto el remolque como la ayuda de maniobra estén bien asegurados.
- Mantenga la ayuda a la maniobra limpia y libre de sal y suciedad de la carretera. Inspeccione la ayuda de maniobra antes de cada uso para asegurarse de que todas las piezas estén en su lugar y en buenas condiciones.
- Lubrique las piezas móviles con regularidad.


Montaje

Es importante que lea todas las instrucciones para familiarizarse con el producto antes de ensamblar y utilizar la ayuda de maniobra. Asegúrese de tener todas las piezas descritas en la lista de piezas y el esquema de montaje en las últimas páginas de este manual antes de montar y utilizar la ayuda de maniobra.

Consulte la lista de piezas para el montaje

1. Fije un lado de la parte intermedia del asa (8) al conjunto del eje (1) utilizando un tornillo (9) y una tuerca (10).
2. Conecte el conjunto del eje (1), la parte superior del asa (14) y la parte intermedia del asa (8) mediante un tornillo (9) y una tuerca (10).
3. Monte la rueda giratoria (12) con el soporte de rueda (11) utilizando los tornillos (9, 13) y la tuerca (10).
4. Coloque la bola de acoplamiento (7) en el soporte (6), luego inserte el soporte de la bola (6) en el conjunto del eje (1) y fíjelo con el pasador de seguridad (4) y el pasador del eje (5).
5. Fije las dos ruedas (2) al conjunto del eje (1) y sujételas con arandelas (3) y pasador de bloqueo (4).
6. Compruebe los elementos de fijación y apriételos si es necesario

Despiece y lista de piezas

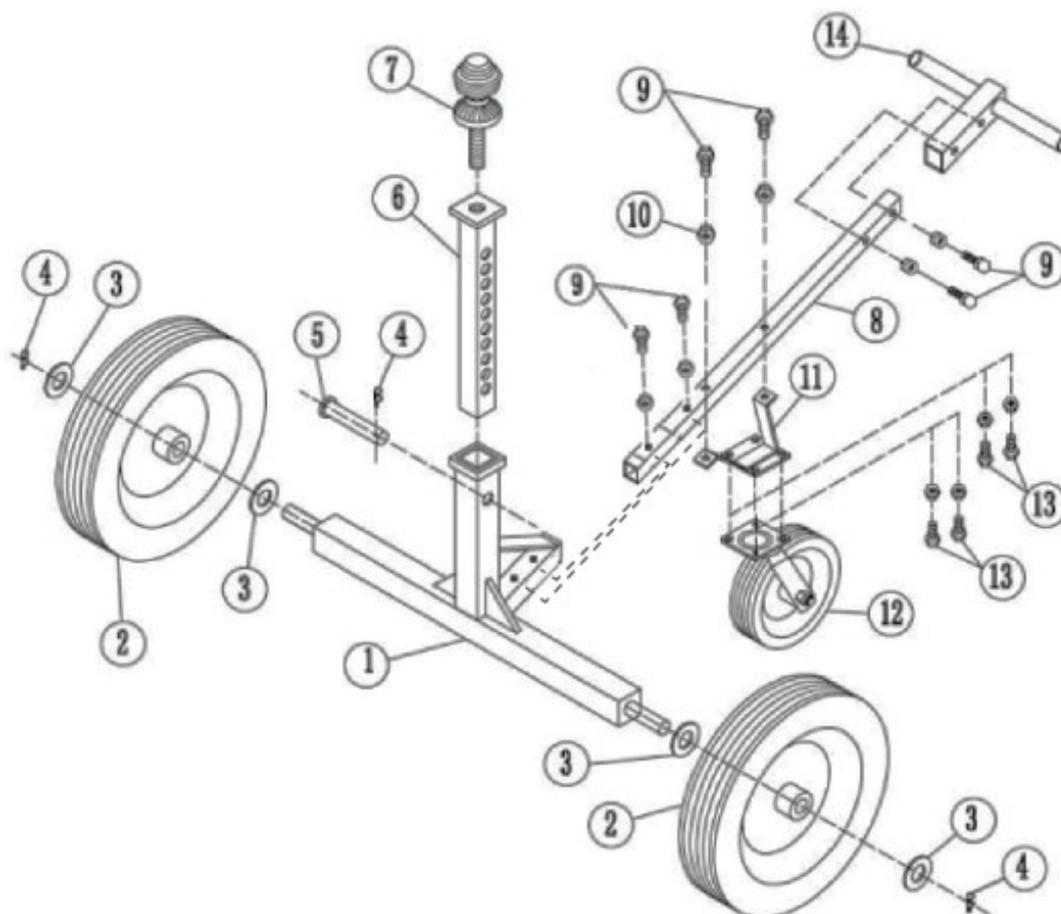



Nº	Denominación	Unidades
1	Conjunto del eje	1
2	Ruedas	2
3	Arandela	4
4	Pasador de seguridad	3
5	Pasador del eje	1
6	Soporte de bola (50 mm)	1
7	Bola de acoplamiento (50 mm)	1
8	Asa intermedia	1
9	Tornillo M10×50	6
10	Tuerca M10	10
11	Soporte de rueda	1
12	Rueda giratoria	1
13	Tornillo M10×25	4
14	Asa superior	1

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.