

Gebruikershandleiding

Vloerventilator

63017, 63018

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van de documentatie

Indien u fouten of onregelmatigheden heeft opgemerkt of tips ter verbetering van dit document heeft, vernemen wij dit graag van u.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.


Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor uw eigen veiligheid alle aanwijzingen zorgvuldig door. Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen de volgende veiligheidsinstructies in acht genomen te worden om brand-, stroomschok- en letselgevaar te voorkomen.

- Dit apparaat dient door een gekwalificeerde elektricien en overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften geïnstalleerd te worden. Structurele wijzigingen of toevoegingen aan de bedrading mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnicus of een persoon die wettelijk bevoegd is om werkzaamheden aan starre bedrading uit te voeren.
- De trommelventilator moet op 220–240 V wisselstroom en 50 Hz worden aangesloten.
- Werkzaamheden aan het elektrische systeem van dit apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd nadat de stroomtoevoer is onderbroken. Haal eerst de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Dit zorgt ervoor dat alle polen van het stroomnet zijn losgekoppeld.
- De ventilator dient over een aardverbinding te beschikken.
- Gebruik de ventilator niet buiten. Plaats de ventilator niet op een plaats waar deze aan water of vocht wordt blootgesteld, omdat dit voor gevaar kan zorgen.
- Sluit de motor van de ventilator niet op een dimeschakelaar aan. Het kan tot een ontoereikend vermogen leiden. Dit herkent u aan het brommen van de motor. Hierdoor kan de motor beschadigd raken.
- Houd kinderen ver van het apparaat. Laat ze nooit zonder toezicht achter wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. Het apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en personen met geringe geestelijke, zintuigelijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis uitsluitend worden gebruikt indien zij onder toezicht staan, over het veilige gebruik van het apparaat geïnformeerd zijn en de eventuele gevaren ervan begrijpen. Reiniging en onderhoud door kinderen mag uitsluitend onder toezicht worden uitgevoerd.
- De ventilator mag niet gelijktijdig met op gas functionerende apparaten in dezelfde ruimte worden gebruikt.
- Steek tijdens de werking van het apparaat geen voorwerpen tussen de ventilatorbladen. Dit kan de bladen beschadigen en het evenwicht van de ventilator aantasten, zodat het apparaat begint te schommelen.
- Controleer na het monteren van de ventilator of alle verbindingen van de standvoet en de ventilatiebladen goed vastzitten.
- Door het draaien van de ventilator kunnen verbindingen losraken. Controleer tweemaal per jaar of alle steunverbindingen, houders en vleugelbevestigingen goed vastzitten. Trek alle losse verbindingen vast.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, dient deze door een gekwalificeerd elektrotechnicus vervangen te worden.
- **Gevaar!** Probeer niet zelf het toestel te repareren. Uitsluitend daarvoor gekwalificeerde personen mogen reparaties uitvoeren.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat aanraakt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor industriële doeleinden en niet thuis.

Onderdelen

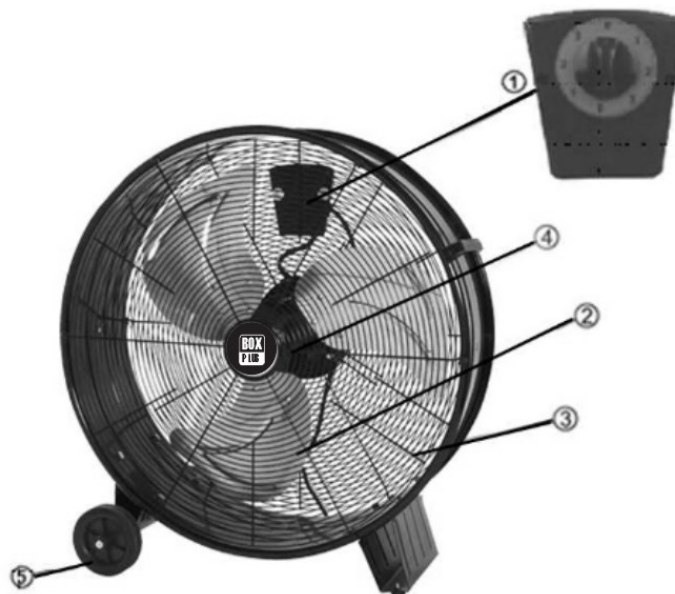

Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Schakelaar	4	Motor
2	Vleugel	5	Wielen
3	Veiligheidsrooster		

Bedrijf

Deze ventilator beschikt over drie snelheidsniveaus waarmee de luchtcirculatie optimaal kan worden ingesteld.

Niveau	Betekenis	
0	Uitgeschakeld	
1	Ingeschakeld	Lage snelheid
2		Middelste snelheid
3		Hoge snelheid

Technische gegevens

Artikelnummer	63017	63018
Ingangsspanning (V)	220–240	
Frequentie (Hz)	50	
Vermogen (W)	180	360
Diameter (cm)	60	90



Reiniging en onderhoud

- Trek voor alle reinigingswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.
- Stof dat zich op het achterste rooster heeft opgehoopt, kan met een zachte doek worden weggeveegd.
- Reinig de buitenkant van de ventilator met een licht vochtig doekje en een sopje. Droog daarna de ventilator grondig af. Voorkom dat er water in het apparaat kan binnendringen.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat. Deze brengen de ventilator schade toe.
- **Let op!** Voorkom dat er water in het innengedeelte van het apparaat komt. Er kan brand- en stroomschokgevaar ontstaan! De motor van de ventilator is in de fabriek permanent gesmeerd en hoeft daardoor niet verder gesmeerd te worden. Ook overig onderhoud door de gebruiker is niet nodig en wordt ook niet aangeraden.
- **Gevaar!** Voer niet zelf reparaties aan de ventilator uit. Laat dit door gekwalificeerde technici doen. Er mogen bij reparaties uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Problemen en oplossingen

Mocht de ventilator defect raken, neem dan eerst de onderstaande stappen voor het oplossen van problemen door voordat u de klantenservice contacteert:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Ventilator gaat niet aan.	Apparaat niet op stroom aangesloten; stroomvoorzorging nodig: 220–240 V wisselstroom, 50 Hz, gepolariseerd stopcontact	Stekker insteken en opnieuw proberen.
	Hoofdschakelaar of zekering doorgebrand	Controleer de hoofdschakelaar en de zekeringen in de zekeringkast.
		Stekker insteken en opnieuw proberen.
		Probeer ook een ander stopcontact.
Ventilator is ingeschakeld, maar de uitkomende luchtstroom is niet sterk genoeg.	Stofophoping op de achterzijde van het apparaat	Ventilator uitschakelen en stekker uit het stopcontact nemen. Verwijder stofophoping op het achterste rooster met een zachte, droge doek. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de ventilator weer aan.

Opslag

- Reinig het toestel zoals hierboven beschreven. Haal de ventilator uit elkaar voordat u het opbergt en maak de afzonderlijke onderdelen schoon. Bewaar het apparaat in de originele verpakking.
- Bewaar het apparaat te allen tijde op een droge plaats.
- De stekker mag niet in het stopcontact zitten wanneer u de ventilator opslaat.
- Wikkel de kabel nooit strak om de ventilator en oefen geen trekkracht of druk uit op de plek waar de kabel het toestel binnengaat. De kabel zou anders kunnen scheuren of breken.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle WilTec-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht.

Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.