

Manual de instrucciones

Tubo de extracción para equipo de aspiración WilTec 420

34223



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

El tubo de extracción E420H es adecuado para la cabina de pintura E420. En combinación proporcionan los resultados óptimos. Si se usa la cabina junto con el tubo de extracción, la cabina no solo filtra la niebla de pintura, sino que también permite que los humos tóxicos se descarguen a través del tubo hacia el exterior. De este modo, el aire en la zona de trabajo se mantiene fresco y limpio.

Funciones

1. Fácil de montar y desmontar
2. El tubo puede ajustarse a una longitud entre 0,7 y 1,7 m.
3. El tubo de escape largo y plano puede ajustarse a 25 mm presionando en ambos lados para que encaje en los huecos de las ventanas o puertas.

Piezas



19. Conector de plástico

20. Conector de rosca suave

21. Abrazadera de manguera

22. Manguera de extensión

23. Escape de aire

Conexión



1. Normalmente hay dos elementos filtrantes en la cabina, pero cuando se utiliza el tubo de extracción solo se necesita uno. Por lo tanto, en este caso, siempre hay que sacar un elemento de la cabina.
2. Afloje y retire los cuatro tornillos de la rejilla protectora situada en la parte posterior de la cabina HS-E420 (véase la Fig. 1).
3. Utilice los cuatro tornillos retirados para fijar el conector de plástico (19) a la cabina HS-E420 (véase fig. 2).
4. Combine el conector de rosca suave (20) con el tubo de extracción (22) enroscándolos entre sí y conecte el tubo con el escape (23) (véase fig. 3).
5. Coloque la abrazadera de manguera (21) en el conector de rosca suave (20) y enrósquelo al conector de plástico (19) (véase fig. 4).
6. Extienda el tubo de escape conforme a las necesidades y coloque el extremo con el escape en la abertura de la puerta o ventana (véase fig. 5).



Una opción de montaje alternativa es colocar el conector de plástico en la rejilla protectora. En este caso no sea necesario quitar los tornillos y la rejilla.



Figura 6



Figura 7



Figura 8

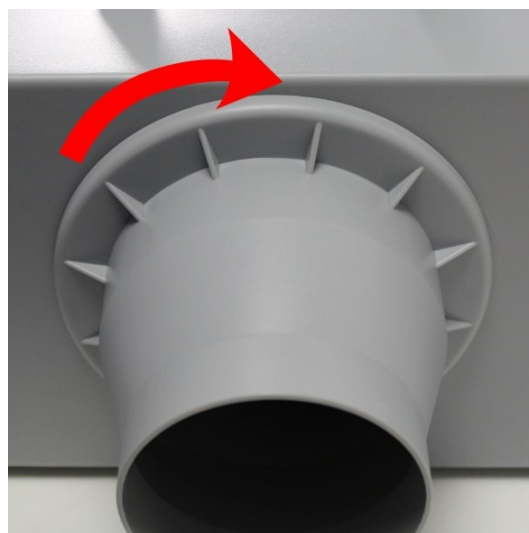


Figura 9

Al montar el tubo de extracción, asegúrese de que el conector de plástico esté correctamente conectado a la rejilla protectora (véase fig. 8).

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.