

Gebruikershandleiding

Strooiwagen (30 kg)

50133, 50143



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 5559215)



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen


- Lees vóór gebruik de in deze handleiding beschreven veiligheidsaanwijzingen en instructies zorgvuldig door. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen en instructies kan tot letsel en materiële schade leiden.
- Zorg er bij de montage voor dat de schroeven goed vastzitten om een veilig gebruik te kunnen garanderen.
- Controleer de strooiwagen voor ieder gebruik op schade. Gebruik de strooiwagen niet wanneer u op defecten stuit.
- De strooiwagen is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. De wagen is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.



Let op!

- Het apparaat mag niet door personen met een fysieke, zintuigelijk of geestelijke beperking worden gebruikt. Ook personen met gebrek aan ervaring of de nodige kennis mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij door een ervaren en een voor hen verantwoordelijke persoon bijgestaan en over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd worden.
- Kinderen mogen het toestel niet gebruiken en moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Draag geschikte veiligheidsuitrustingen, zoals beschermende handschoenen, een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, enz.
- Houd uw lichaamsdelen ver van de bewegende delen.
- Gebruik de strooiwagen uitsluitend wanneer u een veilige en stabiele werkhouding kunt garanderen. Zorg vooral bij ijzige en natte omstandigheden voor een veilig gebruik.
- De wagen is uitsluitend bestemd voor het strooien van meststoffen, zaaigoed of strooizout. Het gebruik van andere materialen is niet toegestaan en in strijd met een juist gebruik van het product.
- Let bij het strooien van meststoffen en strooizout op de plaatselijk geldende voorschriften alsook de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant van het strooimiddel.
- Gebruik de strooiwagen niet in de buurt van andere personen of dieren.
- Gebruik de strooiwagen uitsluitend stapvoets. Ren nooit met de strooiwagen.
- Gebruik de strooiwagen niet tijdens regen of sterke wind. Laat de wagen nooit in de regen staan.

Montage

 **Let op!** De banden van de strooiwagen moeten **vóór** de montage met perslucht (1 bar) worden gevuld.

Stap 1

Steek de kunststof lager van de as in de opening van het frame. Steek vervolgens de as erin.



Stap 2

Zet de band met velg op de as.



Stap 3

Zet de band met een bout en een moer vast.



Stap 4

Zet de andere kant van het wiel op de as.



Stap 5

Duw een splitpen door de buitenste opening van de as en buig deze omhoog om de band op de as vast te zetten.



Stap 6

Na het volgen van de voorgaande stappen zou de basisstructuur van de strooiwagen er uit moeten zien zoals op de afbeelding. Plaats nu de afgebeelde steunbeugel in het frame en schroef deze aan beide framedelen vast.



Stap 7

Monteer nu de handgrepen en de bijkomende steunbeugels.



Stap 8

Zet vooraf de handgrependelen in elkaar (zie afbeelding) om de handgrepen te kunnen monteren.



Stap 9

Schroef de handgrepen aan het chassis. Schroef de extra steunbeugel in het frame om de handgrepen te verstevigen.




Stap 10

Zet de kuip erop.



Stap 11

Steek de schroeven door de kuip op de punten die op de afbeelding zijn weergegeven. Draai de schroeven vast om de kuip met het frame te verbinden. Steek een splitpen door de as van de aandrijving in het midden van de kuip. Deze dient als garde om het strooimiddel te verspreiden.

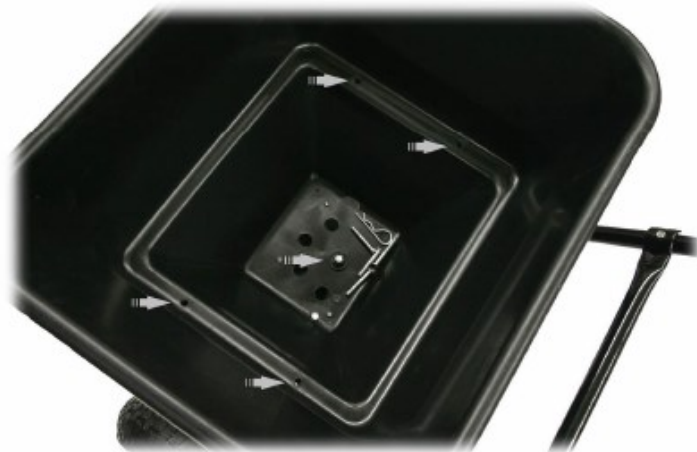



Afbeelding van de volledig gemonteerde kuip

Stap 12

De handgreep voor het instellen van de openingsbreedte is door middel van een schroef met de linker handgreep verbonden.





Afbeelding van de volledig gemonteerde strooiwagen

Gebruik van de strooiwagen

- Vul de kuip van de strooiwagen. Indien mogelijk, vul de strooiwagen niet op het gazon, aangezien het per ongeluk morsen van het strooimiddel het gazon en andere planten kan beschadigen.
- Zet de strooier in beweging en open de doseerklap. Het strooimiddel wordt nu afgegeven.
- Let op een gelijkmatige verdeling bij het strooien. Zorg ervoor dat het strooisel droog is.
- Sluit de doseerklap zodra u de strooiwagen stopt.
- Reinig de wagen na ieder gebruik. De bewegende onderdelen dienen in het bijzonder grondig gereinigd te worden omdat anders het strooisel niet gelijkmatig afgegeven kan worden.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.