

Manual de instrucciones

NW Filtro 3 etapas

51108, 51109



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

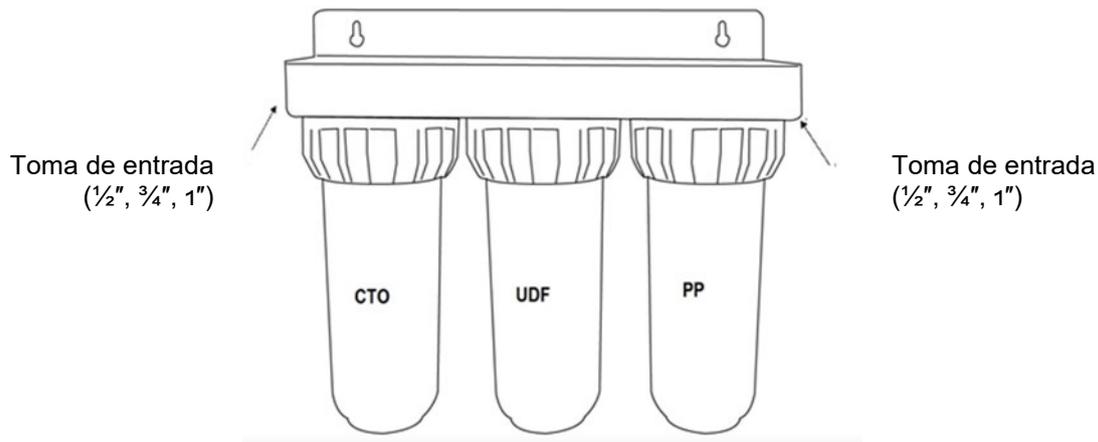

1. Este sistema para el filtrado de agua se envía con un cartucho **filtrante para sedimentos de 5 µ** que elimina de forma fiable la arena, el óxido, las algas y otras partículas en suspensión del agua.
La segunda etapa de filtrado consiste en un cartucho filtrante de carbón activado granulado que limpia el agua potable de ozonos, pesticidas, corrosión, partículas de cal suspendidas y cloro, reduciendo, además, la concentración de metales pesados como plomo y cobre.
La tercera etapa de filtrado está compuesta por un cartucho filtrante de carbón activado "block" o en bloque que también limpia el agua potable de ozono, pesticidas, corrosión, partículas de cal y cloro, reduciendo la concentración de metales pesados como plomo y cobre. Las diferentes conexiones de entrada y salida pueden ser seleccionadas por el usuario.
2. Abra la carcasa y retire el patrón de filtro. Quite el envoltorio interior del patrón de filtro. Vuelva a colocar el patrón dentro de la carcasa y ciérrela de nuevo.
3. Compruebe las conexiones para cada una de las piezas de este producto.
4. Conecte la toma de entrada de agua al grifo de agua y apriétela bien.
5. Abra la manilla del grifo de agua. El agua es conducida al patrón filtrante a través de la tubería y aparece por la llave de salida.
6. Los cartuchos filtrantes utilizados en este filtro de agua deben ser sustituidos periódicamente teniendo en cuenta la calidad del agua. Los filtros de sedimentos no son lavables y deben ser sustituidos cada 6 meses.

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.