

Istruzioni d'uso

Banco da lavoro con armadietto

60238



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.


Elenco delle parti

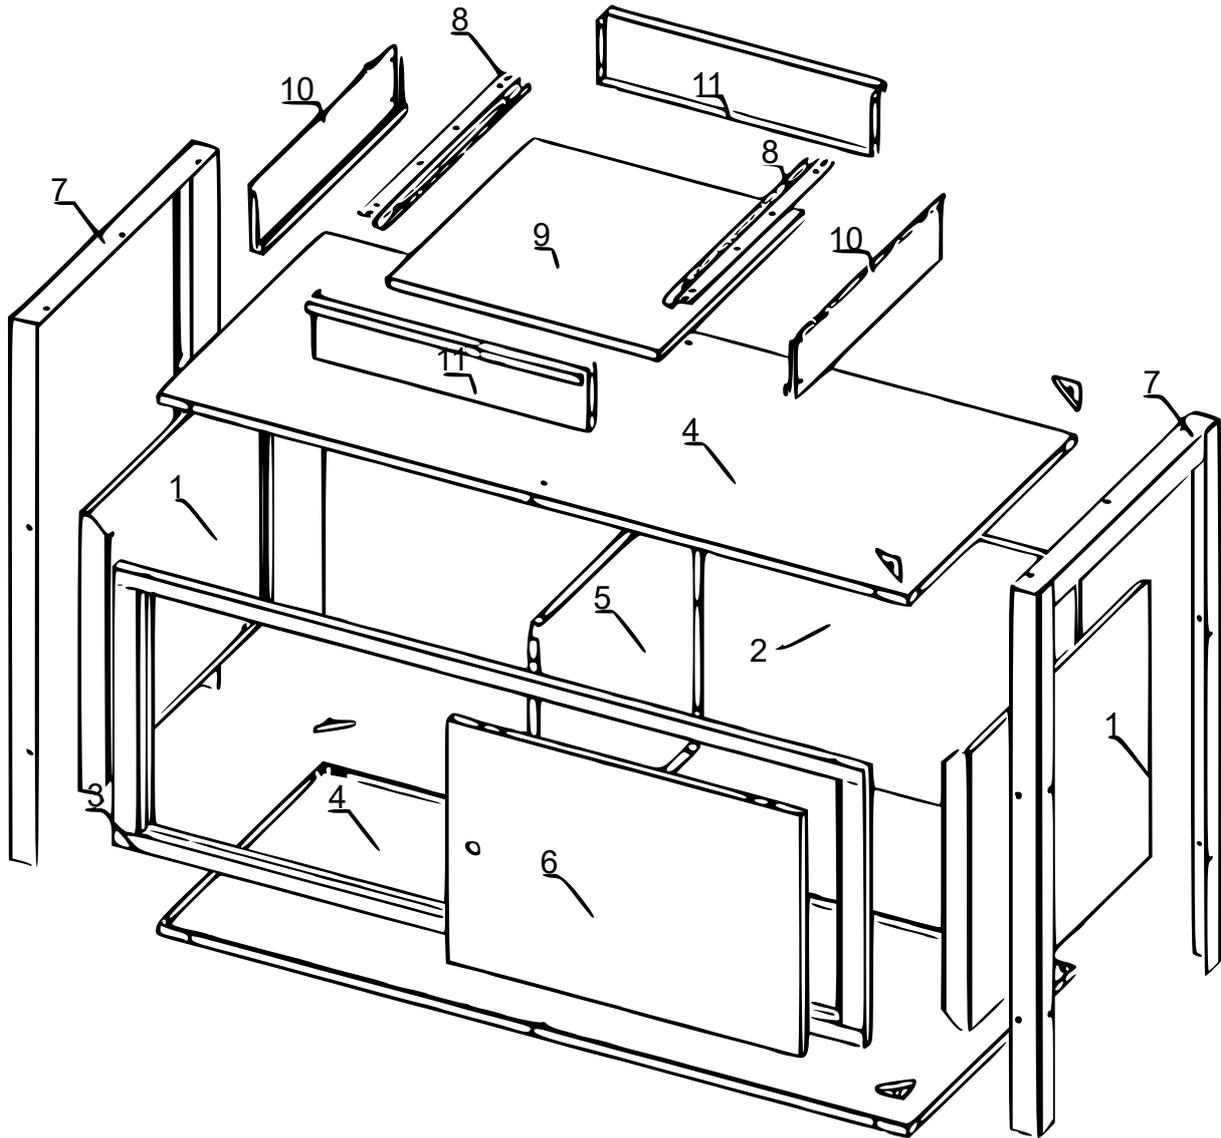

Nº	Denominazione	Figura	Qtà.	Nº	Denominazione	Figura	Qtà.
1a	Laterale sinistro antistante		1	10	Laterale cassetto		2
1b	Laterale destro antistante		1	11	Fascia anteriore cassetto		1
2	Parete forata		1	12	Fascia posteriore cassetto		1
3	Telaio frontale		1	13	Rondella		1
4	Piano		2	14	Piede		2
5	Parete divisoria		1	15	Staffa superiore della porta		1
6	Anta		1	16	Perno porta		1
7	Gamba del tavolo		2	17	Vite		2
8	Binario		2	18	Vite autofilettante		2
9	Fondo cassetto		1				

Montaggio

I seguenti utensili sono consigliati per il montaggio (non inclusi nella dotazione):

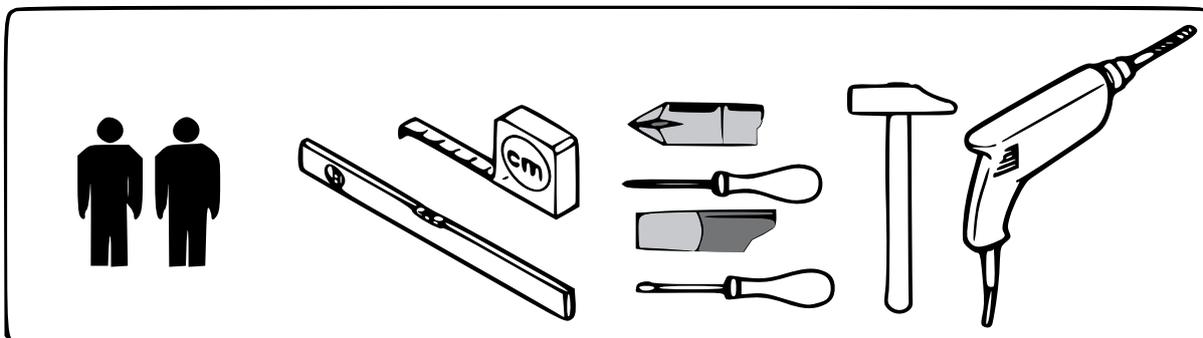


L'assemblaggio deve essere eseguito da almeno 2 persone.

Indicazione: Per il montaggio, utilizzare solo attrezzi adatti e osservare le istruzioni di sicurezza. Indossare indumenti da lavoro (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistica e, se necessario, occhiali protettivi e mascherina).

Passo 1: Montare i pannelli laterali

1. Posizionare la parete laterale sinistra, che la collega alla parete posteriore, attraverso la scanalatura corrispondente, in modo che entrambi gli elementi formino una linea.
2. Quindi ruotare la parete laterale sinistra verticalmente di 90° verso l'interno. Accertarsi che i profili della porta siano rivolti verso l'interno. Ripetere la stessa procedura per la parete laterale destra (**Fig. 1**).
3. Quindi montare il telaio anteriore con le viti per lamiera (**Fig. 2**).

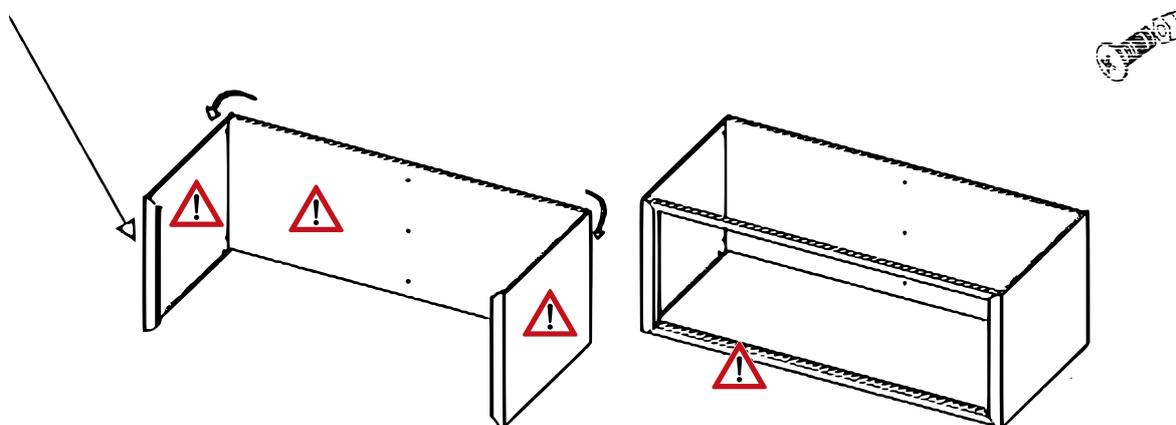


Passo 1 / Fig. 1


Passo 1 / Fig. 2

Passo 2: Montare il pannello, il pavimento e la parete divisoria

1. Posizionare la piastra sulle pareti laterali e sulla parete posteriore. Utilizzare le viti autofilettanti per il fissaggio (**Fig. 3**).
2. Girare l'armadio in modo da poter fissare il pavimento (**Fig. 3**).
3. Inserire quindi la parete divisoria nell'armadio leggermente inclinato e posizionala verticalmente al centro per avvitare con le viti per lamiera (**Fig. 4**).

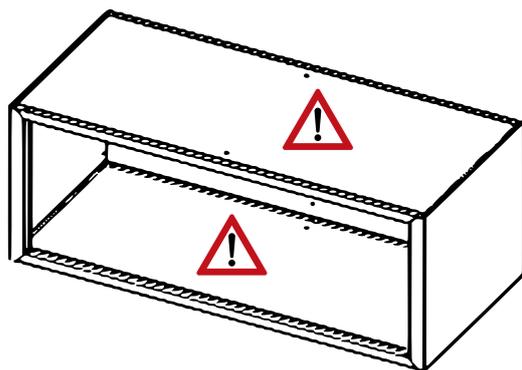

Passo 2 / Fig. 3

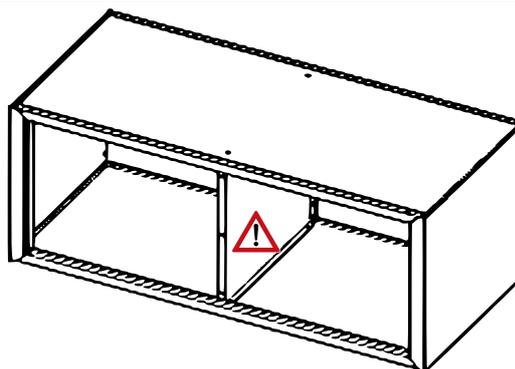


Passo 2 / Fig. 4

Passo 3: Montare la porta


1. Inserire il supporto inferiore della porta (1 pezzo) nel foro della guida inferiore. Su di essa è posta una rondella di plastica (**Fig. 5b**).
2. Posizionare la porta sulla staffa inferiore.
3. Allineare lo sportello in modo che il foro dello sportello corrisponda esattamente alla piastra di copertura. Quindi montare la staffa superiore dello sportello (**Fig. 5**).



Passo 3 / Fig. 5b

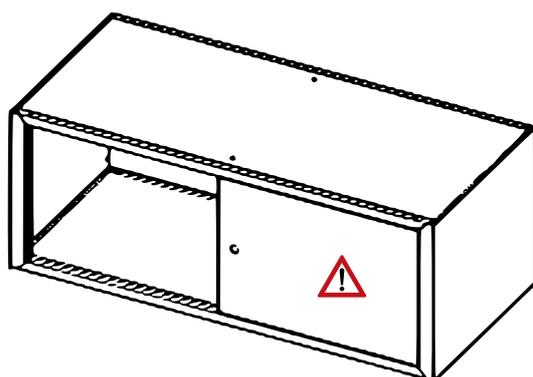

Passo 3 / Fig. 5

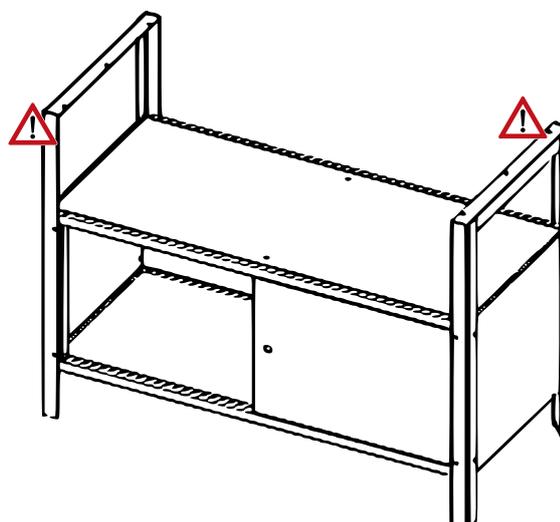


Passo 4 / Fig. 6

Passo 4: Montare le gambe del tavolo


1. Posizionare le barre di metallo sui lati sinistro e destro dell'armadio.
2. Fissare le gambe del tavolo con le viti autofilettanti angolari (**Fig. 6**).
3. Infine, monta gli ultimi piedi sulle gambe (**Fig. 7**).

**Passo 4 / Fig. 7****Passo 5: Montare il cassetto**

1. Collegare i laterali destro e sinistro al fondo del cassetto e piegarli verso l'alto (**Fig. 8**).
2. Montare la parte anteriore e posteriore del cassetto utilizzando le viti autofilettanti (**Fig. 8**).
3. Posizionare le guide di scorrimento in metallo sui lati sinistro e destro del cassetto (**Fig. 8**).

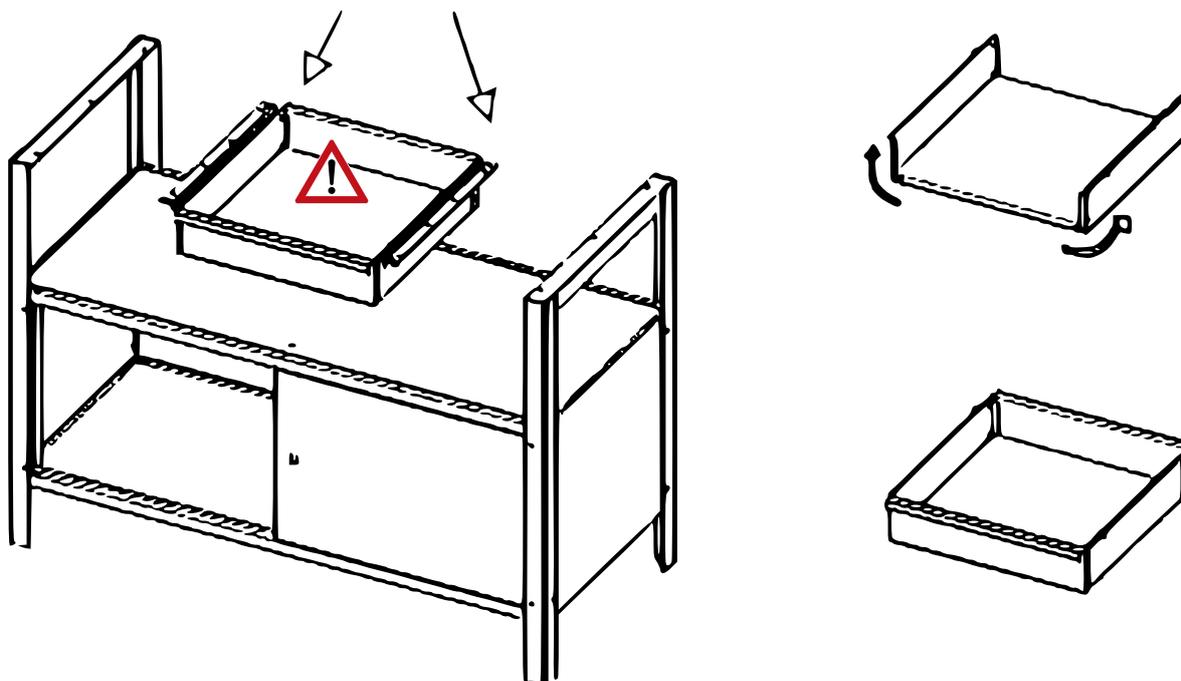**Passo 5 / Fig. 8****Passo 6: Montare il piano di lavoro**

1. , montare il piano di lavoro sul telaio dell'armadio. Su ciascun lato, ci sono 3 fori nel telaio che lo collegano al piano di lavoro mediante viti autofilettanti.
2. Successivamente, il cassetto può essere montato sotto il piano di lavoro (**Fig. 9**).

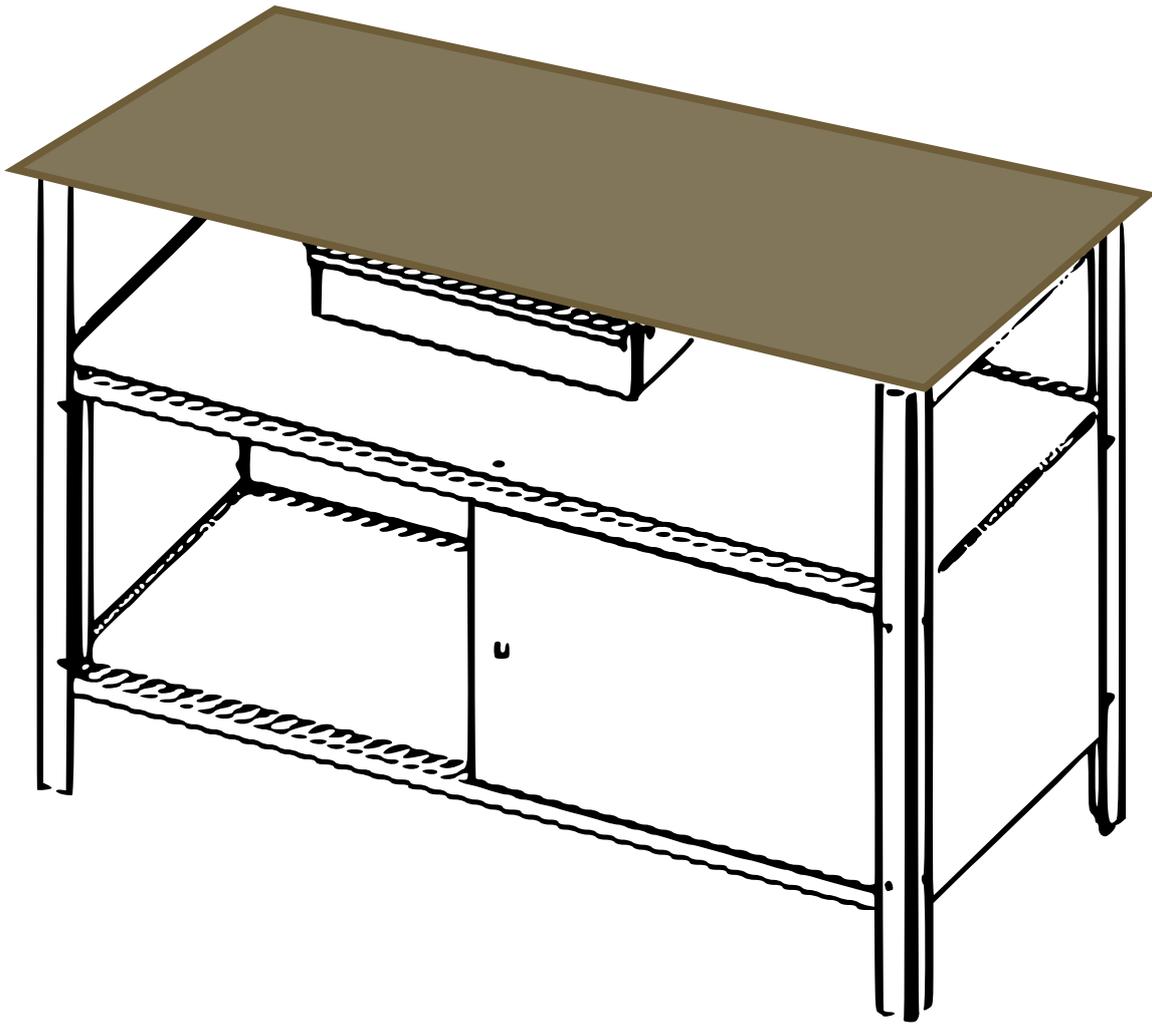

Passo 6 / Fig. 9

Pulizia e manutenzione

- Pulire il mobile con un detergente neutro. Non utilizzare detergenti acidi o spugne abrasive, in quanto potrebbero danneggiare il mobile.
- Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici, poiché potrebbero irrimediabilmente danneggiarlo.
- Pulire il mobile con un panno umido e morbido e asciugarlo con un panno morbido e asciutto.

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.