

Istruzioni d'uso

Avvolgitubo ad aria compressa

60326

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici potrebbero differire leggermente, in seguito a nuovi sviluppi del prodotto.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi altra forma, senza il previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia compiuto ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, non esiti a contattarci.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Vi ringraziamo per aver orientato la vostra scelta verso questo prodotto di qualità.

Per minimizzare il rischio di lesioni, è necessario prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza di base nell'uso di questo dispositivo. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

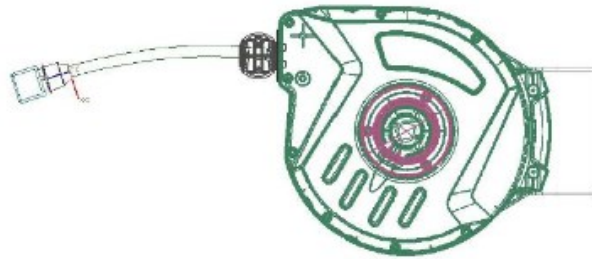

Fissare la staffa di montaggio in metallo alla parete o al soffitto con delle viti.

1. Praticare 4 fori M8 nel muro, in modo che corrispondano ai fori della staffa di montaggio.
2. Collegare l'avvolgitubo alla staffa di montaggio utilizzando il perno. Si raccomanda di posizionare la staffa di montaggio a una distanza di 0,5 m dal pavimento.
3. Estrarre il tubo. Ha 2–3 posizioni di chiusura per metro.
4. Non tirare il tubo una volta che è completamente estratto. Altrimenti, potrebbe scattare improvvisamente indietro.
5. Nel riavvolgere il tubo, tenerlo per l'ugello fino a quando non è completamente arrotolato.

Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento più frequente: il tubo non può essere riavvolto automaticamente dopo essere stato completamente estratto. Possibile causa: l'estremità del tubo è bloccata, poiché il meccanismo di arresto rimane in posizione di blocco e non è possibile estrarre più il tubo.

Soluzioni:

1. Mantenere il tubo e il segno giallo e tirare con decisione, finché il tubo non si ritrae.
2. Posizionare l'avvolgitubo sul lato destro. Tirare il tubo fino a quando non si ritrae di nuovo.

Dati tecnici

Nº di art.	Lunghezza del tubo (m)	Materiale del tubo	Pressione d'esercizio (bar)	Temperatura (°C)	Materiale alloggiamento esterno	Dimensione ingresso (pollici)
60326	15	PVC	8	-5-45	PP	¼

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.