

# Gebruikershandleiding

## Luchtdrukslangtrommel

60326



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

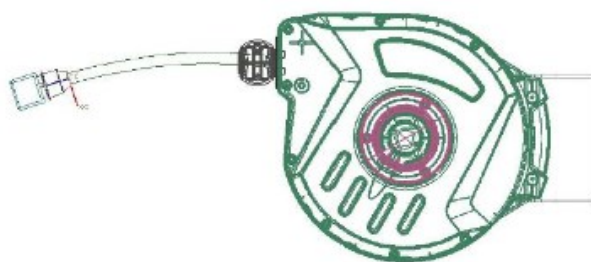

## Bevestig de metalen beugel met schroeven aan de muur of het plafond.

1. Boor vier gaten (M8) in de wand. Deze gaten komen overeen met de gaten in de montagebeugel.
2. Verbind de slangtrommel met behulp van de draaihendels aan de montagebeugel. Het monteren van de slangtrommel op een hoogte van 0,5 m boven de grond wordt aanbevolen.
3. Trek de luchtdrukslang uit de trommel. De slang heeft per meter 2–3 vergrendelingsposities.
4. Trek niet meer aan de slang wanneer deze volledig uitgetrokken is. De kans bestaat dat deze plotseling terugrolt.
5. Houd de slang aan het mondstuk vast totdat deze volledig is teruggerold.

## Problemen en oplossingen

Het meest voorkomende probleem is dat de slang na het volledig uittrekken niet meer terugrolt. Reden hiervoor is dat het einde van de slang is vergrendeld, doordat het stopmechanisme in de vergrendelde positie blijft steken en de slang niet verder uitgetrokken kan worden om deze vergrendeling op te heffen. Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

1. Houd de slang en de gele markering vast en trek deze met een schokbeweging totdat de slang vanzelf terug begint te rollen.
2. Leg de slangtrommel op de rechterzijde. Trek aan de slang totdat het mechanisme de slang weer automatisch oprolt.

## Technische gegevens

Artikelnr.	Slanglengte (m)	Slangmateriaal	Luchtdruk (bar)	Temperatuur (°C)	Materiaal behuizing	Grootte inlaatstuk (Engelse duim)
60326	15	PVC	8	-5–45	PP	¼

## Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.