

Bedienungsanleitung

Blindnietzangensatz 7-teilig

61074



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.


Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte und schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Tätigkeit und verwenden Sie die Blindnietzange stets mit Umsicht.
- Prüfen Sie die Blindnietzange vor jedem Gebrauch auf ihre Funktionsfähigkeit. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie die Nietzange nur mit originalen Mundstücken.
- Verwenden Sie die Blindnietzange nur sachgemäß. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Sachschäden und/oder Verletzungen führen.
- Die Blindnietzange darf nicht stationär verwendet werden.

Technische Daten

Länge (mm)	360
Gewicht (g)	980
Max. Arbeitshub (mm)	9
Max. wirksamer Arbeitshub (mm)	7
Material	Stahl
Größe der Mundstücke	M3–M12

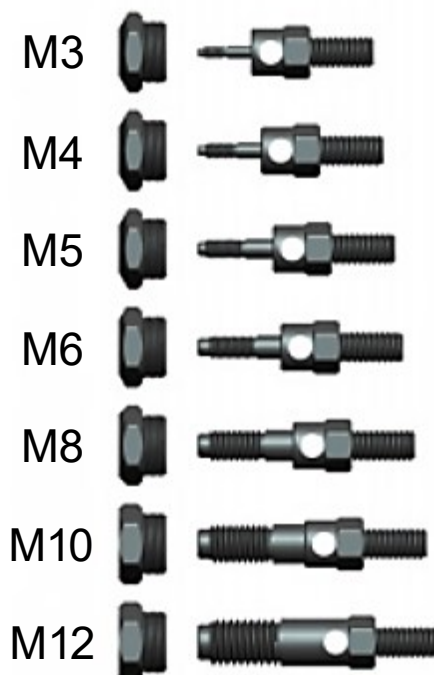

Arbeitsschritte



Schritt 1

Öffnen Sie den Griff und platzieren Sie die Nietmutter auf dem Mundstück.



Schritt 2

Schieben Sie den Schaft mit der Nietmutter in das vorgebohrte Loch, in dem die Mutter platziert werden soll.



Schritt 3

Drücken Sie die Hebel zusammen, um die Nietmutter zu befestigen.



Schritt 4

Nach dem Einsetzen der Nietmutter wird der Einstellknopf im Uhrzeigersinn gedreht, wie in der Abbildung dargestellt, damit die Nietzange von der Nietmutter gelöst wird.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.