

## Mode d'emploi

### Kit de rivets aveugles avec pince 7 pièces

61074



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction


Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

### Consignes de sécurité

- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et bien éclairée. Les zones en désordre et sombres augmentent le risque d'accident.
- Dirigez toute votre attention sur ce que vous faites et utilisez la pince à rivet aveugle toujours avec précaution.
- Avant toute utilisation, vérifiez la pince à rivet aveugle pour assurer son bon fonctionnement. Ne l'utilisez pas lorsqu'elle est endommagée.
- N'utilisez la pince à rivet aveugle qu'avec des embouts originaux.
- Utilisez la pince à rivet aveugle exclusivement comme prévu. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures.
- La pince à rivet aveugle ne doit pas être utilisée en tant qu'outil stationnaire.

### Données techniques

Longueur (mm)	360
Poids (g)	980
Course de travail max. (mm)	9
Course de travail efficace max. (mm)	7
Matériau	Acier
Taille des embouts	M3–M12

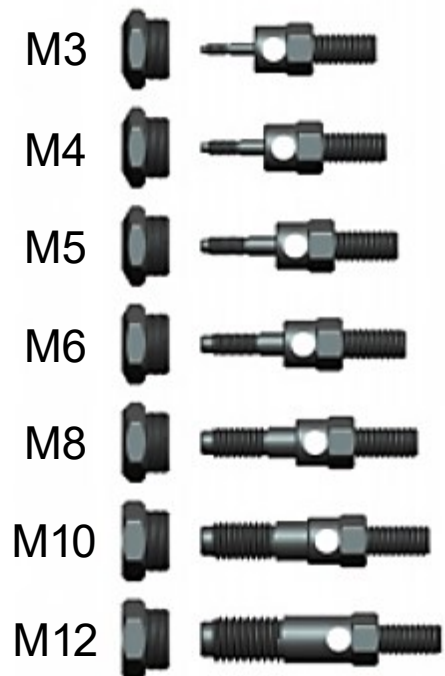

## Étapes de fonctionnement



1<sup>re</sup> étape

Ouvrez la poignée et placez l'écrou à sertir sur l'embout.



2<sup>e</sup> étape

Faites glisser la tige qui tient l'écrou à sertir dans le trou dans lequel l'écrou doit être placé.



3<sup>e</sup> étape

Serrez les leviers de la poignée pour fixer l'écrou à sertir.



4<sup>e</sup> étape

Après avoir placé l'écrou, tournez le bouton de réglage en sens horaire comme illustré pour enlever la pince à rivet aveugle de l'écrou à sertir.

### Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.