

Manual de instrucciones

Asiento para patinete de equilibrio

61214-61217

toboli



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Advertencias generales



- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes del primer uso y guárdelo.
- Mantenga a los niños y animales alejados de los materiales de embalaje. ¡Peligro de asfixia!
- Revise que todos los componentes, tornillos y tuercas estén bien colocados y apretados.

- Revise las ruedas y los cojinetes del asiento para patinete de equilibrio en busca de daños (patinete no incluido). En caso necesario, sustíyalos de inmediato.
- Preste atención al límite de velocidad y cúmplalo.
- El mal uso del patinete puede poner en peligro a los usuarios y las personas de alrededor.
- No utilice el patinete de equilibrio en pendientes pronunciadas o terrenos irregulares.
- Bajo ninguna circunstancia pueden realizarse ajustes o modificaciones que puedan poner en peligro la seguridad del usuario.
- El patinete solo puede ser utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones.
- El mal uso del patinete puede conducir a lesiones graves o incluso la muerte.
- Compruebe periódicamente el patinete para ver si está dañado o desgastado. Las piezas desgastadas o dañadas deben ser sustituidas inmediatamente.
- El patinete no puede usarse si está dañado.
- Antes de utilizar el dispositivo se recomienda aprender a utilizar correctamente el patinete de equilibrio con asiento, en caso de no estar seguro, póngase en contacto con una persona experimentada o infórmese a través de internet.
- **ATENCIÓN:** el patinete con asiento no debe ser usado en vías de tráfico, aceras u otros lugares públicos. Se debe tener cuidado de no incumplir las leyes locales relativas al uso de este tipo de accesorios en zonas públicas. Si usted no está seguro al respecto, póngase en contacto con las autoridades locales.
- El patinete de asiento solo puede ser utilizado por una persona a la vez.
- Nunca use el patinete en la oscuridad o con malas condiciones de visibilidad.



- Se recomienda **utilizar equipación de protección (rodilleras, coderas y protectores de muñeca), así como casco, a ser posible con protección para el cuello.**
- Recójase el pelo en caso de tenerlo largo.
- El patinete de asiento está destinado al uso privado y no al uso comercial.
- Nunca permita que los niños pequeños jueguen con el patinete de asiento. Su uso está recomendado para niños a partir de 6 años en adelante bajo supervisión.
- El patinete de asiento no es adecuado para personas mayores ni mujeres embarazadas.
- El patinete de asiento no debe utilizarse bajo el efecto de alcohol, drogas o medicamentos.
- No transporte cargas con el patinete de asiento.
- Si se desplaza en su patinete a la vez que otros usuarios, guarde una distancia de seguridad respecto a los demás patinetes para evitar colisiones.
- Bajo ninguna circunstancia hable por teléfono o escuche música mientras conduce el patinete, podría distraerse y tener un accidente.
- Asegúrese de no utilizar el patinete en superficies resbaladizas o mojadas. Tampoco debe usarse en superficies nevadas o heladas.

IMPORTANTE




Por favor, respete siempre la normativa correspondiente en materia de circulación vial, así como todas las demás normas y requisitos legales válidos aplicables. Un patinete eléctrico de equilibrio con asiento no dispone de un permiso general de funcionamiento o circulación. Esto significa que su uso no está permitido en el tráfico vial.

Su uso está recomendado para niños de 6 años de edad en adelante con un peso de hasta 120 kg. Nunca deje al niño desatendido y solo mientras utilice el patinete de equilibrio con asiento en una propiedad privada cerrada. Tenga en cuenta que la velocidad máxima recomendada es de 10 km/h.



Lista de piezas

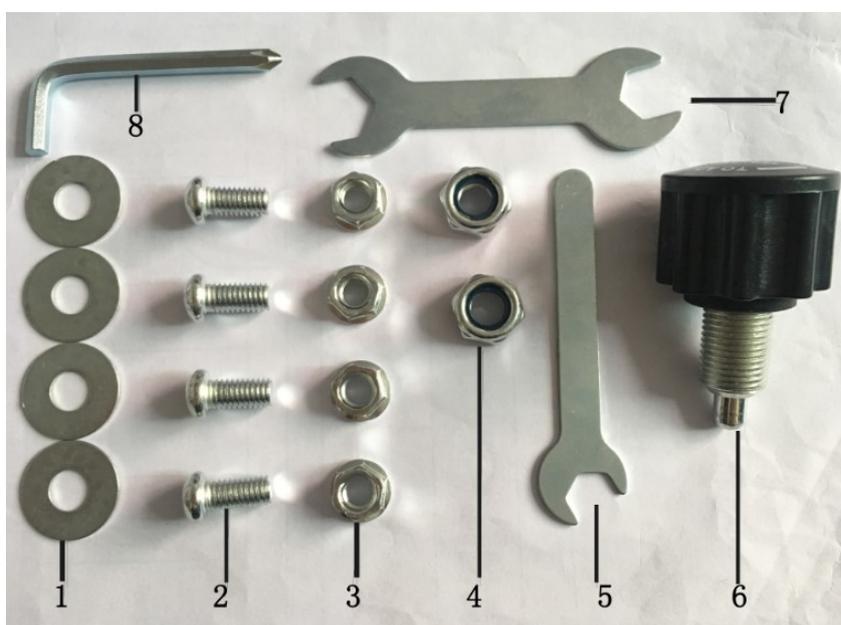

Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Arandelas planas (4×)	6	Pomo rápido tensor/botón (1×)
2	Tornillos M8×20 mm (4×)	7	Llave de doble boca (1×)
3	Tuercas con reborde de unión M8 (4×)	8	Llave para hexágonos interiores (1×)
4	Tornillos de seguridad (2×)		No ilustradas: correas tensoras (2×)
5	Llave de tuercas (1×)		

Montaje

Para montar correctamente el asiento o sillín para patinete eléctrico de equilibrio siga los siguientes pasos:

1. Abra el embalaje, extraiga todas las piezas y compruebe si el volumen de suministro está completo.
2. Coloque el asiento sobre el bastidor y fíjelo con los cuatro tornillos M8×20 mm (2) y las arandelas correspondientes M8 (3). Utilice la llave hexagonal (8) para apretar los tornillos y la llave de boca (5) para las tuercas.
3. Para instalar la palanca de control utilice los tornillos de seguridad (4) y la llave de tuerca (7).



4. Ajuste la longitud deseada (posición sentada cómoda y segura) y asegure el tubo con el pomo rápido tensor o botón **(6)**.



5. Adapte la admisión del asiento para patinete de equilibrio al tamaño de su patinete y asegure el ajuste con los tornillos. Utilice la llave de tuercas **(5)**. Entonces fije el asiento con las correas o bandas textiles suministradas con cierre de gancho y bucle. Preste atención a que el asiento quede bien sujeto. Utilice el asiento con su patinete solo si este puede ser montado de forma adecuada.



Principales componentes



Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Manillar	5	Tensor rápido/fijador
2	Asiento (el dispositivo solo puede ser utilizado con un asiento en perfecto estado)	6	Barra base de dirección
3	Soporte universal para patinete	7	Bastidor con soporte delantero para los pies
4	Bastidor con soporte posterior para asiento	8	Rueda delantera

Asegúrese de que todos los soportes y piezas de montaje estén en perfecto estado. No utilice el asiento instalado al patinete si observa algún defecto. Utilice solo piezas de repuesto adecuadas. Diríjase al fabricante o a su vendedor para obtener información adecuada al respecto.

Conducción

Antes de cada uso, por favor, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados y no haya daños en el asiento. No encienda el patinete hasta que esté sentado en el asiento.

	<p><i>Freno:</i> Mantenga varias palancas en una posición horizontal.</p> <p><i>Marcha atrás:</i> Tire de ambas palancas hacia arriba para circular marcha atrás. Preste atención a su alrededor.</p>
	<p><i>Marcha hacia delante:</i> Presione las palancas hacia abajo para desplazarse hacia delante.</p>
	<p><i>Hacia la izquierda:</i> Presione la palanca izquierda hacia abajo y tire de la derecha hacia arriba.</p>
	<p><i>Hacia la derecha:</i> Presione la palanca derecha hacia abajo y tire de la palanca izquierda hacia arriba.</p>

- Preste siempre atención a su entorno mientras conduce y hágalo a una velocidad adecuada. Nunca exceda la velocidad máxima recomendada de 10 km/h. Evite los cambios bruscos de dirección. Intente siempre manejar la dirección de forma suave y uniforme. Esté listo para frenar en cualquier momento. No ponga el patinete con asiento a máxima velocidad. No se suba a superficies resbaladizas, mojadas o con baches. Evite los terrenos con pendientes pronunciadas y las laderas. Conduzca con cuidado y suavemente en curvas. Podría perder el equilibrio y lesionarse en curvas cerradas.
- Use el patinete de equilibrio con asiento en superficies planas, evite agujeros, ranuras y bordillos. No conduzca sobre materiales sueltos como ramas, piedras, hierba o arena.
- Utilice el asiento solo con patinetes de equilibrio adecuados. Antes de usar el patinete, asegúrese de que entiende las instrucciones. Compruebe que el asiento para patinete cumple con los requisitos generales de seguridad antes de montarlo.

Limpieza y almacenaje

- Utilice solo un paño húmedo, si es necesario, con un agente limpiador suave.
- Guarda el asiento para patinete en un lugar seco.

AVISO IMPORTANTE: La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.