

## Istruzioni d'uso

### Sedile per scooter elettrico autobilanciato

61214-61217

# toboli



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

## Avvertenze generali



- Leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e conservare il manuale.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dai materiali di imballaggio. Pericolo di soffocamento!
- Assicurarsi che tutti i componenti, i bulloni e i dadi siano ben posizionati e non allentati.
- Verificare che la tavola autobilanciata (**non inclusa**) collegata al sedile non abbia danni.

Se necessario, sostituire i componenti danneggiati.

- Rispettare il limite di velocità consentito.
- L'uso improprio del sedile può mettere in pericolo gli utenti e gli astanti.
- Non utilizzare il sedile su pendii ripidi o terreni irregolari.
- Non effettuare in nessun caso regolazioni o modifiche che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dell'utente.
- Il prodotto può essere utilizzato solo se si rispettano le istruzioni per l'uso.
- L'uso improprio del prodotto può provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
- Verificare regolarmente che non ci siano danni o segni di usura. Le parti usurate o danneggiate devono essere sostituite immediatamente.
- Non utilizzare il sedile se è danneggiato.
- Prima di utilizzare il dispositivo, si raccomanda di imparare ad usare correttamente la tavola biciclica autobilanciata da seduti e, se non si è sicuri, consultare una persona esperta o reperire informazioni su Internet.
- **ATTENZIONE:** il sedile non deve essere utilizzato su vie di circolazione, sentieri o altri luoghi pubblici. Fare attenzione a non violare le leggi locali riguardanti l'uso di questo tipo di accessori in aree pubbliche. Se non siete sicuri, contatti le autorità locali.
- Il sedile può essere utilizzato da una sola persona.
- Non utilizzare mai il sedile al buio o in condizioni di scarsa visibilità.



• **Si raccomanda di indossare indumenti di protezione (ginocchiere, gomitiere e polsiere) e un casco, preferibilmente con una protezione per il collo.**

- Usare una rete per capelli, in caso di capelli lunghi.
- Il sedile è progettato per uso privato e non per uso commerciale.
- Non permettere mai ai bambini piccoli di giocare con il sedile. L'uso è raccomandato per i bambini a partire dai 6 anni sotto sorveglianza.
- Il sedile non è adatto ad anziani o a donne incinte.
- Non utilizzare il sedile sotto l'influenza di alcol o farmaci.
- Non trasportare carichi con il sedile.
- Se ci si muove in gruppo su uno scooter elettrico autobilanciato, mantenere una distanza di sicurezza dagli altri utenti per evitare collisioni.
- Non parlare al telefono o ascoltare la musica in nessun caso, mentre si guida la tavola autobilanciata a bordo del sedile; una distrazione potrebbe causare un incidente.
- Assicurarsi di non usare il sedile su superfici scivolose o bagnate. Inoltre, non dovrebbe essere usato su superfici innevate o ghiacciate.

**IMPORTANTE**




Si prega di osservare sempre il regolamento per la circolazione stradale (acronimo tedesco StVZO) e tutte le altre norme e prescrizioni in vigore. Uno scooter elettrico auto-bilanciato con sedile **NON** ha una licenza generale di esercizio (acronimo tedesco ABE). Ciò significa che il suo uso nel traffico stradale **non** è permesso. L'uso è raccomandato per i bambini dai 6 anni fino a un peso di 120 kg. Non lasciare mai il bambino incustodito e utilizzare il sedile solo in una

zona privata chiusa.

Rispettare la velocità massima raccomandata di 10 km/h.



**Lista dei componenti**

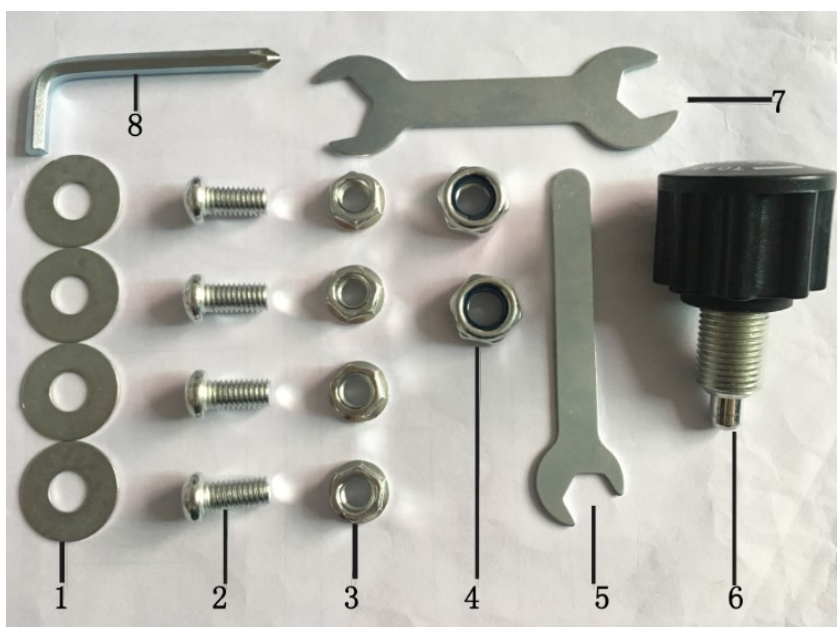

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Rondelle (4×)	6	Manopola di sgancio rapido (1×)
2	Viti M8×20 mm (4×)	7	Chiave aperta (1×)
3	Dado a flangia M8 (4×)	8	Chiave a bussola esagonale (1×)
4	Vite di bloccaggio (2×)		Non mostrate: cinghie di tensione (2×)
5	Chiave ad anello aperto (1×)		

**Montaggio**

1. Aprire l'imballaggio, rimuovere tutte le parti e verificare che non manchi nessun pezzo.
2. Posizionare il sedile sul telaio e fissarlo con le quattro viti M8×20 mm (2) e i dadi a flangia M8 corrispondenti (3). Usare la chiave a brugola (8) per stringere i bulloni e la chiave ad anello aperto (5) per i dadi.
3. Per fissare le leve di comando, utilizzare le viti di bloccaggio (4) e la chiave aperta (7).



4. Regolare la lunghezza desiderata (posizione di guida comoda e sicura) e fissare il tubo con la manopola di sgancio rapido **(6)**.



5. Regolare il supporto del sedile in base alle dimensioni della tavola autobilanciata e fissare con le viti (usare la chiave aperta **(5)**). Ora fissare la tavola con le cinghie di tessuto con chiusura a strappo in dotazione. Assicurarsi che il sedile sia tenuto saldamente in posizione. Usarlo con la tavola solo se può essere montato in modo appropriato.



## Componenti



Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Impugnatura del manubrio	5	Sgancio rapido / Fissaggio
2	Sedile (l'intera struttura è utilizzabile solo se il sedile è in perfette condizioni)	6	Barra di base dello sterzo
3	Staffa universale	7	Telaio anteriore con supporto per i piedi
4	Telaio posteriore con supporto per il sedile	8	Ruota anteriore

Assicurarsi che tutti i supporti e i componenti siano in perfette condizioni. Non utilizzare il sedile se è difettoso. Usare solo pezzi di ricambio adatti. Contatti il produttore o il rivenditore per informazioni appropriate.



## Start

**Prima di ogni giro, controllate che tutte le viti siano strette e che non ci siano danni. Non accendere la tavola finché non si è seduti in modo sicuro.**

	<p><b>Freno:</b> Tenere entrambe le leve in posizione orizzontale.</p> <p><b>Inversione:</b> Tirare entrambe le leve verso l'alto per muoversi in retromarcia. Fare attenzione all'ambiente circostante.</p>
	<p><b>Avanzare:</b> Spingere le leve verso il basso in modo costante per andare avanti.</p>
	<p><b>Spostarsi a sinistra:</b> Spingere verso il basso la leva sinistra e tirare verso l'alto la leva destra.</p>
	<p><b>Spostarsi a destra:</b> Spingere la leva destra verso il basso e tirare la leva sinistra verso l'alto.</p>

- Fare sempre attenzione all'ambiente circostante durante la guida e mantenere una velocità appropriata. Non superare mai la velocità massima raccomandata di 10 km/h. Evitare i movimenti bruschi dello sterzo. Cercare sempre di usare lo sterzo delicatamente e in modo uniforme. Essere sempre pronti alla frenata.
- Non guidare costantemente alla velocità massima. Non guidare su superfici scivolose, bagnate o ghiacciate. Evitare i terreni in forte pendenza e le colline. Guidare sempre con attenzione e dolcemente nelle curve. Le curve strette possono essere causa di perdita d'equilibrio e conseguenti lesioni.
- Utilizzare il sedile solo su superfici piane; evitare buche, solchi e cordoli. Non passare sopra oggetti sparsi sul tragitto, come ad es. rami, pietre, erba o sabbia.
- Utilizzare il sedile solo con tavole autobilanciate adatte. Prima dell'uso, assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute in questo manuale. Controllare che il sedile soddisfi i requisiti generali di sicurezza prima di montarlo.

## Pulizia e stoccaggio

- Pulire il sedile solo con un panno umido e, se necessario, con un detergente delicato.
- Conservare il sedile in un luogo asciutto.

**Avvertenza importante:** La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.