

Bruksanvisning

Sätesskoter

61214–61217

toboli



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Varningstext



- Läs noga igenom hela bruksanvisningen före första användning och spara den.
- Håll barn och djur borta från förpackningsmaterial. Risk för kvävning!
- Se till att alla komponenter, skruvar och muttrar sitter fast och inte är lösa.
- Kontrollera hjulen och hjullagren (inte inkluderade i leveransen) efter skador. Byt ut genast efter behov.

- Var uppmärksam på hastighetsbegränsningar och följ dem.
- Missbruk av sätesskotern kan utgöra en risk för användaren och personerna i omgivningen.
- Använd inte sätesskotern på branta sluttningar eller i ojämn terräng.
- Under inga omständigheter får ändringar eller justeringar vidtas eftersom det kan utgöra en risk för användarens säkerhet.
- Sätesskotern får endast användas enligt manualen.
- Missbruk av sätesskotern kan leda till allvarliga skador eller även till dödsfall.
- Kontrollera sätesskotern regelbundet efter skador och förslitning. Slitna eller skadade delar ska bytas ut omedelbart.
- Sätesskotern får inte användas när den är skadad.
- Vi rekommenderar att lära sig hur fordonet hanteras före förste användning. Ifall du är osäker råder vi dig att kontakta en erfaren person eller informera dig i nätet.
- **OBS!** Du får inte använda sätesskotern på trafikleder, gångvägar eller andra offentliga platser. Var uppmärksam på att inte bryta mot lokala lagen vad det gäller användningen på offentliga platser. I tveksamma fall får du vända dig till de offentliga myndigheterna.
- Sätesskotern får endast användas av en person åt gången.
- Använd aldrig sätesskotern i mörkret eller vid dålig sikt.



- **Det rekommenderas att använda skyddsutrustning (knäskydd, armbågsskydd och handledsskydd) och hjälm, helst med nackskydd.**
- Använd hårnät vid långt hår.
- Sätesskotern är avsedd för privat bruk och inte kommersiellt bruk.
- Låt aldrig små barn leka med sätesskotern. Vi rekommenderar en användning av barn från och med 6 år under tillsyn.
- Sätesskotern är inte avsedd för äldre folk eller gravida kvinnor.
- Använd inte sätesskotern under påverkan av alkohol eller läkemedel.
- Transportera inga laster med sätesskotern.
- Håll avstånd till varandra i en grupp av sätesskotrar för att undvika krockar.
- Under inga omständigheter ska du prata i telefon eller lyssna på musik medan du kör fordonet. Detta kan leda till distraktion som kan förorsaka krockar.
- Se till att du inte använder sätesskotern på hala eller våta underlag. Dessutom ska den inte användas på snöiga eller isiga ytor.

VIKTIG



Följ alltid de gällande trafikillstånden samt alla ytterligare gällande lagliga föreskrifter och villkor.

En självbalanserande, elektrisk säteskoter har **inget nationellt typgodkännande**.


Dvs. att den inte är tillåten i trafiken. Användningen rekommenderas för barn från 6 års ålder. Den maximala belastningen på 120 kg får inte överskridas. Låt aldrig barnet utan tillsyn. Använd endast säteskotern

på stängt privat område.

Maxhastighet ligger på 10 km/h.



Delförteckning

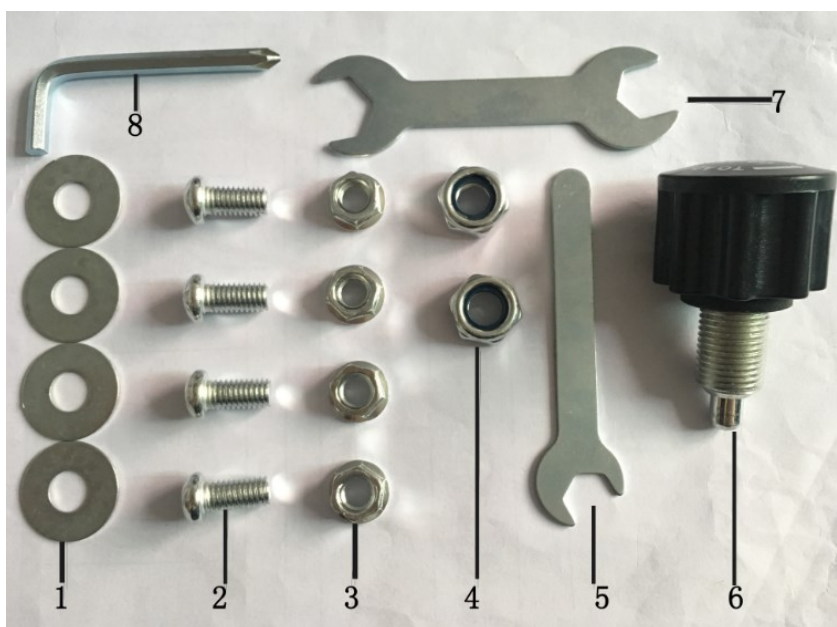

Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Mutterbrickor (4×)	6	Snabbspännare / knapp (1×)
2	Skrivar M8×20 mm (4×)	7	Blocknyckel (1×)
3	Flänsmuttrar M8 (4×)	8	Insexnyckel (1×)
4	Säkringsskrivar (2×)		Utan avbildning: spännband (2×)
5	Ringnyckel (1×)		

Montering

Gör så här för att montera säteskotern korrekt:

1. Öppna förpackningen, ta ut alla delar och kontrollera dem efter fullständighet.
2. Sätt sitsen på chassit och fäst den med hjälp av de fyra 20mm M8-skrivarna (2) och M8-flänsmuttrarna (3). Använd insexnyckeln (8) för att dra åt skrivarna. Använd ringnyckeln (5) för att dra åt muttrarna.
3. Använd säkringsskrivarna (4) och blocknyckeln (7) för att fästa styrhandtagen.



4. Justera till önskad längd (bekväm och säker sittställning) och fäst röret med snabbspännaren / knapp **(6)**.



5. Anpassa universalhållaren **(3)** till brädans storlek och sätt fast inställningen med skruvarna. Använd ringnyckeln **(5)** för detta. Fixera nu brädan med hjälp av tygtejpen med kardborrbandet som inkluderas i leveransen. Se till att säteskotern har bra fäste. Sätesskotern får endast användas med brädan om den kan monteras ordentligt.



Komponenter



Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Styrhandtag	5	Snabbspännare / fixering
2	Sits (sätesskotern får endast användas när sitsen är felfri)	6	Basstång för styrning
3	Universalhållare för sätesskotern	7	Främre chassi med fotstöd
4	Bakre chassi med fastsättningsanordning	8	Framhjul

Kontrollera att alla hållare och beståndsdelar är felfria. Använd inte sätesskotern om den är felaktig. Använd bara lämpliga reservdelar. Kontakta tillverkaren eller säljaren för att få motsvarande information.

Starta

Kontrollera innan varje användning att alla skruvar är åtdragna och att sätesskotern inte är skadad. Sätt inte på brädan innan du sitter säkert på skotern.

	<p>Bromsa: Håll båda handtag i horisontellt läge.</p> <p>Backväxel: Dra båda handtag uppåt för att gå bakåt. Var uppmärksam på din omgivning.</p>
	<p>Framåt: Tryck ner båda handtag jämnt för att gå framåt.</p>
	<p>Köra till vänster: Tryck ner vänster handtag och dra uppåt höger handtag.</p>
	<p>Köra till höger: Tryck ner höger handtag och dra uppåt vänster handtag.</p>

- Under körningen ska du alltid vara uppmärksam på omgivningen. Kör alltid med lämplig hastighet. Överskrid aldrig den rekommenderade hastigheten på 10 km/h. Undvik ryckiga styrrörelser. Försök alltid att styra lugnt och jämnt. Var alltid redo att bromsa.
- Vänligen kör inte genomgående på sätesskoterns maxhastigheten. Kör inte på hala, våta eller frusna ytor. Undvik brant terräng och sluttningar. Kör alltid försiktigt och jämnt i svängar. I skarpa svängar finns det en risk för skador genom att tappa balansen.
- Använd sätesskotern bara på plana ytor. Undvik hål, fåror och kantstenar. Kör inte över lösa material som kvistar, stenar, gräs eller sand.
- Använd sätesskotern endast med lämpliga hoverbrädor. Se till att du har förstått sätesskoterns hantering innan du använder den. Kontrollera om sätesskotern motsvarar de allmänna säkerhetskraven innan du monterar den.

Rengöring och förvaring

- Rengör endast sätesskotern med en fuktig trasa och vid behov med mildt rengöringsmedel.
- Förvara sätesskotern på en torr plats.

Viktig anmärkning: Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.