

Mode d'emploi

Grille de voiture pour chiens

61945

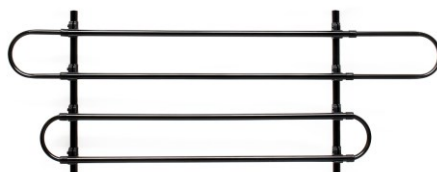


Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Contenu de la livraison

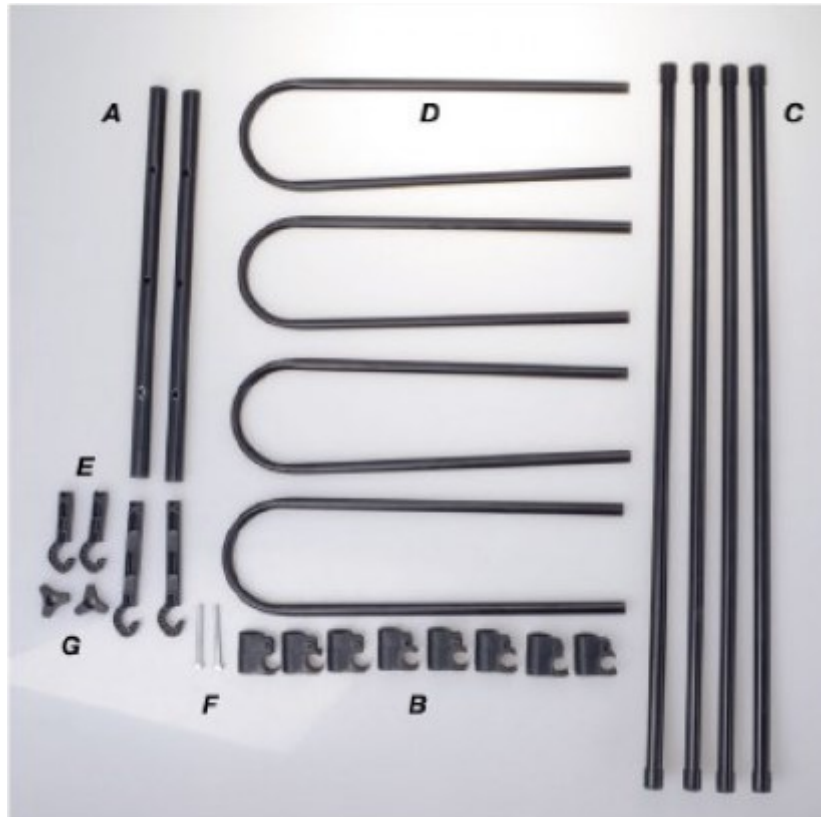

Lettre	Dénomination
A	Barre verticale (2 pièces)
B	Fixation en plastique (8 pièces)
C	Barre horizontale (4 pièces)
D	Barre en arc (4 pièces)
E	Crochet en plastique (2 courts, 2 longs)
F	Vis M6×60 (2 pièces)
G	Écrou à trois ailettes (2 pièces)

Assemblage



1^{re} étape

Faites glisser 4 fixations en plastique (**B**) sur chacun des barres verticales (**A**). Ensuite, faites glisser deux barres horizontales (**C**) dans deux barres en arc (**D**) les unes en face des autres.



2^e étape

Puis, faites enclencher les barres horizontales (**C**), que vous venez de monter, dans les fixations en plastique (**B**) glissées sur les barres verticales.



3^e étape

Insérez les vis (**F**) dans le trou inférieur de la barre verticale (**A**) à travers les écrous à trois ailettes (**G**). En fonction du type du véhicule, sélectionnez les crochets en plastique (**E**) pour les visser sur les vis (**F**).



La grille pour chiens peut maintenant être monté dans le véhicule.



- Accrochez les crochets en plastique **(E)** sur les tiges des appuie-têtes et serrez les écrous à trois ailettes **(G)**.
- Vous pouvez maintenant ajuster la barre horizontale **(C)** et les barres en arc **(D)** en les dégageant pour avoir la hauteur et la largeur souhaitées.
- Enfin, serrez les extrémités vissables des fixations en plastique **(B)**.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.