

Mode d'emploi

Support pour 2 vélos

62832

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15


Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes générales et consignes de sécurité

- L'utilisateur est responsable de lire et de suivre les instructions.
- Contrôlez le produit avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est correctement assemblé et que les pièces individuelles fonctionnent et ne sont pas endommagées.
- Ne modifiez d'aucune manière le produit.
- Ce mode d'emploi ne peut pas couvrir toutes les situations et conditions pensables. Par conséquent, vous devez toujours utiliser correctement ce dispositif et suivre les consignes générales de sécurité.

Liste des pièces

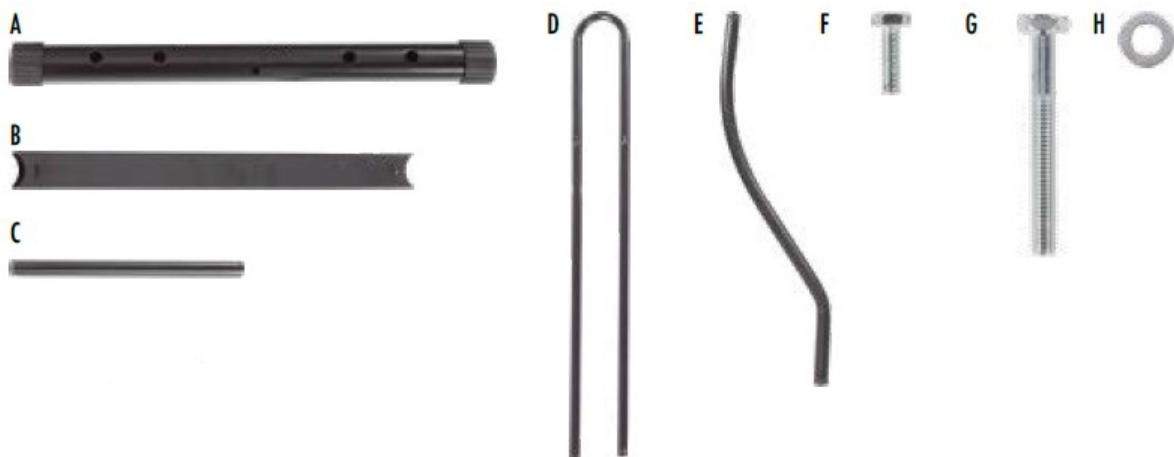

Pièce	Dénomination	Quantité	Pièce	Dénomination	Quantité
A	Pied	2	E	Support pour étrier de roue	4
B	Tringle de support	1	F	Vis (M6×20)	14
C	Tige de connexion	1	G	Vis (M6×65)	2
D	Étrier de roue	2	H	Rondelle M8	2

Outils nécessaires

- Clé de serrage 10 mm
- Clé de serrage 14 mm

Instructions de montage

Lors du montage du support, vissez les vis à la main jusqu'à ce que vous ayez terminé le montage. Après avoir assemblé toutes les pièces, vissez les vis avec une clé de serrage.

Il y a deux options de montage :

- **La première option** est conçue pour ranger les deux vélos sur un côté.
- **La seconde option** est conçue pour ranger un vélo sur chaque côté.

Première option

1^{re} étape

Fixez les étriers de roue (**D**) à un pied (**A**) avec des vis M6×20 (**F**).



2^e étape

Fixez le support pour étrier de roue (**E**) à l'autre pied (**A**) avec des vis M6×20.




3^e étape

Assemblez les deux pièces des pieds et fixez-les avec la vis M6×20 (**F**).



4^e étape

Montez la tige de connexion (**C**) entre les deux étriers de roue (**D**) et fixez-la avec les vis M6×20 (**F**).

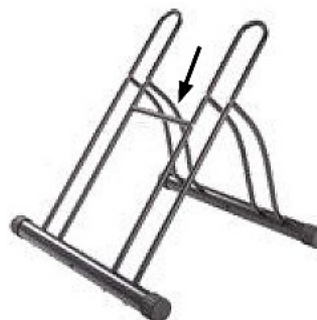

5^e étape

Montez la tringle de support **(B)** entre les deux pieds **(A)** et fixez-la avec des vis M6×65 **(G)** et des rondelles **(H)**. Vissez bien toutes les vis à l'aide d'une clé de serrage correspondante.



Seconde option

1^{re} étape

Fixez un étrier de roue **(D)** et deux supports pour étrier de roue **(E)** à l'un des pieds **(A)** avec des vis M6×20 **(F)**.



2^e étape

Répétez la première étape sur l'autre pied.



3^e étape

Assemblez les deux pièces des pieds et fixez-les avec la vis M6×20 **(F)**.




4^e étape

Montez la tige de connexion (**C**) entre les deux étriers de roue (**D**) et fixez-la avec des vis M6×20.



5^e étape

Montez la tringle de support (**B**) entre les deux pieds (**A**) et fixez-la avec des vis M6×65 (**G**) et des rondelles (**H**). Serrez les vis complètement avec une clé de serrage correspondante.

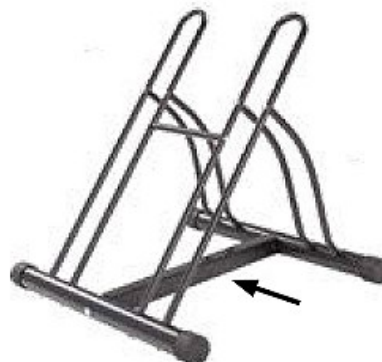

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.