

Gebruikershandleiding

Fietsenrek (2 fietsen)

62832

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding


Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Algemene richtlijnen en veiligheid

- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle aanwijzingen te lezen en op te volgen.
- Controleer het product voor gebruik om er zeker van te zijn dat het naar behoren is opgebouwd en alle onderdelen goed functioneren en geen gebreken vertonen.
- Verander dit product nooit en op geen enkele wijze.
- In deze handleiding kunnen niet alle omstandigheden worden opgenomen. Gebruik het toestel uitsluitend waarvoor het bedoeld is en houdt u zich aan de algemene voorzorgsmaatregelen ten tijde van gebruik van het product.

Onderdelenlijst

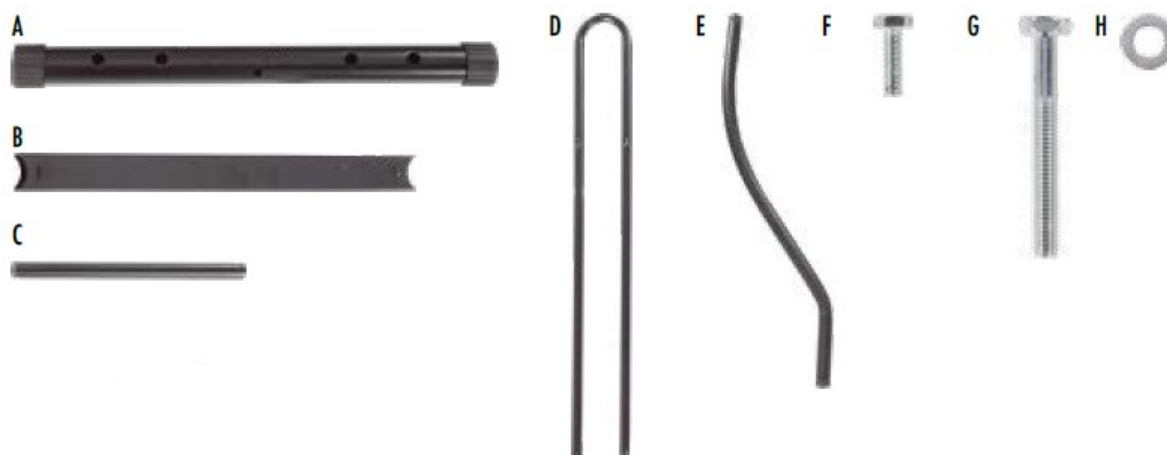

Onderdeel	Betekening	Aant.	Onderdeel	Betekening	Aant.
A	Standvoet	2	E	Bandenbeugelhouder	4
B	Ondersteunende strip	1	F	Bout M6×20	14
C	Verbindingsstang	1	G	Bout M6×65	2
D	Bandenbeugel	2	H	Sluitring M8	2

Benodigde gereedschappen

- Steeksleutel 10 mm
- Steeksleutel 14 mm

Montage

Draai bij de montage van het fietsenrek de bouten met de hand vast totdat het gehele onderdeel gemonteerd is. Zodra alle onderdelen op hun plaats zitten, draait u alle bouten met steeksleutels vast.

Voor de montage zijn er twee opties:

- **Optie 1:** beide fietsen staan aan één kant.
- **Optie 2:** aan elke kant van het fietsenrek kan een fiets worden geplaatst.

Optie 1

Stap 1

Bevestig de bandenbeugels (**D**) aan één van de standvoeten (**A**) met behulp van de M6×20-bouten (**F**).



Stap 2

Bevestig de bandenbeugelhouder (**E**) aan de andere standvoet (**A**) met behulp van de M6×20-bouten.




Stap 3

Zet de beide voetstukken in elkaar en zet ze met de M6×20-bout (**F**) vast.




Stap 4

Monteer de verbindingstang (**C**) tussen de twee bandbeugels (**D**) en zet het met de M6×20 schroeven (**F**) vast.

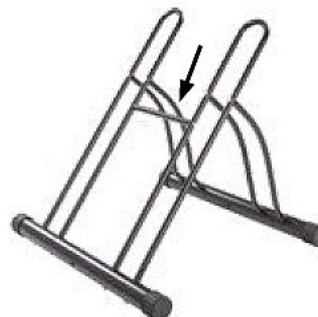

Stap 5

Monteer de steunstrip (**B**) tussen de twee voeten (**A**) en zet hem met M6×65-bouten (**G**) en sluitringen (**H**) vast. Draai alle bouten stevig met de steeksleutels aan.

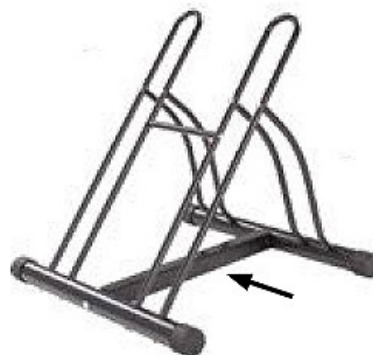

Optie 2

Stap 1

Bevestig de bandenbeugels (**D**) aan één van de standvoeten (**A**) met behulp van de M6×20-bouten (**F**).



Stap 2

Herhaal stap 1 met de andere standvoet.



Stap 3

Monteer de twee voeten aan elkaar en zet ze met M6×20-bouten (**F**) vast.




Stap 4

Monteer de verbindingstangen (**C**) tussen de beide bandenbeugels (**D**) en zet ze met de M6×20-bouten vast.



Stap 5

Monteer de steunstrip (**B**) tussen de beide voeten (**A**) en zet hem met M6×65-bouten (**G**) en sluitringen (**H**) vast. Draai alle bouten met een geschikte steeksleutel stevig aan.

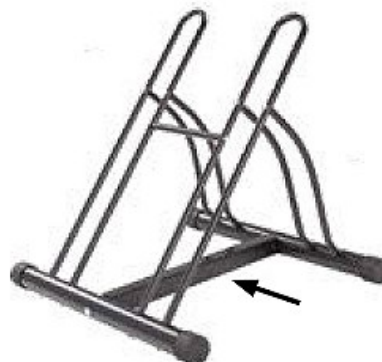

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.