

Manual de instrucciones

Placa calefactora para pollitos

64097-64116



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Lea atentamente estas instrucciones de uso y asegúrese de haberlas comprendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- El cable de alimentación debe estar firmemente enchufado para evitar una conexión incorrecta y daños en el aparato.
- El panel de control principal superior y el sistema de calefacción no deben limpiarse con agua.
- Mantenga el aparato alejado del agua.

Descripción del producto




| Nº | Denominación | Nº | Denominación |
|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 1 | Panel de control | 5 | Bloqueador de ajuste |
| 2 | Placa calefactora | 6 | Alfombrilla de goma |
| 3 | Barra de ajuste | 7 | Interruptor de ajuste |
| 4 | Cable de alimentación | | |

Procedimiento de instalación de la barra de ajuste y solución de problemas


Hay un interruptor de ajuste en el cierre de la placa calefactora, en la parte posterior de la placa de circuito principal. Presione el interruptor de ajuste para ajustar la altura hacia arriba o hacia abajo. Ajuste la posición deseada y suelte el interruptor de ajuste.

La altura de la placa calefactora puede ajustarse en función de la temperatura real requerida.

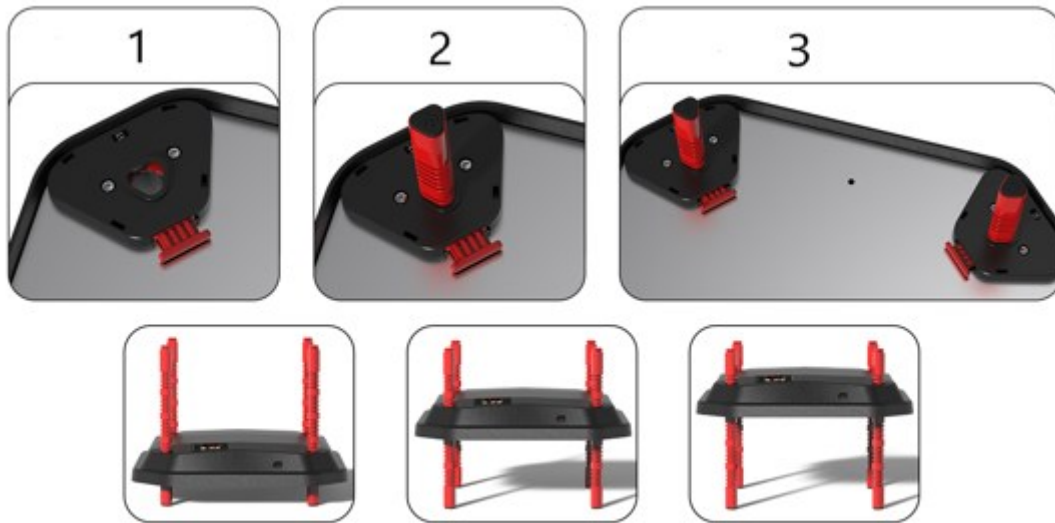

| № | Aclaración |
|---|---|
| 1 | Pulse el interruptor de ajuste. |
| 2 | Inserte al mismo tiempo la barra de ajuste. |
| 3 | Realice el mismo procedimiento para fijar las otras barras de ajuste. |

Introducción a las funciones del panel de control

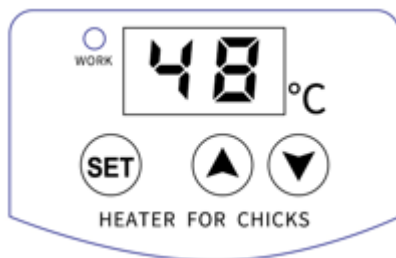

- Rango de visualización de la temperatura del controlador principal: 0–99 °C / 32–100 °F
- Rango de ajuste de la temperatura: 10–70 °C / 50–158 °F
- Botones: Botón de ajuste, botón “Arriba”, botón “Abajo”

- La temperatura ajustada de fábrica es de 48 °C. La placa calefactora controla automáticamente el sistema de calefacción para que funcione según la temperatura programada.
- La calefacción se inicia automáticamente cuando la temperatura es de 1 °C por debajo de la temperatura programada. Cuando la temperatura alcanza la temperatura programada, el calentamiento se detiene automáticamente.
- El rango de ajuste de la temperatura y la altura del interior de la placa calefactora pueden ajustarse en función de la temperatura ambiente.

Procedimiento de ajuste de la temperatura

Pulse el botón de ajuste. Se enciende el número “48”. Pulse “Arriba” para aumentar la temperatura programada. Pulse “Abajo” para bajar la temperatura programada. A continuación, pulse el botón “Set” para guardar los ajustes o deje que se guarden automáticamente transcurridos 10 s.

Visualización de errores de los sensores

Si el sensor de temperatura falla o no está conectado, aparece “EE” en la ventana de visualización de la temperatura; la calefacción eléctrica se desconecta al mismo tiempo.

Datos técnicos

| Nº de artículo | Alimentación eléctrica | Potencia (W) | Rango de ajuste de la temperatura (°C) |
|----------------|------------------------|--------------|--|
| 64097 | 230 V / 50 Hz | 30 | 10–70 |
| 64098 | | 50 | |
| 64099 | | 42 | |
| 64100 | | 66 | |
| 64101 | | 13 | |
| 64102 | | 22 | |
| 64103 | | 42 | |
| 64104 | | 66 | |
| 64105 | | 30 | |
| 64106 | | 20 | |
| 64107 | | 30 | |
| 64108 | | 25 | |
| 64109 | | 50 | |
| 64110 | | 60 | |
| 64111 | | 13 | |
| 64112 | | 20 | |
| 64113 | 30 | | |
| 64114 | 25 | | |
| 64115 | 50 | | |
| 64116 | 60 | | |

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos aparatos).

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Medio ambiente y salud están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.